


Manual do Sistema de Navegação



01998-98200

Publicação nº OM99F14b
PN 01998-98200
Impresso no Brasil
Abril/2012



ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	7
2	OPERAÇÃO BÁSICA	15
3	OPERAÇÃO BÁSICA DE NAVEGAÇÃO	27
4	BUSCA	38
5	ROTA	47
6	REGISTRANDO E EDITANDO	58
7	USANDO DIVERSAS INFORMAÇÕES	63
8	CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO	66
9	OPERAÇÃO BÁSICA DE ÁUDIO	82
10	RECEBENDO SINAIS DE TRANSMISSÃO	85
11	USANDO UM DISCO DE MÚSICA	88
12	USANDO UM CARTÃO DE MEMÓRIA SD/ DISPOSITIVO USB	93
13	USANDO UM iPod	97
14	USANDO O BLUETOOTH® AUDIO	101
15	USANDO OUTROS DISPOSITIVOS	107
16	CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO	108
17	UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR	112
18	OUTRAS OPERAÇÕES	123
19	APÊNDICE	134

01 Introdução

- Visão geral do manual 8
 - Informações importantes sobre este manual 8
 - Símbolos usados nas ilustrações 8
 - Instrução de segurança 8
 - Como usar este manual 10
 - Convenções usadas neste manual 10
 - Termos usados neste manual 10
- Observação com relação ao uso do arquivo MP3 11
- Compatibilidade com iPod 11
- Protegendo o painel LCD e a tela 11
- Observações sobre a memória interna 11
 - Antes de remover a bateria do veículo 11
 - Dados sujeitos à exclusão 11
- Verificação de mensagens de segurança 12
- Configuração Rápida 12
 - Ajuste da Configuração Rápida 12
 - Inicializando a Configuração Rápida 12

02 Operação básica

- Dispositivo de navegação 15
- Controle remoto da direção 16
- Teclas do painel de toque na tela do local atual 17
- Utilização do painel de toque 18
 - Ação de toque deslizante 18
- Botões operacionais 20
- Como mudar a tela 20
- Limpando a tela temporariamente (sistema de navegação em modo standby) 20

- Ajuste da imagem 21
- Operação da tela de lista 22
 - Operação de lista básica 22
 - Operação da check list 22
 - Operação da lista com os indicadores 23
- Inserindo e ejetando um disco 23
 - Como inserir um disco 23
 - Como ejetar um disco 23
- Inserindo e ejetando um cartão de memória SD 23
 - Como inserir um cartão de memória SD 24
 - Como ejetar um cartão de memória SD 24
- Inserindo texto 25
 - Configurando o teclado para inserção de texto 25
 - Alteração do tipo de texto 25
 - Movendo a posição do cursor 26
 - Deletando texto 26
 - Deixando um espaço 26
 - Inserindo texto 26
 - Encerrando uma inserção de texto 26

03 Operação básica de navegação

- Operação do menu de navegação 27
 - Menu de informações 27
 - Menu de destino 28
 - Menu Editar/Config. 28
 - Menu do gerenciador ecológico 29
- Operação do menu de atalho 29
 - Na tela de rolagem 29
 - Na tela de resultado da busca 30
- Operação da tela de mapa 30
- Exibindo a tela do local atual 30
 - Como utilizar a tela do local atual 31
- Movendo (rolando) o mapa 31

Como usar a tela de rolagem 32

Alteração da escala do mapa 33

Alteração do método de exibição do mapa 33

Tipo do método de exibição 33

Alteração da orientação do mapa 34

Ligando e desligando a exibição de rua de mão única na escala de 100 m 34

Ligando e desligando o zoom do texto 35

Registro de escala 35

Configuração da exibição do logo 36

Escondendo um logo 36

Indo para casa 36

Registro de sua casa 36

Busca pelas rotas para a sua casa. 37

04 Busca

Busca por um local 38

Busca no mapa 38

Busca por nome 38

Busca por endereço 39

Busca na ordem do nome da cidade, nome da rua e número da casa 39

Busca na ordem do nome da rua, nome da cidade e número da casa 41

Busca por CEP 42

Busca por um POI próximo 43

Buscando por POIs ao redor do destino 43

Buscando por POIs ao redor da cidade 44

Buscando do local registrado 45

Buscando por histórico de busca 45

Buscando por latitude e longitude 46

Visualizando informações detalhadas 46

05 Rota

Buscando por uma rota 47

Como utilizar a tela do guia de rota inicial 48

Verificando com o perfil da rota 49

Selecionando outra rota 49

Operando a tela de confirmação de rolagem 49

Exibindo o mapa da rota 50

Adicionando um waypoint 50

Busca por rota aprendida 51

Guia de rota e instruções 52

Tela exibindo o local atual durante o guia de rota 52

Aproximando-se do ponto guia 53

Aproximando-se de uma junção de auto-estrada 53

Guia de voz e instruções 54

Guia de direção de percurso 54

Guia de voz enquanto se dirige em estradas no geral 54

Guia de voz enquanto se dirige em estradas pedagiadas 54

Busca automática pela rota novamente quando você sai dela 55

Edição de rota 55

Verificando com o perfil da rota 56

Buscando por uma rota novamente mudando os critérios 56

Exclusão de rota 56

Pulando um waypoint 56

Verificando com a direção de demonstração 56

Exclusão de rota 57

06 Registrando e editando

Registro de locais 58

- Edição de locais registrados 58
 - Edição de informações registradas de locais registrados 59
 - Exclusão de locais registrados 60
- Editando outros dados 60
 - Excluindo o histórico de busca 61
 - Excluindo rotas aprendidas 61
 - Excluindo registro percorrido 61

07 Usando diversas informações

- Usando a função de manutenção do veículo 63
 - Estabelecendo o momento de troca para consumíveis 63
 - Fazendo configurações detalhadas 64
 - Tela de confirmação de notificação 64
- Verificando as informações da versão 65

08 Configurações de navegação

- Configurações da função de navegação 66
 - Detalhes de Configuração 67
 - Detalhes de Configuração 68
 - Preparando dispositivos Bluetooth® 70
 - Cuidados relacionados ao uso dos dispositivos Bluetooth® 70
 - Configurando o Bluetooth® 71
 - Registrando um dispositivo Bluetooth® 72
 - Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth® 73
 - Mudando o nome do dispositivo 74
 - Alteração de senha 74
 - Ligando e desligando o Bluetooth® 74
- Configurando o volume do som para navegação 75

- Configurando o volume 75
- Configurando o nível de mudo/atenuação 76
- Selecionando o auto-falante para guia de voz ou telefonemas de mãos livres 77
- Corrigindo o desvio da posição do veículo 77
- Mudando a estrada na qual você está dirigindo 78
- Alterando o idioma 78
 - Alterando para Inglês 78
 - Alterando para Português Brasileiro 79
- Configuração de hora 80
- Restaurando as configurações padrão 81

09 Operação básica de áudio

- Exibir a tela da fonte AV 82
 - Exibição da placa da fonte AV 82
- Mudando a fonte AV 82
 - Ícones da fonte AV 83
- Desligando a fonte AV 83
- Ajustando o volume do áudio 83
- Tipos de mídia e arquivos que podem ser executados nesse dispositivo 84

10 Recebendo sinais de transmissão

- Ouvindo o rádio 85
 - Recebendo sinais de transmissão de rádio 85
 - Mudando a banda 86
 - Selecionando uma estação de rádio pré-definida a partir da lista 86
 - Registrando uma estação de rádio manualmente 86
 - Registrando uma estação automaticamente 87

11 Usando o disco de música

- Ouvindo um CD de música 88
 - Execução 88
 - Selecionando uma música a ser tocada da lista 89
 - Execução repetida 89
 - Execução aleatória 90
- Ouvindo um CD-R/RW (WMA/MP3) 90
 - Execução 90
 - Selecionando uma música a ser tocada da lista 91
 - Execução repetida 92
 - Execução aleatória 92

12 Usando um cartão de memória SD/ dispositivo de memória USB

- Operando SD/USB 93
 - Insira um cartão de memória SD 93
 - Conectando uma memória USB 93
 - Execução 94
 - Buscando por uma música que você quer executar 95
 - Execução repetida 95
 - Execução aleatória 96

13 Usando um iPod

- Operando o iPod 97
 - Conectando iPod 97
 - Execução 97
 - Buscando por uma música que você quer executar 99
 - Execução repetida 99
 - Execução aleatória 99

14 Usando o Bluetooth® audio player

- Como operar o Bluetooth® audio player 101
 - Registrando um Bluetooth® audio player 101
 - Execução 102

- Tela de lista de reprodução 103
- Buscando por uma música que você quer executar 104
- Execução repetida 104
- Execução aleatória 105
- Conectando o Bluetooth® audio player 105

15 Usando outros dispositivos

- Usando a fonte de entrada AUX (AUX) 107
- Personalizando configurações de áudio 108
 - Configurando o nível de esmaecedor/ balanço 108
 - Configurando o nível do som 109
 - Configurando o equalizador 109

16 Configurações de áudio

- Ajustando os níveis da fonte 111

17 Usando um telefone celular

- Usando um telefone celular 112
- Microfone 112
- Usando ligações com as mãos livres 112
 - Para usar ligações com as mãos livres 112
 - Para reduzir o eco (reverberação) durante uma ligação com as mãos livres 113
- Atendendo a uma chamada 113
- Fazendo uma ligação 114
 - Fazendo uma chamada inserindo um número de telefone 115
 - Fazendo uma chamada recuperando a lista de discagem da memória 115
- Discando a partir do histórico 116
- Rediscando uma ligação 116

- Configurando atendimento automático **117**
- Configurando uma rejeição de chamada **117**
- Discando um número de telefone registrado no mapa **117**
- Operando o menu de chamadas **118**
- Editando as informações do telefone **118**
 - Recuperando a lista de discagem da memória **119**
 - Excluindo a lista de discagem da memória **120**
 - Excluindo informações do histórico **121**
- 18 Outras operações**
 - Usando o Gerenciador ecológico **123**
 - Sobre a Pontuação Ecológica **123**
 - Sobre o Medidor Ecológico **124**
 - Sobre o Prêmio Ecológico **125**
 - Usando funções personalizadas **125**
 - Exibindo a tela de personalização **126**
 - Personalizando as configurações do usuário **127**
 - Usando o menu Trocar de usuário **131**
 - Ajustando a posição para tocar no painel de toque **132**
- 19 Apêndice**
 - Tecnologia de posicionamento **134**
 - Posicionamento por GPS **134**
 - Posicionamento por cálculo de posição estimada **134**
 - Como o GPS e o cálculo de posição estimada trabalham juntos? **134**
 - Lidando com erros grandes **135**
 - Quando o posicionamento por GPS é impossível **136**
 - Condições que podem causar erros de posicionamento notáveis **136**
 - Informações de configurações de rota **140**
 - Especificações de busca de rota **140**
 - Manuseio e cuidado com os discos **141**
 - Direção integrada e cuidado **141**
 - Condições de ambiente para a execução de um disco **141**
 - Discos executáveis **142**
 - Informações detalhadas para mídia executável **142**
 - Compatibilidade **142**
 - Usando a tela LCD corretamente **144**
 - Lidando com a tela LCD **144**
 - Tela de exibição de cristal líquido (LCD) **144**
 - Mantendo a tela LCD **144**
 - Luz de fundo LED (light-emitting diode) **144**
 - Acordo de licença **145**
 - Informações detalhadas com relação a dispositivos iPod **145**
 - Diagnóstico de Falhas **148**
 - Navegação **148**
 - Áudio **149**
 - Mensagens e como reagir a elas **151**
 - Geral **151**
 - Navegação **152**
 - Áudio **152**
 - Especificações **155**
 - Índice do menu **156**

Introdução

MANUAL DO PROPRIETÁRIO - SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

Este manual explica a operação do Sistema de Navegação. Favor ler este manual cuidadosamente para assegurar o uso adequado. Sempre mantenha este manual no seu veículo.

Os screen shots neste documento e as telas reais do sistema de navegação diferem, dependendo das funções e/ou da existência de um contrato e da disponibilidade dos dados do mapa, no momento da produção deste documento.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

O Sistema de Navegação é um acessório tecnicamente avançado, desenvolvido para veículos. O sistema recebe sinais de satélite do Sistema de Posicionamento Global (GPS) executado pelo Departamento de Defesa dos EUA. Usando estes sinais e outros sensores para veículos, o sistema indica sua posição atual e presta assistência na localização do destino desejado.

O sistema de navegação é projetado para selecionar rotas eficientes de sua localização atual de origem até o seu destino. O sistema também é projetado para direcionar você, de maneira eficiente, a um local que não lhe é familiar. O banco de dados do mapa é feito baseado em mapas PIONEER, cuja fonte de informações é o NAVTEQ. As rotas calculadas podem não ser as mais curtas, nem as menos congestionadas. O seu conhecimento do local ou um "atalho" pode, por vezes, ser mais rápido do que as rotas calculadas.

O banco de dados do sistema de navegação inclui categorias de Ponto de Interesse, para que você possa selecionar destinos, como restaurantes e hotéis. Se um destino não está no banco de dados, pode-se inserir o endereço próximo à rua e o sistema te guiará até lá.

O sistema fornecerá um mapa e instruções por áudio. As instruções de áudio anunciarão a distância restante e a direção para a qual virar, ao se aproximar de uma intersecção. Estas instruções de voz lhe ajudarão a continuar com os olhos na estrada e são programadas para dar tempo suficiente para que você manobre, troque de faixa ou diminua a velocidade.

Tenha ciência de que todos os sistemas de navegação têm certas limitações que podem afetar seu funcionamento adequado. A precisão da posição do veículo depende das condições de satélite, configuração de estrada, condição do veículo ou outras circunstâncias. Para mais informações sobre as limitações do sistema, consulte as páginas 133 até 137.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Visão geral do manual

Resolução 506 - ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para consultas, visite:

www.anatel.gov.br

Informações importantes sobre este manual

Por razões de segurança, este manual indica itens que requeiram atenção particular com as seguintes marcas.

CUIDADO

- Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar riscos pessoais, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para reduzir o risco de ferimentos para você e para outras pessoas.

AVISO

- Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar danos ao veículo ou em seus equipamentos, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para evitar e reduzir o risco de danos ao seu veículo ou aos equipamentos.


Símbolos usados nas ilustrações



Símbolo de segurança

Você também encontrará o símbolo de um círculo com uma barra, que significa: “Não”, “Não faça isto”, ou “Não deixe isto acontecer”.

Instrução de segurança

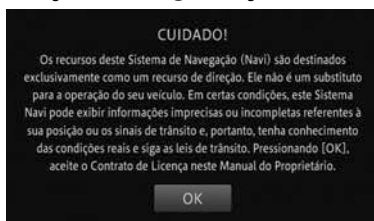

Para utilizar este sistema da maneira mais segura possível, siga todas as dicas de segurança mostradas abaixo.

Este sistema é indicado para auxiliar na chegada ao destino desejado e, se usado adequadamente, terá sucesso. O motorista é totalmente responsável pela operação segura de seu veículo e a segurança de seus passageiros.

Não use nenhuma função deste sistema, a ponto de que ela se torne uma distração e o impeça de dirigir com segurança. A primeira prioridade enquanto dirige deve ser sempre a operação do veículo com segurança. Enquanto dirige, certifique-se de observar todas as regras de trânsito.

Antes do uso real do sistema, aprenda a usá-lo e se familiarize com ele. Leia completamente o Manual do Sistema de Navegação, para assegurar que você compreendeu o funcionamento do sistema. Não permita que outras pessoas usem este sistema, até que tenham lido e entendido as instruções neste manual.

Para sua segurança, algumas funções podem se tornar inoperantes enquanto

Introdução

se dirige. Botões de tela não disponíveis ficam escuros.



CUIDADO

- Para segurança, o motorista não deve operar o sistema de navegação enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada e ao trânsito pode causar acidentes.
- Enquanto dirige, certifique-se de obedecer as regras de trânsito e estar ciente das condições da estrada. Se um sinal de trânsito foi mudado na estrada, o guia de rota pode não ter a informação atualizada, tal como a direção de uma rua de mão única.

Enquanto dirige, ouça as instruções de voz o máximo possível e olhe rapidamente para a tela, somente quando for seguro.

Porém, não confie completamente no guia de voz. Use-o apenas para referência. Se o sistema não puder determinar a posição atual corretamente, podem ocorrer informações incorretas, atrasadas ou pode não haver guia de voz.

Os dados no sistema podem estar incompletos ocasionalmente. Condições de estrada, incluindo restrições de direção (proibido virar à esquerda, bloqueios de rua etc.) mudam frequentemente. Portanto, antes de seguir quaisquer instruções do sistema, verifique se a instrução pode ser feita com segurança e dentro da lei.

Este sistema não pode alertar sobre coisas, como segurança da área, condições das ruas e disponibilidade de serviços de emergência.

Se não estiver certo sobre a segurança de uma área, não vá até ela. Sob nenhuma

circunstância este sistema substitui o julgamento pessoal do motorista.

Use este sistema somente em locais onde seja permitido. Alguns países/estados podem ter leis que proíbam o uso de telas de navegação próximas ao motorista.

Como usar este manual

Como encontrar o procedimento de operação para o que deseja fazer

Quando tiver decidido o que deseja fazer, você pode encontrar a página que necessária a partir do Índice.

Como encontrar um procedimento de operação de um menu

Se você quiser verificar o significado de um item exibido na tela, você encontrará, no final do manual, a página com a informação do mostrador.

Convenções usadas neste manual

Antes de prosseguir, reserve alguns minutos para ler as seguintes informações sobre as convenções usadas neste manual. A familiaridade com estas convenções serão muito úteis para que você aprenda a usar o novo equipamento.

- Os botões no seu sistema de navegação estão descritos em letras **MAIÚSCULAS, NEGRITO**: ex.) botão **MENU**.
- Itens de menu, títulos de tela e componentes funcionais estão descritos em **negrito** com aspas “ ”: ex.) tela “**Menu**”
- Teclas do painel de toque estão disponíveis na tela e descritas em **negrito** entre colchetes []: ex.) **[Editar/Configurações]**.
- Outras informações, alternativas e outras observações são apresentadas no seguinte formato: ex.)
☐ Se a localização da casa ainda não tiver sido armazenada, configure primeiro o local.
- Funções de outras teclas na mesma tela são indicadas com **■**, no início da

descrição:

ex.)

- Toque **[Cancelar]** para cancelar o registro automático.

- As referências são indicadas assim: ex.)

➞ Para configurações detalhadas do Bluetooth®, vide *Configurando o Bluetooth®* na página 71.

Termos usados neste manual

"Dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)"

O cartão de memória SD, o cartão de memória SDHC e o dispositivo USB são chamados de "dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)". Se for indicado apenas memória USB, ele é chamado de "dispositivo USB".

"Cartão de memória SD"

O cartão de memória SD e o cartão de memória SDHC são chamados de "cartão de memória SD".

Introdução

Observação com relação ao uso do arquivo MP3

Este sistema de navegação é fornecido apenas com uma licença de uso privado e não comercial, e não implica em uma licença ou qualquer direito de uso deste produto em qualquer comercial (por ex., para geração de renda), transmissão em tempo real (terrestre, por satélite, a cabo e/ou qualquer outro tipo de mídia), transmissão via internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo, como aplicativos pay-audio ou audio-on-demand.

É necessária uma licença independente para esse tipo de uso. Para detalhes, visite <http://www.mp3licensing.com>.

Compatibilidade com iPod

Este produto suporta apenas os seguintes modelos de iPod e versões de software para iPod. Outros podem não funcionar corretamente.

- iPod touch quarta geração: Ver. 4.1
- iPod touch terceira geração: Ver. 4.1
- iPod touch segunda geração: Ver. 4.1
- iPod touch primeira geração: Ver. 3.1.3
- iPod classic 120GB: Ver. 2.0.1
- iPod classic 160GB (2009): Ver. 2.0.4
- iPod classic 80GB: Ver. 1.1.2
- iPod classic 160GB (2007): Ver. 1.1.2
- iPod com vídeo: Ver. 1.3
- iPod nano sexta geração: Ver. 1.0
- iPod nano quinta geração: Ver. 1.0.2
- iPod nano quarta geração: Ver. 1.0.4
- iPod nano terceira geração: Ver. 1.1.3
- iPhone 4: Ver. 4.1
- iPhone 3GS: Ver. 4.1
- iPhone 3G: Ver. 4.1
- iPhone: Ver. 3.1.3

- ❑ Neste manual, tanto o iPod quanto o iPhone serão chamados de iPod.

- ❑ Os métodos de operação podem variar, dependendo dos modelos de iPod e da versão do software do iPod.
- ❑ Dependendo da versão do software do iPod, existe a possibilidade de incompatibilidade com este equipamento.

Protegendo o painel LCD e a tela



AVISO

- Não deixe que a luz direta do sol atinja a tela LCD quando o produto não estiver sendo usado. Exposição prolongada à luz solar direta pode resultar numa falha na tela LCD, devido à temperatura alta, resultante dessa exposição.
- Ao usar um celular, deixe sua antena longe da tela de LCD, para evitar interrupção do vídeo em forma de interferências, como manchas, listras coloridas etc.
- Para proteger a tela LCD de danos, certifique-se de tocar as telas do painel suavemente, apenas com os dedos.

Observações sobre a memória interna

Antes de remover a bateria do veículo

Se a bateria for desconectada ou descarregada, a memória será apagada e deverá ser reprogramada.


Dados sujeitos à exclusão

As informações são apagadas através da remoção da bateria.

Verificação de mensagens de segurança

Quando inicializar o sistema de navegação, aparece uma mensagem de incentivo à direção segura. Após confirmar a mensagem, toque [OK].

Após o toque, o mapa do local atual aparece.

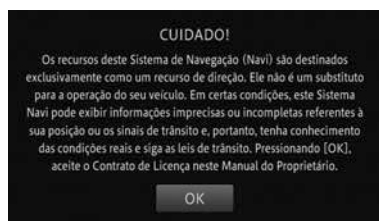

CUIDADO

- Quando o veículo for parado com o motor funcionando, sempre use o freio de estacionamento, para sua segurança.

Configuração Rápida

As configurações básicas podem ser realizadas através das instruções na tela.

Se utilizar este dispositivo pela primeira vez, a Configuração Rápida começa automaticamente. Essas configurações podem ser modificadas depois.

Ajuste da Configuração Rápida

Você pode configurar os seguintes itens na Configuração Rápida, na seguinte ordem.

Configurações de volume

Você pode configurar o volume do guia de navegação e ligar ou desligar os sons de operação.



Configurações de Casa

Você pode registrar ou modificar o local de sua casa.



Configurações de Bluetooth®

Você pode personalizar o uso do Bluetooth® audio player e a função Handsfree.



Configuração de Hora

Você pode configurar o formato de exibição de hora (12 ou 24 horas) e o horário de verão.




Configurações Personalizadas

Cada usuário pode configurar o ícone e o nome de usuário, o volume do guia de navegação, o som da operação e a exibição do mapa.

Inicializando a Configuração Rápida

1 Toque [Iniciar Configurações Rápidas].

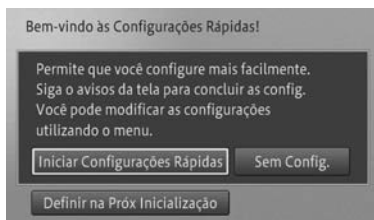

- Se você quiser definir mais tarde, toque [Configurar na Próxima Inicialização]. A Configuração Rápida inicia na próxima vez em que você inicializar o sistema de navegação. Além disso, se você quiser fazer a configuração em outro momento que não na inicialização do dispositivo, utilize o botão

Introdução

MENU - [Editar/Configurações] - [Configuração Rápida].

- Quando você tocar [Sem Configuração], a tela do mapa é exibida sem executar a Configuração Rápida.
- No meio da Configuração Rápida, se você tocar [Próximo], você pode ir para o próximo item de configuração. Se você tocar [Voltar], você pode ir para a configuração anterior.
- Se você tocar [☒], as configurações até o momento serão salvas e a tela muda para a tela de saída da Configuração Rápida.
- ➔ Para detalhes sobre a tela de **Saída da Configuração Rápida**, consulte Encerrando a *Configuração Rápida* na página 11.

Configurações de volume

- 2 Para configurar, toque [+] ou [-], assim como [On] e [Off].



- **Guia**
Ajusta o volume do guia de navegação.
- **Bipe**
Liga ou desliga o som de operação desse dispositivo.
- **Voz**
Ajusta o volume da chamada.
- **Toque**
Ajusta o volume do toque.

- 3 Toque [Próximo].

Configurações de Casa

- 4 Toque [Configurar como Casa].



- Se a casa já estiver registrada, é exibida a mensagem [Alterar Casa]. Ao tocar sobre essa opção, é possível prosseguir para o Passo 5, para mudar o local de casa e sobrescrevê-lo.

- 5 Encontre o local e toque [OK].


- ➔ Para detalhes, consulte *Busca por um local* na página 38.



- 6 Toque [Próximo].


Configurações de Bluetooth®

- 7 Toque [Registro do Dispositivo].

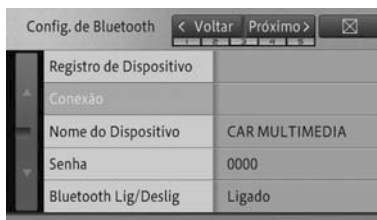

Introdução

- 8 Toque sobre o nome do dispositivo que você quer conectar.

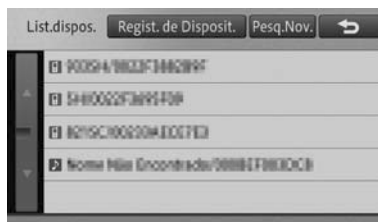

- ❑ Se o dispositivo que quer conectar não estiver na lista, toque [**Registrar A Partir do Dispositivo**] para registrar, usando seu dispositivo Bluetooth®.
- ➡ Para configurações detalhadas do Bluetooth®, consulte *Configurando o Bluetooth®* na página 71.

- 9 Toque [Próximo].

Configuração de hora

- 10 Para configurar, toque [+], ou [-], [Ligado] ou [Desligado], ou [12H] ou [24H].



- **+/-**
Ajusta a hora para horário de verão.
- **Horário de Verão**
Liga e desliga o horário de verão.
- **Formato da Hora**
Configura o formato de exibição do horário.

- 11 Toque [Próximo].

Configurações Personalizadas

Realiza configurações especiais para o usuário que está usando o dispositivo atualmente.

- 12 Selecciona cada item e faz a configuração.


- ➡ Para detalhes sobre as configurações personalizadas, consulte *Usando funções personalizadas* na página 126.



- 13 Toque [Próximo].

Encerrando a Configuração Rápida

- 14 Toque [Sair].

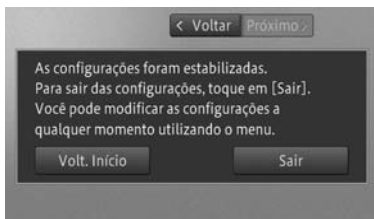


- **Voltar**
Volta para a tela anterior.
- **Voltar ao Início**
Volta para a tela.
- ➡ Para detalhes sobre itens da Configuração Rápida, consulte *Inicializando a Configuração Rápida* na página 12.

Operação básica

Esta seção descreve a operação básica deste dispositivo.

Dispositivo de navegação

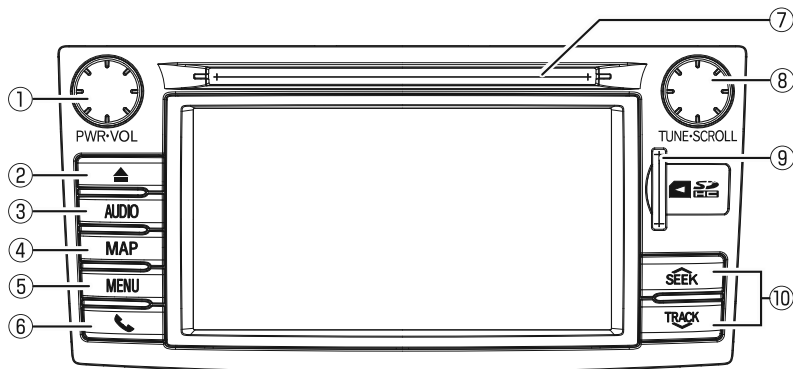

① Botão PWR•VOL

Configura o volume de áudio e liga e desliga a fonte AV.

➡ Para detalhes, consulte *Desligando a fonte AV* na página 83.

② botão

Ejeta um disco.

➡ Para detalhes, consulte *Como ejetar um disco* na página 23.

③ Botão operacional AUDIO

Muda para a tela da fonte AV, quando a tela de navegação é exibida.

Esse botão não funciona quando a tela da fonte AV é exibida.

Você pode pressionar e segurar esse botão para desligar a fonte AV. Se você pressionar e segurar esse botão quando a fonte AV estiver desligada, a tela retorna para a tela da fonte AV, desligando a fonte AV.

➡ Para detalhes, consulte *Botões Operacionais* na página 20 ou *Exibir a tela da fonte AV* na página 82.

④ Botão operacional MAP

Exibe o local atual quando a tela de navegação (que mostra outro local) é exibida.

Quando o local atual é exibido, a tela muda para a escala do mapa registrada. Quando a tela da fonte AV é exibida, ela muda para a tela do local atual.

Você pode pressionar e segurar esse botão para limpar temporariamente a tela, independentemente de ser a fonte AV ou a tela do local atual.

➡ Para detalhes, consulte *Como mudar a tela* na página 20, *Limpendo a tela temporariamente (sistema de navegação em modo standby)* na página 20 ou *Exibindo a tela do local atual* na página 30.

⑤ Botão operacional MENU

Exibe o menu de navegação. Você pode pressionar e segurar esse botão para exibir a tela de ajuste da imagem.

➡ Para detalhes, consulte *Ajuste da imagem* na página 21 ou *Operação do menu de navegação* na página 27.

Operação básica

⑥ Botão

Pressione esse botão para usar as funções do telefone deste dispositivo.

- ➡ Para detalhes, consulte *Fazendo uma ligação* na página 113.

⑦ Slot de carregamento de disco

Insira um CD ou CD-R/RW aqui.

- ➡ Para detalhes, consulte *Como inserir um disco* na página 23.

⑧ Botão TUNE•SCROLL

Esse botão seleciona/executa a tela de lista AV. Em outros casos, o botão opera as funções de áudio, como: pular para a faixa anterior ou posterior.

⑨ Slot do cartão SD

Insira um cartão de memória SD aqui.

- ➡ Para detalhes, consulte *Inserindo e ejetando um cartão de memória SD* na página 23.

⑩ Botão SEEK/TRACK

Opera as funções de áudio, como: pular para a faixa anterior ou para a próxima, retroceder e avançar.

② Botão

Opera as funções de áudio, como: pular para a faixa anterior ou para a próxima, retroceder e avançar.

③ Botão MODO

Muda a fonte AV sequencialmente.

Você pode pressionar e segurar esse botão para desligar a fonte AV.

④ Botão

Discagem: Para de discar.


Recebendo uma chamada/Durante uma chamada: Encerra a ligação.

⑤ Botão

Recebendo uma ligação: Começa a ligação.

Em standby: Se um número de telefone é inserido na tela de discagem direta, a discagem começa. Caso contrário, tem a mesma função do botão do dispositivo  de navegação.

Controle remoto da direção

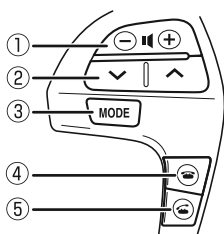

① botão

Discagem/Durante uma ligação: Ajusta o volume de voz recebida.

Recebendo uma ligação: Ajusta o volume do toque.

Outros: Ajusta o volume do áudio.

Tecclas do painel de toque na tela do local atual



① Visualizar a tecla do painel de toque

Selecione o método de exibição do mapa ou direção do mapa e estabeleça a exibição ou omissão das marcas de ruas de mão única ou marcas de logo. Você também pode aumentar o texto exibido no mapa e registrar a escala do mapa.

➡ Para detalhes, consulte *Alteração do método de exibição do mapa* na página 33.

② Ícone do usuário

Exibe o ícone do usuário que é configurado nas configurações personalizadas.

O toque nesse ícone permite que as funções personalizadas sejam utilizadas.

➡ Para detalhes sobre as funções personalizadas, consulte *Usando funções personalizadas* na página 126.

③ Janela de informações

Cada toque da janela de informações muda para a informação do local atual, com a informação AV (ex.: nome da fonte AV e título da música em execução).

❑ Os itens de exibição (nome da rua atual, latitude e longitude) da informação sobre o local atual na janela de informações podem ser pré-configurados.

➡ Para detalhes, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.


④ Tecla do painel de toque de área ampla/visualização detalhada (Zoom)

A faixa de exibição do mapa pode ser aumentada (área ampla) com exibição ampla ou reduzida (visualização detalhada) com uma exibição de precisão.

- ➡ Para detalhes, consulte *Alteração da escala do mapa* na página 33.

Utilização do painel de toque

O dispositivo pode ser operado através do toque nas marcas e itens (teclas do painel de toque), exibidos na tela.

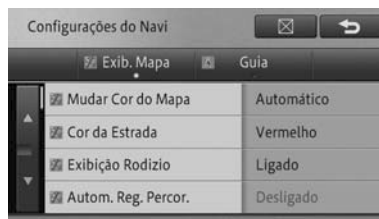

Exemplos de operação:



Volta para a tela do mapa ou tela da fonte AV.




Volta para a tela anterior do menu atualmente aberto.

Ação de toque deslizante

Pode-se operar algumas funções de navegação e áudio, deslizando os dedos vertical e horizontalmente, enquanto toca na tela.


1 Toque a área que responde ao toque deslizante.

Exemplo: CD

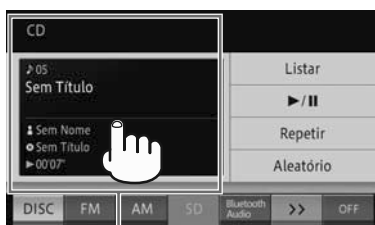

Área que responde ao toque deslizante

- ☐ A área que responde ao toque deslizante varia de acordo com a tela exibida.
- ☐ Pode-se usar a ação do toque deslizante tocando em qualquer lugar da tela, desde que esteja na área de resposta ao toque.

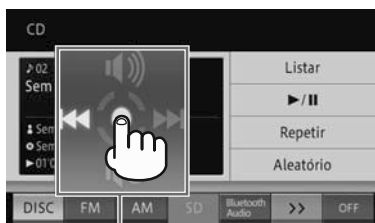


Guia de operação

O guia de operação aparece.

Operação básica

- 2 Enquanto toca a tela, deslize o dedo em direção à função que você quer executar e solte.

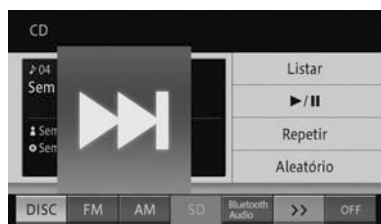

A função selecionada fica com zoom e entra em modo operante.

- ➡ Para as telas de ação de toque deslizante e detalhes de operação, consulte a lista de ações de toque deslizante.


Lista de ações de toque deslizante

Tela de operação	Ação
Navegação	
Mapa guia de interseção	➡ Deslizar: Cancela a exibição do mapa guia de interseção. ⬇ Deslizar: Exibe o próximo ponto guia.
Áudio	
Rádio	⬅ Deslizar: Pula para o canal anterior.

Tela de operação	Ação
	➡ Deslizar: Pula para o próximo canal.
Rádio	⬆ Deslizar: Desliga a função mudo. ⬇ Deslizar: Liga a função mudo.
DISCO (CD, CD-R, CD-RW)/ Bluetooth® Audio	⬅ Deslizar: Pula para a faixa anterior. ➡ Deslizar: Pula para a próxima faixa. ⬆ Deslizar: Desliga a função mudo. ⬇ Deslizar: Liga a função mudo.
SD/USB	⬅ Deslizar: Pula para o arquivo anterior. ➡ Deslizar: Pula para o próximo arquivo. ⬆ Deslizar: Desliga a função mudo. ⬇ Deslizar: Liga a função mudo.
iPod	⬅ Deslizar: Pula para a faixa ou capítulo anterior. ➡ Deslizar: Pula para a próxima faixa ou capítulo. ⬆ Deslizar: Desliga a função mudo. ⬇ Deslizar: Liga a função mudo.
	⬇ Deslizar: Liga a função mudo.

Botões operacionais

Pode-se mudar a tela, exibir a tela de menu e operar as funções de áudio usando os botões desse dispositivo.

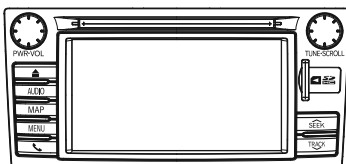


- ❑ Pode-se também realizar algumas operações de áudio usando os interruptores no volante de direção.
 - ➔ Para operar os interruptores no volante de direção, consulte *Controle remoto da direção* na página 16.

Como mudar a tela

Você pode mudar entre as telas de navegação (mapa) e a fonte AV (áudio) com um único toque.


1 Pressione o botão operacional AUDIO na tela de navegação.

A tela de fonte AV aparece.

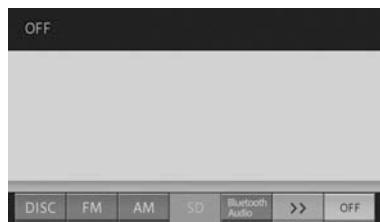

2 Pressione o botão operacional MAP na tela da fonte AV.

A tela de navegação aparece.

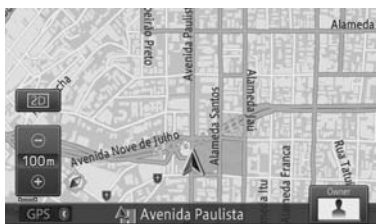

- ❑ Mesmo quando a tela de fonte AV aparece, as seguintes informações podem ser exibidas como uma interrupção na exibição.
 - Exibição de guia de interseção
 - ➔ Para detalhes sobre a exibição de guia de interseção, consulte *Aproximando-se do ponto guia* na página 53.
- ❑ Você pode ligar ou desligar a exibição de interrupção (somente exibição de guia de interseção) na tela de fonte AV.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.

Limpando a tela temporariamente (sistema de navegação em modo standby)

Você pode limpar a tela temporariamente a noite, ou quando a tela estiver muito clara.

1 Pressione e segure o botão operacional MAP.

A tela é limpa temporariamente.

Operação básica

- ❑ Se você tocar a tela quando o sistema de navegação estiver em modo standby, ele voltará para a tela original. Além disso, se você pressionar o botão operacional **MAP**, o modo standby é cancelado e a tela do local atual é exibida. Se você pressionar o botão operacional **AUDIO**, o modo standby é cancelado e a tela de fonte AV é exibida.
- ❑ Quando o sistema de navegação estiver em modo standby, o guia de navegação não apresenta guia de voz. O som do áudio é apresentado.
- ❑ Ao usar o sistema de monitoramento de visualização traseira, o modo standby é cancelado temporariamente. O sistema de navegação automaticamente volta para o modo standby, quando o uso da função de câmera é encerrado.
- ❑ O modo standby não é cancelado ao ligar ou desligar o sistema de navegação.

Ajuste da imagem

Você pode ajustar “**Brilho**”, “**Contraste**”, “**Luminosidade**”, “**Temperatura da Cor**”, “**Densidade da Cor**” e “**Matriz**”, de acordo com a claridade dos arredores, ângulo de visualização e imagem de vídeo.

- ❑ Muda automaticamente as configurações diurnas e noturnas em tandem com a posição do interruptor do farol.
- ❑ As configurações para “**Contraste**” e “**Brilho**” podem ser feitas separadamente para o período diurno e noturno.
- ❑ Outras configurações além de “**Brilho**” e “**Temperatura da Cor**” podem ser feitas separadamente para cada tipo de tela.


- ❑ “**A Temperatura de Cor**” é ajustada quando há uma mudança entre a cor de uma imagem de vídeo exibida no monitor deste dispositivo e o da imagem real, devido à degradação da luz traseira ou outros motivos.
- ❑ Essa função não pode ser operada enquanto se dirige.



AVISO

- Mesmo quando a imagem do monitor de visualização traseira é exibida, a imagem pode ser ajustada através da implementação das seguintes operações. Além disso, dê atenção total à segurança dos arredores, ao ajustar a imagem do monitor de visualização traseira.

- 1 Pressione e segure o botão operacional **MENU**, quando a imagem que você quer ajustar estiver exibida na tela.
- 2 Toque as teclas do painel direito e esquerdo para ajustar.

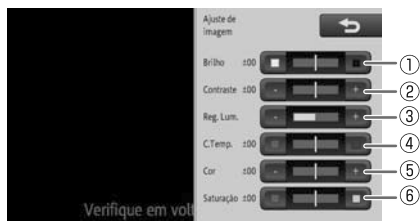

① Brilho

- ❑ (**Branco**): Fica mais claro.
- (**Preto**): Fica mais escuro.

② Contraste (tom)

- : A diferença entre preto e branco fica menor.

Operação básica

–: A diferença entre preto e branco fica maior.

③ Luminosidade

–: Fica mais escuro.

+ : Fica mais claro.

④ Temperatura da Cor

■ **(Vermelho):** Tom de cor quente fica mais forte.

■ **(Azul):** Tom de cor fria fica mais forte.

⑤ Densidade da Cor

–: Fica mais claro.

+ : Fica mais escuro.

⑥ Matriz

■ **(Vermelho):** Fica mais vermelho.

■ **(Verde):** Fica mais verde.


□ A “**Densidade da cor**” e “**Matriz**” podem ser ajustadas somente quando a imagem do monitor de visualização traseira é exibida.

3 Toque [↶].

Operação da tela de lista

Essa seção descreve as operações comuns à tela de lista exibida enquanto se opera esse dispositivo.

Operação de lista básica

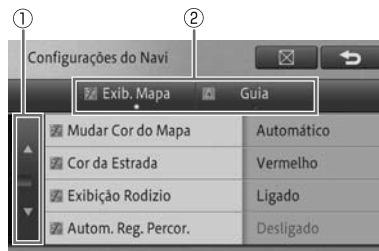

① Páginas móveis

Mova uma tela de cada vez. Toque ▲/▼. (Se você continuar a tocá-la, a tela se movimentará continuamente).

② Tabulação


Muda para a lista, com a guia selecionada na lista com guias.



③ Rolagem do texto

Exibe o texto que não estava sendo exibido. Toque ◀/▶.

Operação da check list

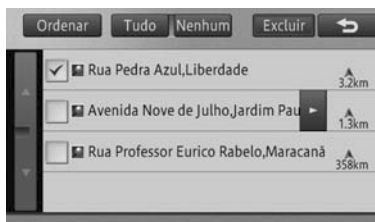

Um sinal de verificação ✓ aparece, indicando que o item da check list está sendo selecionado.

Se você tocar o item novamente, um sinal de verificação ✓ desaparece e a seleção é cancelada.

Operação básica

Operação da lista com os indicadores




O indicador do lado direito da lista acende, indicando que o item está sendo selecionado.

Se você selecionar o item novamente, o indicador é desligado e a seleção é cancelada.

Inserindo e ejetando um disco

Como inserir um disco


- 1 Com a etiqueta virada para cima, insira um disco no slot de carregamento do disco.

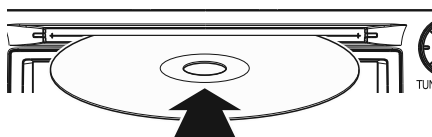

Inserir o disco pela metade o carrega automaticamente.

Como ejetar um disco

- 1 Pressione o botão  (Eject). O disco é ejetado automaticamente.

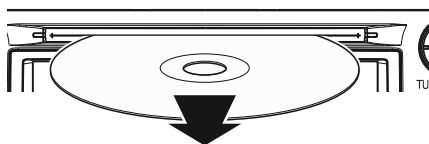

- ❑ Se você pressionar o botão  novamente enquanto o disco é ejetado pela metade, o disco carrega automaticamente.



AVISO

- Jamais tente desmontar ou colocar óleo em componente algum do CD player. Introduza apenas discos no slot.

Inserindo e ejetando um cartão de memória SD



CUIDADO

- Não insira ou ejete o cartão de memória SD ao dirigir, por razões de segurança.




AVISO

- Não insira ou ejete um cartão de memória SD à força, ou então o dispositivo ou cartão de memória SD será danificado. Tenha cuidado.
- Não insira objetos, além do cartão de memória, no slot de cartão SD. Se objetos metálicos, como moedas, forem inseridos, o circuito interno pode ser danificado, causando falha.



Como inserir um cartão de memória SD

- 1 Com a etiqueta voltada para a esquerda, insira um cartão de memória SD no slot de cartão, até que faça um "clique".

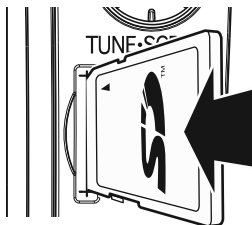

Como ejetar um cartão de memória SD

- 1 Pressione o meio do cartão de memória SD cuidadosamente, até que se ouça "clique".

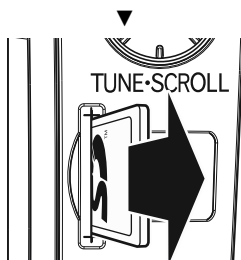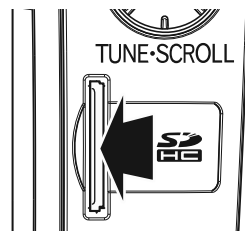

- 2 Puxe o cartão de memória SD direto.



CUIDADO

- Guarde o cartão de memória SD ejetado em uma caixa especial. Além disso, guarde-o longe do alcance de crianças, para evitar que o coloquem na boca.

Operação básica

Inserindo texto

Insira texto e números para registrar nomes de lugares e números de telefone. Essa seção descreve como inserir texto e números exibidos ao operar o menu.

- ☐ Você pode inserir letras, números e símbolos.

Configurando o teclado para inserção de texto

Para inserir o texto nesse dispositivo, você pode selecionar um dos quatro tipos de digitação: QWERTY, QWERTZ, AZERTY, ou ABC.

1 Toque .

Cada toque da tecla muda de acordo com os seguintes métodos de digitação:

Método QWERTY



Método QWERTZ



Método AZERTY



Método ABC



Alteração do tipo de texto

1 Toque o tipo de texto.



① a/A

Você pode trocar entre letras maiúsculas e minúsculas.

② ABC

Você pode inserir letras e números.

③ Outros

Você pode inserir marcas de acentuação.

④ Sym.

Você pode inserir símbolos.

O tipo de texto é mudado.

Movendo a posição do cursor

- 1 Toque [<] ou [>] no lado superior direito da tela.

Você pode mover a posição do cursor pela distância equivalente ao número de toques.

- Você não pode mover o cursor usando [<] ou [>] na tela, para inserir uma senha ou texto escrito ou durante uma pesquisa.

Deletando texto

- 1 Mova o cursor para a direita da letra que você quer excluir e toque [Excluir].

Cada vez que você tocar uma tecla, a letra ao lado esquerdo do cursor é excluída, uma de cada vez. Quando o cursor está posicionado no canto esquerdo, a letra do canto direito é excluída. Exclua apenas as letras que precisam ser excluídas, e insira o texto novamente.

- Se você tocar e segurar [Excluir], você pode excluir todas as letras de uma vez só.

Deixando um espaço

- 1 Mova o cursor para a direita da letra onde você quer deixar um espaço e toque [Espaço].

Um espaço equivalente ao número de toques é inserido.



Inserindo texto

- 1 Mova o cursor para a direita do local onde você quer inserir o texto.

Você pode inserir o texto na posição do cursor.

Encerrando uma inserção de texto

- 1 Toque [OK].

A inserção de texto é encerrada.

Operação básica de navegação

Operação do menu de navegação

Para usar as diversas funções deste dispositivo, você deve exibir primeiramente o menu de navegação.

- 1 Pressione o botão operacional MENU na tela de navegação.

A tela “Menu” aparece.



① Informações

Exibe o menu para lidar com diversas informações, como informação do sistema do dispositivo.

② Destino

Exibe o menu para encontrar o destino e o local.

③ Editar/Config.

Exibe o menu relacionado às diversas configurações e edições, tais como configurações da função de navegação e configurações de áudio.

④ Gerenciador Ecológico

Esse menu é usado para verificar o Medidor ecológico e a Pontuação Ecológica (resultado do diagnóstico de direção ecológica).

⑤ Editar Rota

Exibe o menu que edita e apaga a rota.


- Para detalhes, consulte *Edição de rota* na página 55.

⑥ Cancelar Rota

Apaga (cancela) a rota atual.

- Para detalhes, consulte *Exclusão de rota* na página 57.

Menu de informações

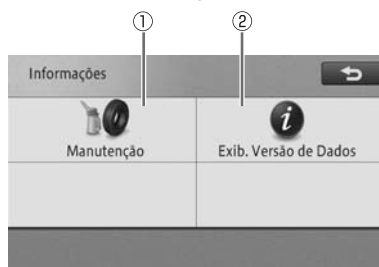

① Manutenção

Configura a mensagem exibida para informar sobre o momento de se trocar os itens consumíveis do veículo (ex.: óleo do motor e pneus).

- Para detalhes, consulte *Usando a função de manutenção do veículo* na página 63.

② Exib. Versão de Dados

Verifica a versão dos dados do mapa e busca os dados armazenados no dispositivo.

- Para detalhes, consulte *Verificando as informações da versão* na página 65.

Menu de destino



① Endereço

Insira o endereço de destino, para buscá-lo.

- ➔ Para detalhes, consulte *Busca por endereço* na página 39.

② Volta para Casa

Busca pela rota para a sua casa. Se você não cadastrou o local da sua casa, você pode fazer isso aqui.

- ➔ Para detalhes, consulte *Indo para casa* na página 36.

③ Favoritos

Selecione o destino dos locais registrados para buscar pelo destino.

- ➔ Para detalhes, consulte *Buscando do local registrado* na página 45.

④ Histórico

Selecione o destino dos locais buscados no passado para buscar pelo destino.

- ➔ Para detalhes, consulte *Buscando por histórico de busca* na página 45.

⑤ Nome

Insira o nome do destino para buscá-lo.

- ➔ Para detalhes, consulte *Busca por nome* na página 38.

⑥ Próximo Daqui

Especifique a categoria dos POIs, ao redor de um certo local, para buscar o destino.

- ➔ Para detalhes, consulte *Busca por um POI próximo* na página 43.

⑦ Próx. Destino

Especifique a categoria dos POIs, ao redor do local, para buscar o destino.

- ➔ Para detalhes, consulte *Buscando por POIs ao redor do destino* na página 43.

⑧ Próx. Cidade

Especifique a cidade e, então, a categoria dos POIs, ao redor da cidade, para buscar o destino.


- ➔ Para detalhes, consulte *Buscando por POIs ao redor da cidade* na página 44.

⑨ Coordenadas

Especifique a longitude e latitude para buscar pelo destino.

- ➔ Para detalhes, consulte *Buscando por latitude e longitude* na página 46.

Menu Editar/Config.

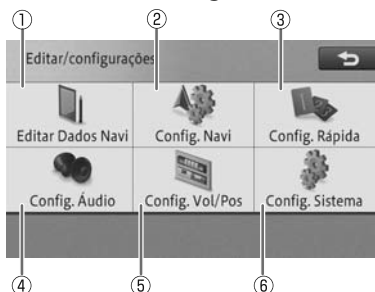

① Editar Dados Navi

Você pode editar ou excluir os dados, como locais gravados e registros percorridos.

- ➔ Para detalhes, consulte *Edição de locais registrados* na página 58 ou *Editando outros dados* na página 60.

② Config. Navi

Configura as funções de navegação.

- ➔ Para detalhes, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.

Operação básica de navegação

③ Configuração Rápida

Estabelece as configurações básicas do dispositivo, de acordo com as instruções na tela.

- Para detalhes, consulte *Configuração Rápida* na página 12.

④ Configurações de áudio

Configura as funções de áudio.

- Para detalhes, consulte *Exibir a tela da fonte AV* na página 82.

⑤ Config. Vol/Pos

Controla o volume do guia de navegação e operação e modifica a posição do veículo.


- Para detalhes, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.

⑥ Config. Sistema

Muda a língua, estabelece o tempo e inicializa as configurações.

- Para detalhes, consulte *Alterando o idioma* na página 78.

Menu do gerenciador ecológico

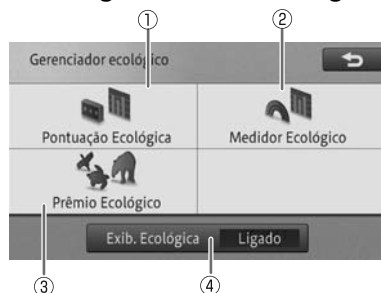

① Pontuação Ecológica

Exibe a Pontuação Ecológica na tela do local atual.

- Para detalhes, consulte *Sobre a Pontuação Ecológica* na página 124.

② Medidor Ecológico

Exibe o Medidor Ecológico na tela de localização atual.

- Para detalhes, consulte *Sobre o Medidor Ecológico* na página 124.

③ Prêmio Ecológico

Exibe a tela em miniatura do Prêmio Ecológico.

- Para detalhes, consulte *Sobre o Prêmio Ecológico* na página 125.

④ Exib. Ecológica

Cada toque nesse botão liga e desliga a exibição ecológica na tela de localização atual.

- Para detalhes, consulte *Utilizando o gerenciador ecológico* na página 123.

Operação do menu de atalho

Um menu é exibido automaticamente, após mover um mapa ou encontrar o local. Isso é chamado de "menu de atalho".

Você pode buscar a rota, registrar o local e exibir informações detalhadas.

1 Role o mapa ou encontre o local.

- Para detalhes, consulte *Busca por um local* na página 38.

Um menu de atalho diferente é exibido, de acordo com a posição do cursor ou o status de exibição do mapa.

Na tela de rolagem



① Registro

Você pode registrar a posição atual do cursor no dispositivo.

3 Operação básica de navegação

➡ Para detalhes, consulte *Registro de locais* na página 58.

② Vizinhança

Você pode buscar por POIs próximos à posição do cursor, selecionando a categoria.

➡ Para detalhes, consulte *Busca por um POI próximo* na página 43.

③ Ir aqui

Busca pela rota, usando a posição do cursor como destino.

➡ Para detalhes, consulte *Buscando por uma rota* na página 47.

Na tela de resultado da busca



① Info.

Exibe as informações detalhadas, em relação à armazenagem das informações detalhadas no local buscado.

➡ Para detalhes, consulte *Visualizando informações detalhadas* na página 46.

② Registro

Você pode registrar o local buscado no dispositivo.

➡ Para detalhes, consulte *Registro de locais* na página 58.

③ Vizinhança

Você pode buscar por POIs próximos ao local buscado, selecionando a categoria.

➡ Para detalhes, consulte *Busca por um POI próximo* na página 43.

④ Ir aqui

Busca pela rota, usando o local buscado como destino.

➡ Para detalhes, consulte *Buscando por uma rota* na página 47.

■ Rolagem do mapa após as exibições de busca

[**Volta para o local de busca**]. Se você tocar nesse item, a tela retorna ao local anterior.

Operação da tela de mapa


Há dois tipos de exibição de mapa de navegação: a tela do local atual que mostra o local atual do seu veículo (veículo) e a tela de rolagem mostra o local que você quer ver.

Exibindo a tela do local atual

Independente da tela exibida, você pode rapidamente voltar para a tela do local atual.

1 Pressione o botão operacional MAP.

O mapa do local atual aparece.

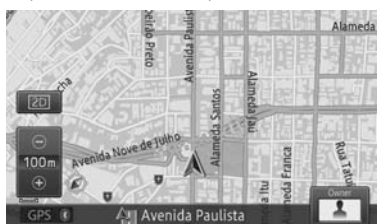

□ Se você pressionar o botão operacional **MAP** ao exibir a tela do local atual, a tela muda para a escala do mapa registrada (A tela não muda se for exibida na escala registrada).

➡ Para a escala do mapa, consulte *Registro de escala* na página 35.

Operação básica de navegação

Como utilizar a tela do local atual

Visualização 2D



- ① **Marca do veículo**
- ② **Exibição do registro percorrido**
- ③ **Tecla do painel de toque de exibição da escala**

A “└” marca demonstrada abaixo indica a distância de escala (somente exibição 2D).

- ④ **Marca de orientação**
- ⑤ **Bluetooth® marca de conexão**
- ⑥ **Marca de posicionamento do GPS**

- ☐ Se você utilizar esse dispositivo pela primeira vez, ou não o usa há um longo período, pode-se levar cerca de cinco minutos para exibir o local atual.
- ☐ A marca do veículo pode não ser a mesma do local atual real.

- ☐ A exibição de registro percorrido pode exibir a rota viajada de até 250 km. Normalmente, ela é exibida em branco; em vermelho, quando a velocidade do veículo for abaixo de 5 km/h; laranja, quando a velocidade do veículo for de 5 km/h, mas abaixo de 20 km/h.

Movendo (rolando) o mapa

Mova o mapa para o local que você quer ver.

- 1 **Toque, no mapa, a direção que você quer ver.**

O mapa se move centrado nessa posição tocada.



3 Operação básica de navegação

- ❑ Você também pode rolar o mapa com os dedos, tocando na tela. Quanto maior a posição tocada do cursor até o centro da tela, maior a velocidade de rolagem. Porém, você só pode rolar o mapa para a posição tocada, durante a condução.

- 2 Para ajustar levemente a posição, toque primeiramente no [Aj.pos.] e, então, a seta de direção (oito direções) desejada para fazer pequenos ajustes.



Cada vez que você tocar na seta, o mapa se move levemente.

Se tocar o [Aj.pos.] novamente, as oito setas de direção desaparecem.

- ❑ O pequeno ajuste pode ser feito somente quando a "Visualização 2D" é selecionada como modo de exibição do mapa.

Como usar a tela de rolagem

Visualização 2D




- ① Cursor em forma de cruz
- ② Linha conectando o local atual ao cursor em forma de cruz

Operação básica de navegação

Alteração da escala do mapa

Você pode mudar a escala do mapa em um valor entre 10 m e 500 km.

1 Toque [+] ou [-].

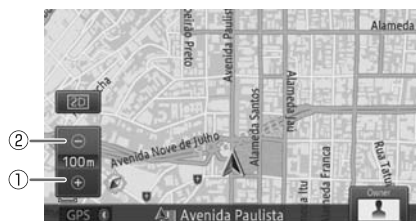

① +

Um mapa mais detalhado aparece. A área de exibição cai.

② -

O mapa é exibido com alcance maior. Pequenas ruas não serão exibidas.

- Cada vez que você tocar [+] ou [-], a exibição da escala muda na faixa de 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m, 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km e 500 km.
- Se você continuar a tocar [+] ou [-], você pode mudar a escala continuamente.

Alteração do método de exibição do mapa

Você pode mudar o método de exibição do mapa de acordo com situações diferentes.

1 Toque a tecla do painel de toque de Visualização.



2 Toque no método de exibição do mapa.



Tipo do método de exibição

Visualização 2D

Exibe um mapa normal (mapa 2D).



3 Operação básica de navegação

Visualização 3D

Exibe um mapa com uma visualização aérea (mapa 3D).



Visualização da Rua

Exibe as direções para os próximos quatro pontos de guia, nome da rua do ponto de guia e a distância até os pontos de guia.



Alteração da orientação do mapa

Há dois tipos de orientação de exibição do mapa em visualização normal. São os seguintes:

A configuração padrão é “Direç. acima”.

- 1 Toque a tecla de visualização do painel de toque - [MapOrient].

Cada toque da tecla muda entre “Direç. acima” e “Norte acima”.



Direç. acima

O mapa gira automaticamente para mostrar a “direção do veículo como indo em frente” no topo da tela.



Norte acima

A exibição do mapa sempre tem “Norte” no topo da tela.



Ligando e desligando a exibição de rua de mão única na escala de 100 m

Você pode exibir a marca da rua de mão única, que é exibida no mapa da cidade, também na escala 100 m.

A configuração padrão é “Deslig.”.

- 1 Toque a tecla do painel de toque de Visualização - [100m Escala1-Caminho].



Cada toque da tecla liga e desliga a exibição de rua de mão única na escala de 100 m.

Operação básica de navegação



- ❑ Se a escala do mapa é estabelecida para outra que não 100 m, ligar a exibição da rua de mão única automaticamente o muda para a escala de 100 m.

Ligando e desligando o zoom do texto

Você pode dar zoom no texto dos nomes dos locais e os POIs são exibidos na tela do mapa.

A configuração padrão é “Deslig.”.

- 1 Toque a tecla de visualização do painel de toque - [Tam.FonteMapa].



Cada toque da tecla liga ou desliga o zoom do texto.



Registro de escala

Você pode registrar uma escala para cada mapa, de acordo com o método de exibição. A escala registrada é a escala exibida na tela do mapa, quando o botão operacional **MAP** é pressionado.

- 1 Exiba a tela do mapa numa escala registrada.
- 2 Toque a tecla do painel de toque de visualização - [Salvar Escala]. *se disponível



Uma mensagem de confirmação aparece.

- 3 Toque [Sim].




Configuração da exibição do logo

Você pode exibir logotipos de vários POIs no mapa.

- 1 Toque a tecla do painel de toque de Visualização - [Sobrepor POI].



- 2 Toque na categoria para a qual você quer exibir o logo.

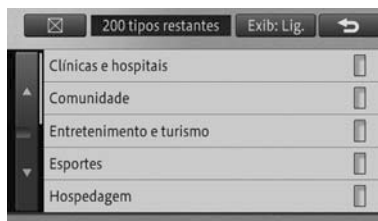

- 3 Toque no POI para o qual você quer exibir o logo.



O indicador do POI selecionado acende e você pode continuar a selecionar o POI.

- ❑ O indicador também acende quando vários POIs são selecionados. Tocar no indicador novamente desliga o indicador e desmarca o POI.

- Para selecionar outro POI, toque [↩] para retornar à tela do Passo 2 e repita os Passos 2 e 3.

4 Toque [X].


A tela retorna à tela do mapa e o logo do POI selecionado aparece.

Escondendo um logo

Para esconder um logo selecionado do mapa, realize os seguintes passos:

- 1 Toque a tecla do painel de toque de Visualização - [Sobrepor POI].

- 2 Toque [Exib: Lig.] - [Exib: Deslig.].

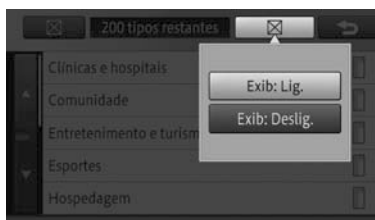

O logo selecionado desaparece do mapa.

- Para exibir o logo novamente, estabeleça a configuração de exibição para [Exib: Lig.].

Indo para casa

O registro do local de sua casa mostra as rotas até ela numa operação simples, independentemente de onde você estiver.

Registro de sua casa

O registro do local de sua casa permite que você busque as rotas para sua casa numa operação simples.

Operação básica de navegação

- 1 Com o veículo estacionado na sua casa, pressione o botão operacional **MENU** e, então, toque **[Destino] - [Volt. Casa] - [Sim]**.



O local de sua casa está registrado.

- ☐ Se o local de sua casa acabou de ser registrado, o nome **“Casa”** e marca de casa são automaticamente inseridos.
- ☐ Se o seu veículo for posicionado em outro local, busque pelo local de sua casa.
 - ➔ Para buscar o local de sua casa, consulte *Busca por um local* na página 38.
- ☐ Você também pode registrar o local de sua casa, usando a *Configuração Rápida*.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Configuração Rápida* na página 11.
- ☐ Ao buscar e registrar um local, você pode registrá-lo como sua casa.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Registro de locais* na página 58.
- ☐ Você pode mudar a posição da sua casa.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Edição de locais registrados* na página 58.
- ☐ Se sua casa já foi registrada, primeiramente apague o local registrado da sua casa. Se você está registrando sua casa novamente usando a operação do registro do local e *Configuração rápida*, você pode sobrescrever o local de sua casa.

- ➔ Para excluir uma casa, consulte *Exclusão de locais registrados* na página 60.

Busca pelas rotas para a sua casa.

Busca pela rota usando o local registrado da sua casa como o destino.

- 1 Pressione o botão operacional **MENU** e toque **[Destino] - [Volt. Casa]**.



Até seis rotas para a sua casa podem ser buscadas. Tocar **[OK]** ou liberar o freio de estacionamento dá início ao guia de rota, e a rota é mostrada usando telas e vozes, de acordo com a situação. O guia da rota termina assim que você estiver próximo de sua casa.

Busca por um local

A operação de navegação começa com a busca pelo local (destinos incluindo o destino final e waypoints). Se o mapa do destino for exibido, você pode estabelecer a rota até o destino ou visualizar a informação detalhada.

- ❑ O mapa exibido pode não ser um mapa de localização centrado ao redor do destino, dependendo do local buscado. Se esse for o caso, uma mensagem é exibida, dizendo que o mapa não tem localização precisa e é exibido um mapa do respectivo ponto.
- ❑ Se você buscou por uma instalação (ponto de interesse - POI), estabeleça o destino sem rolar o mapa após a busca. Por exemplo, se você estabelecer um POI na auto-estrada como destino, rolando o mapa após a busca, um POI na estrada comum pode ser selecionado como destino.
- ❑ Se você estiver em um ambiente natural, o resultado da busca pode exibir um ponto sem nenhuma estrada ao redor. Se esse for o caso, role o mapa e estabeleça o destino na estrada mais próxima. Se o local estabelecido como destino não tiver nenhuma estrada nas redondezas, o dispositivo pode não ser capaz de buscar pela rota.

Busca no mapa

Você pode encontrar o seu destino no mapa.

- 1 Role o mapa e coloque o cursor em forma de cruz sobre o local desejado.




- ➔ Para as operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo* na página 43.

Busca por nome

Você pode encontrar seu destino, especificando os nomes dos POIs, como acomodações e instalações de lazer.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Destino] - [Nome].
- 2 Toque a tecla do painel de toque do estado, para selecionar um estado.

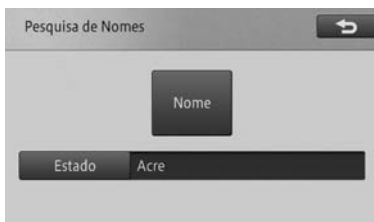

- 3 Toque [Nome].



Busca

4 Insira o nome do POI e toque [OK].



5 Encontre o POI desejado da lista.



Tocar [Ordenar] exibe o seguinte menu pop-up.

- **Por distância:** Organiza a lista por ordem de distância da posição do veículo.
- **Por nome:** Organiza a lista alfabeticamente.

6 Toque o nome do POI.

Um mapa ao redor do POI e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo* na página 43.

Busca por endereço

Você pode encontrar seu destino pelo endereço ou nome do local.

1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Destino] - [Endereço].

2 Toque a tecla do painel de toque do estado, para selecionar um estado.



• Rua

Especifique o nome da rua para buscar pelo destino.

• Cidade

Especifique o nome da cidade para buscar pelo destino.

• Histórico

Exibe o histórico do nome da cidade.

• CEP

Especifique o CEP para buscar pelo destino.

Busca na ordem do nome da cidade, nome da rua e número da casa

1 Toque [Cidade].


- ➔ Para detalhes, consulte *Busca por endereço* na página 39.

2 Insira o nome da cidade e toque [OK].



- ☐ Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.
- ☐ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.
- Se você tocar **[Histórico]**, no Passo 1, o histórico dos nomes de cidades aparece em forma de lista, permitindo que você selecione e insira o nome da cidade a partir da lista.

3 Selecione e toque o nome da cidade da lista.

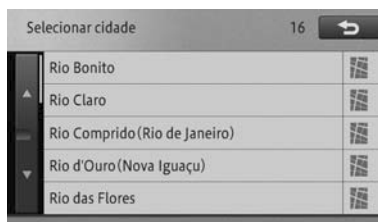


- ☐ O número de destinos possíveis aparece no canto direito, superior, da tela.

4 Insira o nome da rua e toque [OK].



- ☐ Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.
- ☐ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.

5 Selecione e toque o nome da rua da lista.

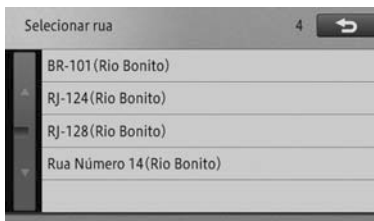

- ☐ O número de destinos possíveis aparece no canto direito, superior, da tela.
- ☐ O nome da área (unidade mínima) aparece entre parênteses, após o nome da rua.

6 Insira o número da casa e toque [OK].



- ☐ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.
- ☐ Se os resultados da busca mostrarem múltiplos números de casa, uma lista de números de casa é exibida. Selecione e toque o número da casa da lista.

Um mapa correspondente e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para as operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo* na página 43.

Busca

Busca na ordem do nome da rua, nome da cidade e número da casa

1 Toque [Rua].


- Para detalhes, consulte *Busca por endereço* na página 39.

2 Insira o nome da rua e toque [OK].



- ❑ Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.
- ❑ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.

3 Selecione e toque o nome da rua da lista.

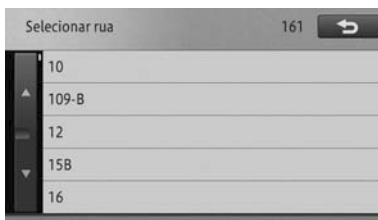


- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito, superior, da tela.

4 Insira o nome da cidade e toque [OK].



- ❑ Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.
- ❑ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.

5 Selecione e toque o nome da cidade da lista.

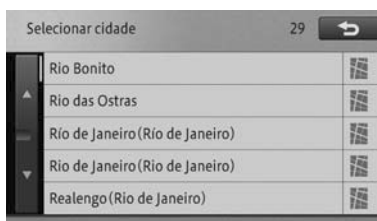

- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito, superior, da tela.

6 Insira o número da casa e toque [OK].



- ❑ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.

- ❑ Se os resultados da busca mostrarem múltiplos números de casa, uma lista de números de casa é exibida. Selecione e toque o número da casa da lista.

Um mapa correspondente e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para as operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo* na página 43.

Busca por CEP


1 Toque [CEP].

- ➔ Para detalhes, consulte *Busca por endereço* na página 39.

2 Insira o CEP (primeiros 5 dígitos) e toque [OK].



3 Selecione e toque o nome da cidade da lista.

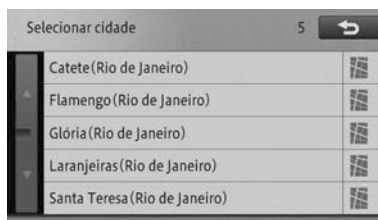


- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito, superior, da tela.

4 Insira o nome da rua e toque [OK].



- ❑ Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.

5 Selecione e toque o nome da rua da lista.

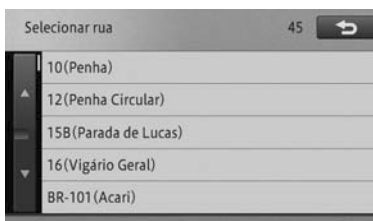

- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito, superior, da tela.

6 Insira o número da casa e toque [OK].



- ❑ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.
- ❑ Se os resultados da busca mostrarem múltiplos números de casa, uma lista de números de casa é exibida. Selecione e toque o número da casa da lista.

Busca

Um mapa correspondente e o menu de atalho aparecem.


- Para operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo* na página 43.

Busca por um POI próximo

Você pode buscar até 50 POIs, incluindo postos de gasolina e restaurantes, ao redor do local atual.

- Você pode encontrar o POI tocando [Vizinhança] no menu de atalho.
- Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho* na página 29.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Destino] - [Próx. Daqui].
- 2 Toque a categoria.

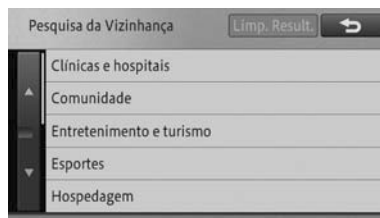

- 3 Se houver categorias detalhadas, filtre-as.
- 4 Toque o POI desejado.



Um mapa ao redor do POI selecionado e o menu de atalho aparecem.


O logo do POI selecionado aparece no mapa.

- Tocar [Anterior] exibe o POI no mapa, que é mostrado abaixo do POI selecionado na lista. Tocar [Próximo] exibe o POI no mapa, que é mostrado acima do POI selecionado na lista.
- Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho* na página 29.

Buscando por POIs ao redor do destino

Durante o guia de rota, você pode buscar por POIs ao redor do destino.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Destino] - [Próx. Dest.].
- 2 Toque a categoria.

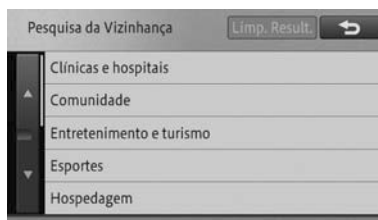

- 3 Se houver categorias detalhadas, filtre-as.
- 4 Toque o POI desejado.



Um mapa ao redor do POI selecionado e o menu de atalho aparecem.

O logo do POI selecionado aparece no mapa.


- Tocar **[Anterior]** exibe o POI no mapa, que é mostrado abaixo do POI selecionado na lista. Tocar **[Próximo]** exibe o POI no mapa, que é mostrado acima do POI selecionado na lista.

➞ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho* na página 29.

Buscando por POIs ao redor da cidade

Você pode buscar por POIs ao redor de uma cidade especificada.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque **[Destino]** - **[Próx. Cidade]**.
- 2 Toque a tecla do painel de toque do estado para selecionar um estado.

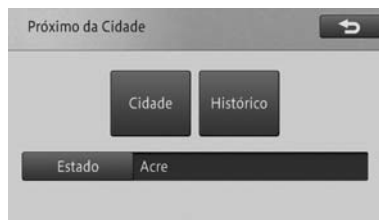

- 3 Toque **[Cidade]**.




- 4 Insira o nome da cidade e toque **[OK]**.




- ❑ Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.
- ❑ Se você tocar **[Histórico]** no Passo 3, o histórico dos nomes da cidade aparece em uma lista, permitindo com que você selecione e insira o nome da cidade a partir da lista.

- 5 Selecione e toque o nome da cidade da lista.

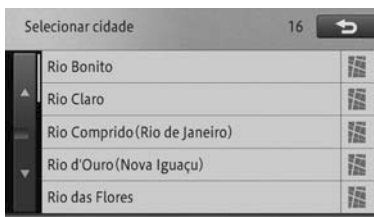

- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito superior da tela.


- 6 Toque a categoria.

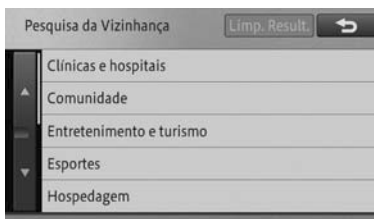

Busca

7 Se houver categorias detalhadas, filtre-as.

8 Toque o POI desejado.

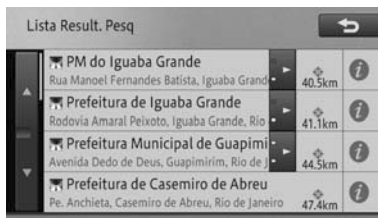

Um mapa ao redor do POI selecionado e o menu de atalho aparecem.


O logo do POI selecionado aparece no mapa.

- Toçar [NextFac] exibe o POI no mapa, que é mostrado abaixo do POI selecionado na lista. Toçar [PrevFac] exibe o POI no mapa, que é mostrado acima do POI selecionado na lista.
- Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho* na página 29.

Buscando do local registrado

Você pode encontrar seu destino da lista de locais registrados.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Destino] - [Favoritos].
- 2 Toque o destino desejado.

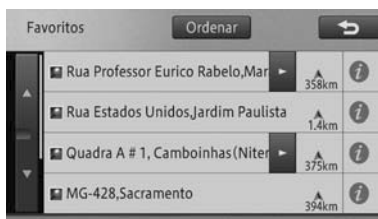

Toçar [Ordenar] exibe o seguinte menu pop-up. Você pode ordenar a lista tocando nesta tecla.

- **Por Data:** Organiza a lista em ordem cronológica de registro ou acesso.
- **Por Distância:** Organiza a lista por ordem de distância da posição do veículo ou ponto de rolagem.
- **Por Nome:** Organiza a lista alfabeticamente.

Um mapa ao redor do local registrado selecionado e o menu de atalho aparecem.

- Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho* na página 29.

Buscando por histórico de busca

Você pode encontrar o seu destino dos locais que você buscou ou estabeleceu como destinos no passado.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Destino] - [Histórico].
- 2 Toque o POI desejado (nome do histórico).




Um mapa ao redor do local selecionado e o menu de atalho aparecem.

- Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho* na página 29.

Buscando por latitude e longitude

Você pode inserir a latitude e longitude para buscar o destino.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Destino] - [Coordenadas].
- 2 Insira a latitude e longitude e toque [OK].

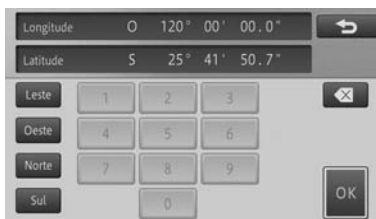

- **Leste**

Insira a longitude leste.

- **Oeste**

Insira a longitude oeste.

- **Norte**

Insira a latitude norte.

- **Sul**

Insira a longitude sul.

Um mapa correspondente e o menu de atalho aparecem.

- ➡ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho* na página 29.
- ❑ Se você está buscando por um waypoint, o menu de atalho não aparecerá.

Visualizando informações detalhadas

Para os locais que você procurou usando o menu de destino, você pode exibir as informações detalhadas contanto que as informações relacionadas ao local estejam armazenadas no sistema.

- ❑ As informações detalhadas que podem ser exibidas variam dependendo do item do menu de destino que você usou.

- 1 Busca por um local usando um menu de destino.
- ➡ Para encontrar um local, consulte *Busca por um local* na página 38.
- 2 Toque [Info.].
- 3 Confirme a informação.



- 1 **Mapa**

Exibe a tela de mapa.

- 2 **Vá por aqui**

Busca pela rota para o local exibido.

- 3

Disca o número de telefone registrado.

- ❑ Quando se busca pela área ao redor, [Anterior] e [Próximo] são adicionados à esquerda da tecla. Toque o painel para exibir as informações detalhadas do POI anterior ou posterior.

Rota

Buscando por uma rota

Se você estabelecer o local pesquisado como destino, o sistema busca pela rota do local atual ao destino e a tela de guia de início de rota aparece.

1 Encontre um local.

- Para encontrar um local, consulte *Busca por um local* na página 38.

2 Toque [Ir Aqui].



- Se a rota já estiver estabelecida, a tela para perguntar se o local buscado se torna o destino ou um waypoint aparece. Se você tocar **[Destino]**, o destino atual é apagado e a rota até um novo destino é buscada. Se você tocar **[Waypoint]**, a rota para parada pelo local buscado no caminho para o mesmo destino é buscada.



A tela do guia de rota inicial aparece.



①

②

③

④

⑤

① Perfil

Você pode confirmar as informações incluindo o nome das ruas entre a posição do veículo e destino, distância entre os blocos e direções tais como curvas à direita e à esquerda.

- Para o perfil de rota, consulte *Verificando com o perfil da rota* na página 49.

② Waypoints

Você pode especificar waypoints.

- Para encontrar um waypoint, consulte *Adicionando um waypoint* na página 50.

③ Alt. Rotas (Quando houver rotas buscadas múltiplas vezes)

Você pode selecionar uma rota sob condições que são diferentes daquelas da rota selecionada atual.

- Para selecionar outra rota, consulte *Selecionando outra rota* na página 49.

④ Mapa da Rota (Quando a rota buscada é somente uma)

Exibe a rota inteira em uma tela quando apenas uma rota foi buscada após a especificação de um waypoint.

- Para exibir um mapa de rota, consulte *Adicionando um waypoint* na página 50.

Na tela do mapa de rota, você pode rolar o mapa ou mudar sua escala.

- Para rolar o mapa, consulte *Movendo (rolando) o mapa* na página 31 e *Alteração da escala do mapa* na página 33.

⑤ OK

Começa o guia para a rota atualmente selecionada.

- Você pode iniciar o guia começando a dirigir.

- ❑ A rota exibida primeiro é a rota que encontra as condições de busca das "Condições de busca da rota" e "Usar estrada pedagiada?".
- ➔ Para "Condições de busca de rota" e "Usar estrada pedagiada?", consulte *Detalhes de configuração* na página 67 e página 68.
- ❑ Quando você especificar um waypoint, somente uma rota é buscada.

Como utilizar a tela do guia de rota inicial



① Exibição da rota

Exibe um esboço da rota atual selecionada.

② Condição de busca de rota/exibição de critérios

Exibe condições de busca e critérios para o uso de estradas pedagiadas, travessias de balsa e autoestrada com marcas.

③ Distância

Exibe a distância total da rota selecionada.

④ Tempo de percurso

Exibe o tempo de percurso calculado baseado na velocidade para o tempo estimado de chegada estabelecido na configuração de função.

- ➔ Para a velocidade para o tempo de chegada estimada, consulte

Configurações da função de navegação na página 66.

- ❑ A tela do guia de rota inicial exibe o norte na parte superior (Norte acima).
- ➔ Para Norte acima, consulte *Alteração da orientação do mapa* na página 34.



CUIDADO

- Certifique-se de obedecer as regras de trânsito e ter em mente as condições da estrada enquanto dirige. Se um semáforo na estrada foi alterado, o guia de rota pode não indicar tal informação modificada.


Rota

Verificando com o perfil da rota

1 Toque [Perfil].

- Para o início da tela guia de rota, consulte *Como utilizar a tela do guia de rota inicial* na página 48.

2 Toque [OK] ou [↩].

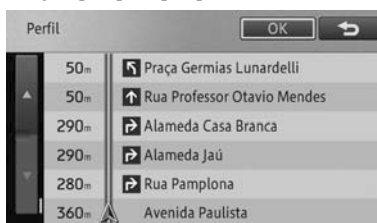

- ☐ Na operação inicia na tela de edição de rota, não aparece [OK]: no canto superior da tela, mas sim [X].
- Para a Tela de edição de rota, consulte *Edição de rota* na página 55.

Selecionando outra rota

1 Toque [Rotas Alt.].

- Para o início da tela guia de rota, consulte *Como utilizar a tela do guia de rota inicial* na página 48.

2 Selecione uma rota dos números [1] a [6] e toque [OK].



Rolagem do mapa

Você pode rolar o mapa e mudar sua escala na tela de confirmação de rolagem.

- Para operar a tela de confirmação de rolagem, consulte *Operando a tela de confirmação de rolagem* na página 49.
- ☐ Você pode selecionar a rota de até seis possíveis rotas (As mesmas rotas podem ser sugeridas como possibilidades).
- ☐ Os critérios de busca para a rota atualmente selecionada são exibidos na tela.
- ☐ A rota recomendada pode não ser necessariamente a rota que oferece o tempo de percurso mais curto.

Operando a tela de confirmação de rolagem

Na tela de confirmação de rolagem, você pode rolar o mapa ou mudar sua escala.

- Para rolar o mapa, consulte *Movendo (rolando) o mapa* na página 31 e *Alteração da escala do mapa* na página 33.



Além disso, cada toque em [Próx. Rota] muda a rota. Se você tocar [OK], instruções para a rota selecionada são iniciadas.



Exibindo o mapa da rota

1 Toque [Mapa de Rota].

- Para o início da tela guia de rota, consulte *Como utilizar a tela do guia de rota inicial* na página 48.

2 Toque [OK] ou [↩].



Na tela do mapa de rota, você pode rolar o mapa ou mudar sua escala.

- Para rolar o mapa, consulte *Movendo (rolando) o mapa* na página 31 e *Alteração da escala do mapa* na página 33.

Adicionando um waypoint

Você pode adicionar um waypoint ao longo da rota e receber um guia para a rota que passa através do waypoint.


- Se já foi dado um guia para a rota, toque [**Ir Aqui**] no menu de atalho para exibir um menu pop-up que é a opção para um destino ou waypoint. Toque [**Waypoints**] permite que você adicione um waypoint.
- Para o menu de atalho, consulte *Operação do menu de atalho* na página 29.
- Se você adicionar um waypoint, todos os waypoints que você passou até o momento são apagados automaticamente.

1 Toque [Waypoints].

- Para o início da tela guia de rota, consulte *Como utilizar a tela do guia de rota inicial* na página 48.



2 Toque [Adicionar].

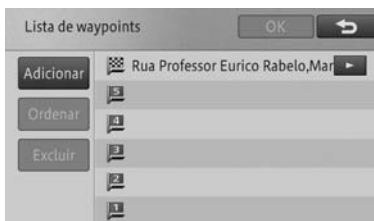

3 Encontre um local para decidir um waypoint, e toque [OK].


- Para encontrar um waypoint, consulte *Busca por um local* na página 38.



- Especifique waypoints em ordem começando da primeira parada.
- Você pode ordenar depois.

Rota

4 Toque [OK].

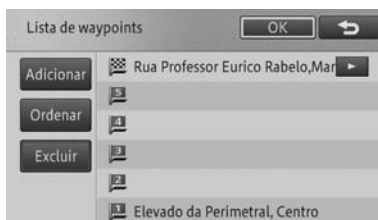

- **Adicionar**

Adiciona outro waypoint.

- **Excluir**

Apaga waypoints.

- **Ordenar Automático**

Organiza a ordem para que a distância total da rota inteira fique menor.

- **Ordenar Manual**

Você pode especificar a ordem de waypoints para organizar.

- ☐ Para adicionar mais waypoints, repita os Passos 2 e 3.
- ☐ Até cinco waypoints podem ser especificados.

Somente uma rota para parar em um waypoint especificado é buscada e a tela do guia de rota inicial aparece. Toque [OK].

- ➔ Para o início da tela guia de rota, consulte *Como utilizar a tela do guia de rota inicial* na página 48.

Busca por rota aprendida

Você pode procurar por uma rota levando em consideração estradas que você use próximas ao ponto de início, waypoints e destinos.

- ☐ Você pode ligar ou desligar a busca por rota aprendida.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.
- ☐ Não há função para exibir a rota aprendida.
- ☐ Rotas aprendidas não são necessariamente usadas.
- ☐ Se alguma estrada utilizada frequentemente não existir mais ou mudar, apague a rota aprendida e deixe o dispositivo aprender uma nova rota.
- ➔ Para excluir a rota aprendida, consulte *Excluindo rotas aprendidas* na página 61.

Guia de rota e instruções

Essa seção descreve o guia de voz e exibição durante o guia de rota.

Tela exibindo o local atual durante o guia de rota



① Distância para o destino e o tempo de chegada esperado

② Informações da rota

③ Rota durante o guia

☐ A rota durante o guia aparece como a seguir:

Se há um waypoint,

- a seção separada pelo waypoint da posição do veículo é exibido em verde; e
- seções que não as acima apresentadas são exibidas em azul.

Se não há waypoint, a rota aparece em verde.

☐ Para estabelecer o tempo de chegada esperado, a velocidade para o tempo de chegada estimado estabelecida em "Funções de Configuração" é refletida. O tempo exibido é somente um tempo

estimado, que difere do tempo real de chegada.

➡ Para a velocidade para o tempo de chegada estimada, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.

☐ Selecionando "Waypoint" para "Distância e ETA" em "Funções de configurações" permite que você mude a exibição da distância ao destino e tempo esperado de chegada para o da distância até o waypoint e tempo de chegada esperado.

➡ Para estabelecer o tempo de chegada estimado, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.

☐ As informações de rota exibem a distância para os próximos pontos guia, direções de curvas e nomes de rua.

Rota

- ❑ A medida que você se aproxima do ponto guia (Estrada geral: Aproximadamente 300 m - 500 m, Estrada pedagiada: Aprox. 2 km), a exibição de guia de interseção mostra as informações de faixa e placas de direção (enquanto se dirige numa estrada geral) para o próximo ponto guia. Elas não são exibidas nas interseções para as quais não há informações.
- Para buscar uma rota, consulte *Informações de configurações de Rota* na página 138.

Aproximando-se do ponto guia

Se você chegar dentro de cerca de 200 m do ponto guia, a tela muda para a tela de exibição do guia de interseção, exibindo a direção de curva bem como um mapa ampliado da interseção.



- ❑ Você pode ligar ou desligar a exibição do guia de interseção (mapa ampliado da interseção).
 - Para estabelecer a exibição do mapa ampliado da interseção, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.
- ❑ O guia de interseção pode ser exibido como uma interrupção na exibição mesmo quando a tela de fonte AV for exibida.
- ❑ Você pode ligar ou desligar a exibição de interrupção do guia de interseção na tela de fonte AV.
 - Para estabelecer a exibição de interrupção do mapa ampliado da


interseção, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.

- Enquanto o guia de interseção for exibido,  é exibido e você pode esconder o guia de interseção tocando . Se você quiser exibir o guia de interseção novamente, toque em .

Ação de toque deslizante:

A ação de toque deslizante permite com que você mude a exibição do mostrador de guia de interseção.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.

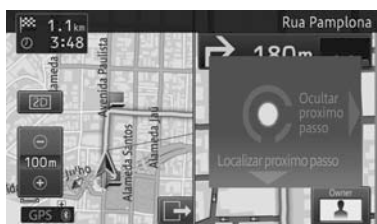

Operação	Ação
 Deslizar	Cancela a exibição do guia.
 Deslizar	Exibe o próximo ponto guia.

Aproximando-se de uma junção de auto-estrada

Se você se aproximar de uma junção de auto-estrada na rota, a ilustração de uma placa de direção aparece para exibir nomes de direção.



No caso de uma auto-estrada urbana e auto-estrada interurbana, uma ilustração da junção aparece quando você estiver dentro de cerca de 1 Km da junção.


- ❑ Se os dados não forem armazenados no sistema dependendo do local, o nome da área não aparece.

Guia de voz e instruções

Guia de voz detalhado é dado enquanto se dirige por uma rota de acordo com as condições de direção e a velocidade do veículo.

Guia de direção de percurso

O seguinte guia de voz é dado para direções de percurso (8 direções).

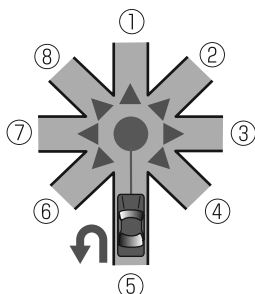

- ① Continue em frente.
- ② Agora vire ligeiramente à direita.
- ③ Agora vire à direita.
- ④ Agora faça uma curva acentuada à direita.
- ⑤ Se possível faça um retorno.
- ⑥ Agora faça uma curva acentuada à esquerda.
- ⑦ Agora vire à esquerda.
- ⑧ Agora vire ligeiramente à esquerda.

- ❑ Quando as instruções para a seleção das direções direita e esquerda não estiverem adequadas dependendo do local, também são dadas instruções sobre em qual faixa deve-se dirigir.
- ❑ Direções para virar à direita ou esquerda através do guia podem não ser correspondentes à configuração real da estrada.

Guia de voz enquanto se dirige em estradas no geral

O guia de voz é dado até duas vezes de acordo com a velocidade do veículo antes de uma interseção. A primeira instrução é dada a 300 até 500 m antes da interseção, anunciando a distância até a interseção e a direção da curva. O segundo guia é dado a 50 m antes da interseção, anunciando a direção da curva. Além disso, o mostrador do guia de interseção aparece nesse momento.

- ❑ O primeiro ponto guia é dado a 300 m antes da interseção quando se dirige abaixo de 60 km/h e a 500 m antes quando se dirige acima de 60 km/h.

Guia de voz enquanto se dirige em estradas pedagiadas

Guia de voz é dado até duas vezes de acordo com a condição de direção do veículo antes de uma junção, saída, ou cabine de pedágio. O primeiro guia é dado a 2 km antes do ponto guia. Aqui, a distância até o ponto guia também é anunciada. O segundo guia é dado a 500 m antes do ponto guia. Além disso, nomes de direções ou a ilustração da junção são exibidos nesse momento.

- ➡ Para nomes de direções e ilustração da junção, consulte *Aproximando-se de uma junção de auto-estrada* na página 53.

Rota

Busca automática pela rota novamente quando você sai dela

Quando você desvia da rota atual, a rota é buscada novamente automaticamente (Auto reroute).

- ❑ O sistema determina internamente se o motorista desviou da rota intencionalmente ou pegou uma estrada errada e procura por uma rota completa novamente ou uma rota para voltar para a rota original (rota inteligente).

Edição de rota

Você pode editar uma rota incluindo confirmar a rota estabelecida e especificar um waypoint.

- ❑ Você também pode confirmar a rota ou especificar um waypoint no perfil da rota na tela do guia de rota inicial.
 - Para o início da tela guia de rota, consulte *Como utilizar a tela do guia de rota inicial* na página 48.

1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Editar Rota].



A tela de edição de rota aparece.



① Perfil

Você pode confirmar a rota estabelecida.

- Para confirmar a rota, consulte *Verificando com o perfil da rota na página 49.*

② Opções

Você pode adicionar um waypoint ao longo da rota e estabelecer a rota que passa através do waypoint. Você também pode mudar os critérios de busca.

- Para encontrar um waypoint, consulte *Adicionando um waypoint na página 50.*

③ Canc. Wpt

Se for desnecessário parar num waypoint registrado, você pode procurar por uma rota novamente supondo que você já passou o waypoint.

- Para estabelecer o waypoint a ser desconsiderado da rota, consulte *Pulando um waypoint na página 56.*

④ Pré-v. rota

Você pode confirmar a rota a partir da demonstração da direção da rota do ponto inicial e destino final.

- Para a demonstração da operação de direção da rota, consulte *Verificando com a direção de demonstração na página 56.*

⑤ Cancelar Rota

Você pode excluir a rota atual.

- Para excluir a rota, consulte *Apagando uma rota* na página 57.

Verificando com o perfil da rota

- O método de operação é o mesmo descrito em *Verificando com o perfil da rota* na página 49.

Buscando por uma rota novamente mudando os critérios

Você pode mudar os critérios de busca da rota atual temporariamente para buscar uma rota novamente. Porém, os waypoints através dos quais você passou não são levados em consideração quando se busca uma rota novamente.

- O método de operação para “estabelecer waypoint” é o mesmo que o descrito em *Adicionando um waypoint* na página 55.

1 Toque [Opções] - [Opções de Rota].



2 Mude os critérios de busca e toque [OK].



- ❑ As mudanças acima mencionadas feitas para os critérios de busca são temporárias e não refletidas nas configurações de função.

- Para configurações de função, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.

Exclusão de rota

1 Toque [Canc. Rota].

- Para a Tela de edição de rota, consulte *Edição de rota* na página 55.

2 Toque [Sim].



A rota é apagada.

- ❑ A rota apagada não pode ser restaurada.

Pulando um waypoint

1 Toque [Canc. Wpt].

- Para a Tela de edição de rota, consulte *Edição de rota* na página 55.

O próximo waypoint é considerado passado, e uma rota é buscada.

Verificando com a direção de demonstração

1 Toque [Pré-v. Rota].

- Para a Tela de edição de rota, consulte *Edição de rota* na página 55.

Rota



- Enquanto na direção de demonstração, **[Pré-v. rota]** aparece do lado direito da tela. Se você tocar, uma mensagem de confirmação para terminar a direção de demonstração aparece. Para encerrar, toque **[Sim]**.
- Durante a direção de demonstração, **[Sair Pré-v.]** é exibido na Tela de edição de rota. Você pode terminar a direção de demonstração tocando esta tecla.
- ➔ Para a Tela de edição de rota, consulte *Edição de rota* na página 55.
- A direção de demonstração é repetida até que você a encerre.

Exclusão de rota

Se você quiser cancelar o guia de rota, apague a rota estabelecida.

- Você também pode excluir a rota na Tela de edição de rota.
- ➔ Para a Tela de edição de rota, consulte *Edição de rota* na página 55.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque **[Cancelar Rota]**.



- 2 Toque **[Sim]**.



A rota atual é apagada.

- A rota apagada não pode ser restaurada.

Registro de locais

O registro de locais encontrados ajuda na busca rápida pela rota quando você quiser se locomover a esse lugar novamente.

Além disso, você pode configurar o dispositivo para soar quando o seu veículo se aproximar do local registrado.

- ❑ Você pode registrar até 400 locais incluindo sua casa.
- ❑ Você pode mudar nomes e marcas do local registrado.
 - Para os nomes e marcas de locais registrados, consulte *Edição de informações registradas de locais registrados* na página 59.

1 Encontre um local.

- Para encontrar um local, consulte *Busca por um local* na página 38.

O menu de atalho aparece no mapa do local buscado.

2 Toque [Registro].



- ❑ Locais são registrados após o término da operação no passo 2 durante a direção. A tela no passo 3 não será exibida.

3 Toque [OK].




Edição de locais registrados

Você pode mudar as informações relacionadas a esses locais (nome, número de telefone, marca, posição).

1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Editar/Config.] - [Editar Dados Navi].

2 Toque [Editar Favoritos].

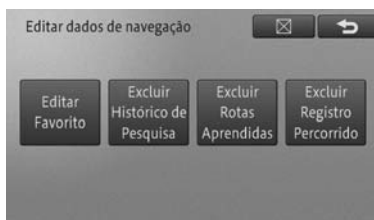

A tela “Editar favorito” aparece.



① Editar

Você pode editar as informações registradas.

Registrando e editando

- Para editar as informações, consulte *Edição de informações registradas de locais registrados* na página 59.

2 Excluir

Você pode excluir o local registrado.

- Para excluir um local registrado, consulte *Exclusão de locais registrados* na página 60.

3 Excluir Tudo

Exclui todos os locais registrados.

- Para excluir todos os locais registrados, consulte *Exclusão de locais registrados* na página 60.

Edição de informações registradas de locais registrados

1 Toque [Editar].

- Para a tela “**Editar favoritos**” consulte *Edição de locais registrados* na página 58.

2 Toque o local que tiver a informação registrada que você quer editar.



Tocar [Ordenar] exibe o seguinte menu pop-up. Você pode ordenar a lista tocando nesta tecla.

- **Por Data:**
Organiza a lista por ordem cronológica de registro ou recall.
- **Por Distância:**
Organiza a lista por ordem de distância da posição do veículo.
- **Por Nome:**
Organiza a lista alfabeticamente.

3 Toque o item que você quer mudar.



• Nome

Você pode inserir até 40 caracteres para o nome que você quiser mudar.

• Número de Telefone

Insira o número de telefone.

• Ícone

Muda a marca 2D do local registrado exibido no mapa.

• Modificação de Posição

Corrige a posição do local registrado.

4 Toque [X].

A tela volta para a tela do mapa.

Exibindo o nome do local registrado no mapa

Selecionar o ícone na lista de ícones 2D exibe o nome do local além do ícone no mapa (mapeamento privado: ①).





Efeitos de Som

- ❑ Quando um local registrado com um efeito sonoro registrado se aproxima da posição do veículo cerca de um raio de 500 m, o efeito sonoro toca.
- ❑ Se houver múltiplos locais registrados dentro de um raio de cerca de 500 m da posição do veículo, o efeito sonoro toca na ordem de proximidade da posição do veículo.
- ❑ Uma vez que o efeito sonoro tenha sido tocado, ele não toca novamente até 30 minutos mais tarde ou quando o dispositivo estiver reiniciando.
- ❑ O guia de voz da rota substitui o efeito sonoro do local registrado.


Exclusão de locais registrados

1 Toque [Excluir].

- ➡ Para a tela “**Editar favoritos**” consulte *Edição de locais registrados* na página 58.

- Toçar [Excluir Tudo] exibe a tela de confirmação no Passo 4 dessa página e exclui todos os locais registrados.

2 Toque o local registrado se você quiser excluí-lo.

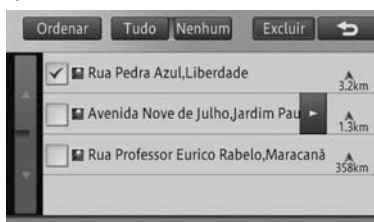

O local selecionado registrado é marcado como verificado ☒ e você pode continuar a selecionar o local.

• Tudo

Seleciona todos os locais registrados.

• Nenhuma

Retira a seleção de todos os locais registrados selecionados.

Tocar [Ordenar] exibe o seguinte menu pop-up.

• Por Data:

Organiza a lista por ordem cronológica de registro ou recall.

• Por Distância:

Organiza a lista por ordem de distância da posição do veículo.

• Por Nome:

Organiza a lista alfabeticamente.

3 Toque [Excluir].

Uma mensagem de confirmação aparece.

4 Toque [Sim].

Exclui todos os locais registrados.

Editando outros dados

Você pode excluir vários dados de função armazenados neste dispositivo.


Registrando e editando

Excluindo o histórico de busca

Quando você busca por um local, até 100 locais buscados são automaticamente armazenados no histórico de busca.

Os seguintes passos permitem com que você exclua o histórico de busca.

- 1 Pressione o botão operacional **MENU** e toque [Editar/Config.] - [Editar Dados Navi].
- 2 Toque [Excluir o Histórico de Busca].

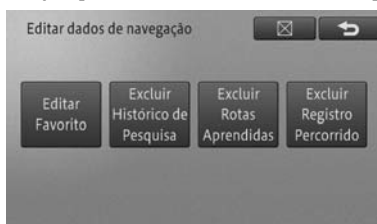

- 3 Toque no item no histórico de busca que você quiser excluir.



O histórico de busca selecionado é marcado como verificado ☒ e você pode continuar a selecionar o local.

• Tudo

Seleciona todos os itens no histórico de busca.

• Nenhuma

Retira a seleção de todos os itens no histórico de busca. Ou você pode retirar a seleção somente dos itens selecionados no histórico de busca.

4 Toque [Excluir].

Uma mensagem de confirmação aparece.

5 Toque [Sim].

Exclui os itens selecionados no histórico de busca.

Excluindo rotas aprendidas

O dispositivo aprende as ruas usadas por você frequentemente, e as ruas aprendidas são preferencialmente usadas durante a busca por rota.


Para mudar uma rua frequentemente usada, exclua a rota aprendida e deixe o dispositivo aprender novamente.

➔ Para rotas aprendidas, consulte *Busca por rota aprendida* na página 51.

☐ Note que todas as rotas aprendidas serão excluídas.

- 1 Pressione o botão operacional **MENU** e toque [Editar/Config.] - [Editar Dados Navi].

- 2 Toque [Excluir Rotas Aprendidas].

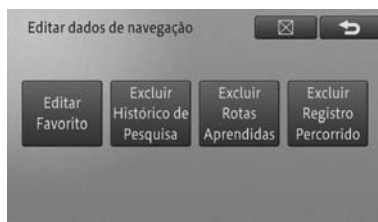

Uma mensagem de confirmação aparece.

3 Toque [Sim].

Exclui as rotas aprendidas.

Excluindo registro percorrido


Você pode excluir os registros percorridos exibidos na tela de mapas.

☐ Você também pode excluir os registros percorridos automaticamente.

Registrando e editando

- ➡ Para excluir os registros percorridos automaticamente, consulte *Configurações da função de navegação* na página 66.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Editar/Config.] - [Editar Dados Navi].
- 2 Toque [Excluir Registro Percorrido].

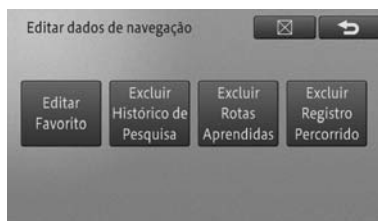

Uma mensagem de confirmação aparece.

- 3 Toque [Sim].

Exclui registro percorrido.

Usando diversas informações

Usando a função de manutenção do veículo

Registrando a substituição ou momento de inspeção dos itens consumíveis do seu veículo, uma mensagem será exibida quando estiver próximo o momento de inspeção ou substituição dos itens consumíveis do seu veículo.

A função de manutenção do veículo vem com os seguintes consumíveis.


Se necessário, você pode usar “**Entrada opcional 1 - 5**” para estabelecer os consumíveis como quiser.

Itens consumíveis

Troca de óleo do motor, rotação do motor, troca do pneu, filtro de ar, troca de pastilha do freio, troca da correia em V, troca de líquido refrigerante (LLC), troca de fluido do freio, troca de ATF, entrada opcional 1, entrada opcional 2, entrada opcional 3, entrada opcional 4, entrada opcional 5

1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Informações] - [Manutenção].

A tela “**Manutenção**” aparece.

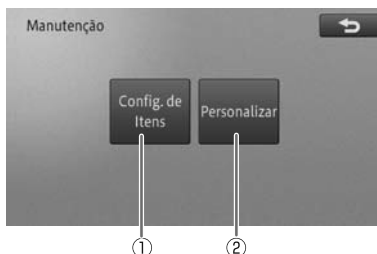

① Configurações de Itens

Você pode estabelecer o momento da notificação de troca para os consumíveis do seu veículo com base na distância dirigida e duração do uso.

➤ Para estabelecer itens consumíveis, consulte *Estabelecendo o momento de troca para consumíveis* na página 63.

② Personalizar

Estabelece se deve notificar automaticamente o momento da troca e exclui ou atualiza todas as configurações.

➤ Para configurações detalhadas, consulte *Fazendo configurações detalhadas* na página 61.

Estabelecendo o momento de troca para consumíveis

1 Toque [Configurações de Itens].

➤ Para a tela “**Manutenção**” consulte, *Usando a função de manutenção do veículo* na página 63.

2 Selecione e toque o item.

Configurações de itens	
Óleo do Motor	Sem Config. /Sem Config.
Filtro de Óleo	Sem Config. /Sem Config.
Rotação	Sem Config. /Sem Config.
Pneus	Sem Config. /Sem Config.
Filtro de Ar	Sem Config. /Sem Config.

☐ Itens que já foram notificados são marcados como verificados.

■ Selecionar [Entrada Opcional 1-5] permite com que você insira manualmente o nome do item de menu e estabeleça o item.

3 Toque [Mudar Distância] ou [Mudar Data].

Exemplo: Óleo do motor

Óleo do motor	
Mudar Distância	Sem Config.
Mudar Data	Sem Config.
Atualizar	
Limpar Configurações	

- **Mudar Distância**

Insira a distância dirigida (km ou milhas) para receber uma notificação para estabelecer o item.

- **Mudar Data**

Insira a data de notificação para estabelecer o item.

- **Atualizar**

Atualiza as configurações.

- **Limpar Configurações**

Desfazer todas as configurações.

Após buscar cada item, toque [X] ou [↩] para retornar à tela no passo 2.

- Você pode selecionar **[Atualizar]** uma vez que **[Mudar Distância]** ou **[Mudar Data]** tiver sido estabelecido.

Exemplo: Quando a notificação da data da troca de óleo for estabelecida para quatro meses depois
1 de janeiro (data configurada)



1 de junho (data de atualização)
1 de maio (data de notificação agendada)




1 de outubro (data de notificação agendada)

Fazendo configurações detalhadas

1 Toque [Personalizar].

- ➡ Para a tela “**Manutenção**” consulte, *Usando a função de manutenção do veículo* na página 63.

2 Selecione e estabeleça o item.

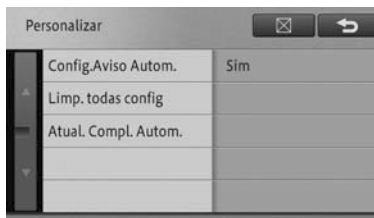

- **Configurações de Auto-Aviso**

Estabelece se deve notificar o momento de troca quando você inicializar o dispositivo.

- **Limpa Todas as Configurações**


Exclui todos os itens de momento de notificação estabelecidos.

- **Atualização Completa Automática**

Atualiza todos os itens com tempo de notificação atrasado.

Tela de confirmação de notificação

Quando a data de validade estiver próxima, a seguinte mensagem de notificação será exibida quando você ligar o dispositivo (vire a chave do motor para "ACC" ou "ON").

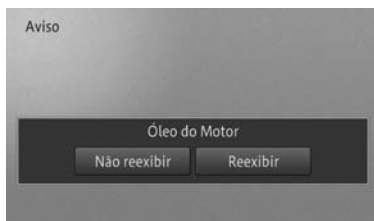

- Se você tocar **[Não Reexibir]**, a mensagem de notificação não será exibida até a próxima data estipulada. Se você tocar **[Reexibir]**, a mensagem de notificação será exibida até que o item seja atualizado na próxima data estipulada.


Usando diversas informações

- Para atualizar os itens na próxima data estipulada, toque **[Atualizar]** na tela do Passo 3 na página 63.


Verificando as informações da versão

Você pode verificar a versão dos dados do mapa e buscar os dados armazenados no dispositivo.

- 1 Pressione o botão operacional MENU e toque **[Informações]**.
- 2 Toque **[Exib. Versão de Dados]**.

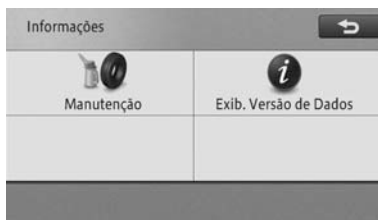

Uma versão de dados é exibida.

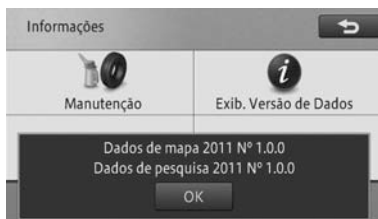

Configurações da função de navegação

Você pode tornar o seu sistema de navegação mais fácil de usar mudando as configurações de acordo com seus propósitos e preferências.

Configurações de navegação são classificadas nos dois menus seguintes pela função.


- Exibição do mapa
- Rota e guia
- ➔ Para a exibição do mapa consulte *Exibição do mapa* na página 67, e para a rota e guia consulte *Rota e guia* na página 67.

1 Pressione o botão MENU e toque [Editar/ Configurações].

2 Toque [Configurações do Navi].




3 Toque o item cujas configurações você quer mudar.

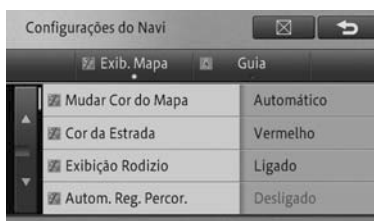

- ☐ Tocar uma aba de classificação permite com que você exiba a lista de funções do topo.

4 Toque o item de configuração.

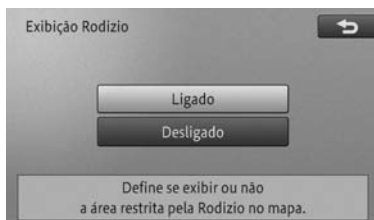

Os detalhes de configuração são mudados. Você pode continuar a selecionar e mudar os itens de configuração.

5 Para terminar, toque [X].

Configurações de navegação

Detalhes de Configuração

Exibição do mapa

* se refere à configuração padrão.

Configurando item	Configurando valor	Descrição
Mudar a Cor do Mapa	Automático*	O esquema de cores da tela muda ligando ou desligando as luzes traseiras do veículo.
	Dia	A tela diurna é sempre exibida.
Cor da Estrada	Vermelho*	Deixa a estrada vermelha.
	Azul	Deixa a estrada azul.
Exibição Rodízio	Ligado*	Exibe a área de regulamento do Rodízio no mapa.
	Off	Não exibe a área de regulamento do Rodízio no mapa.
Exibir Registro Percorrido	Ligado*	Exibe registro percorrido.
	Off	Não exibe registro percorrido.
Auto-exclusão do Registro Percorrido	Próximo de Casa	Se você desligar o sistema de navegação (vire a chave do motor para a posição "LOCK") dentro de um raio de cerca de 100 m do local registrado da sua casa, o registro percorrido será automaticamente excluído.
	Em Desligado	Desligando o sistema de navegação (virando a chave do motor para a posição "LOCK") exclui automaticamente o registro percorrido.
	Desligado*	O registro percorrido não é excluído automaticamente.
Exib. 2D Rolagem Travada	On	A tela é fixada em visualização 2D durante uma rolagem.
	Desligado*	A tela não é fixada em visualização 2D durante uma rolagem.
Informações sobre o Local Atual	Nome da Rua*	Exibe o local atual usando o nome da rua atual. (Se não tem endereço da rua, o nome da cidade é exibido).
	Coordenadas	Exibe o local atual usando a latitude e longitude.

Rota e guia

* se refere à configuração padrão.

Configurando item	Configurando valor	Descrição
Opções de Rota	Recomendado*	Busca por uma rota que seja mais fácil de seguir devido a um número moderado de curvas à esquerda e à direita.
	Curta	Busca por uma rota com a menor distância até seu destino como prioridade.
	Estrada Principal	Busca pela rota que passa uma estrada arterial principal como prioridade.
Usar Rota Pedagiada	Normal*	Busca por uma rota que inclua estradas pedagiadas com base nos critérios padrão.
	Evitar	Busca por uma rota que evite estradas pedagiadas.

Configurações de navegação

Configurando item	Configurando valor	Descrição
Usar Rota da Balsa	Normal*	Busca por uma rota que inclua travessias de balsa com base nos critérios padrão.
	Evitar	Busca por uma rota que evite travessias de balsa.
Usar Rota de Auto-Estrada	Normal*	Busca por uma rota que inclua auto-estradas com base nos critérios padrão.
	Evitar	Busca por uma rota que evite auto-estradas.
Restrições de Trânsito	Ligado*	Busca por uma rota enquanto evita ruas ou pontes com restrições de tráfego durante certo período.
	Off	Busca por uma rota enquanto ignora restrições de tráfego durante certo período.
Rota Apreendida	Ligado*	Calcula uma rota levando em consideração o histórico de viagem.
	Off	Calcula uma rota sem levar em consideração o histórico de viagem.
Distância e ETA	Destino*	Exibe a distância e tempo de chegada estimada até o destino.
	Waypoint	Exibe a distância e tempo de chegada estimada até o próximo waypoint.
Estrada Comum Pequena	20 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 20 km/h.
	30 km/h*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 30 km/h.
	40 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 km/h.
	60 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 km/h.
	80 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 80 km/h.
	10 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 10 mph.
	20 mph*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 20 mph.
	25 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 25 mph.
	40 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 mph.
	50 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 50 mph.
Estrada Comum Grande	40 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 km/h.
	60 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 km/h.
	80 km/h*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 80 km/h.

Configurações de navegação

Configurando item	Configurando valor	Descrição
	100 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 100 km/h.
	120 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 120 km/h.
	25 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 25 mph.
	40 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 mph.
	50 mph*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 50 mph.
	60 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 mph.
	75 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 75 mph.
Auto-Estrada	60 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 km/h.
	80 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 80 km/h.
	100 km/h*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 100 km/h.
	120 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 120 km/h.
	140 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 140 km/h.
	40 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 mph.
	50 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 50 mph.
	60 mph*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 mph.
	75 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 75 mph.
	90 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 90 mph.
km/milha	km*	Mostra a distância em quilômetros.
	milha	Mostra a distância em milhas.
	Milha&Jarda	Mostra a distância em milhas e jardas.
Fechar Visualização	Ligado*	Exibe um mapa ampliado da interseção durante o guia de rota.
	Off	Não exibe um mapa ampliado da interseção durante o guia de rota.

Configurando item	Configurando valor	Descrição
Modo de Guia AV	Ligado*	Mostra um mostrador de interrupção de um mapa de interseção ou outras informações mesmo quando a tela AV é exibida.
	Off	Não mostra um mostrador de interrupção de um mapa de interseção ou outras informações mesmo quando a tela AV é exibida.
Alerta de Rodízio	Ligado*	Exibe uma notificação quando da inicialização de um guia de uma rota que passa pela área de regulamento do Rodízio.
	Off	Não exibe uma notificação quando da inicialização de um guia de uma rota que passa pela área de regulamento do Rodízio.

Preparando dispositivos Bluetooth®

Para usar um Bluetooth® audio player e funções com as mãos livres, você precisa instalar um dispositivo Bluetooth® previamente.

- ❑ Até cinco dispositivos Bluetooth® podem ser registrados.
 - ➔ Para mudar ou excluir o dispositivo Bluetooth®, consulte *Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®* na página 73.
- ❑ Se você estiver usando um Bluetooth® audio player, você precisará registrar o seu tocador de áudio por Bluetooth® no sistema de navegação previamente.
 - ➔ Para Bluetooth® audio players, consulte *Como operar o Bluetooth® audio player* na página 101.
- ❑ Se um celular com Bluetooth® ativado e com perfil AV tiver sido registrado, o celular será estabelecido como o dispositivo prioritário para o Bluetooth® audio player.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Como operar o Bluetooth® audio player* na página 101

- ❑ Você também pode estabelecer o volume usando a Configuração Rápida.

➔ Para Configuração Rápida, consulte *Inicializando a Configuração Rápida* na página 12.

Cuidados relacionados ao uso dos dispositivos Bluetooth®

- Este sistema de navegação é compatível com celulares com Bluetooth® ativado e outros dispositivos Bluetooth®. Note que os cabos do celular não podem ser usados para a conexão com o sistema de navegação.
- Alguns modelos de celular com Bluetooth® podem não estar conectados ao sistema. Para detalhes, consulte Concessionária Autorizada Toyota.
- Esse sistema de navegação é compatível com os seguintes perfis de Bluetooth® :

Configurações de navegação


Nome de perfil	Uso
HFP (Perfil de Mãos Livres)	Telefone com as mãos livres
OPP (Perfil Object Push)	Transferindo uma agenda telefônica
PBAP (Perfil de Acesso à Agenda Telefônica)	Transferindo uma agenda telefônica
A2DP (Perfil de Distribuição Avançada de Áudio)	Transferindo dados de áudio
AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile)	Funções do controle remoto do dispositivo AV

- Limpe as funções de trava do celular, tais como "Dial Lock" e "Auto Lock", antes de conectá-lo ao sistema de navegação.

Configurando o Bluetooth®


1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Editar/Configurações] - [Configurações do Sistema].

2 Toque [Configurações do Bluetooth*].

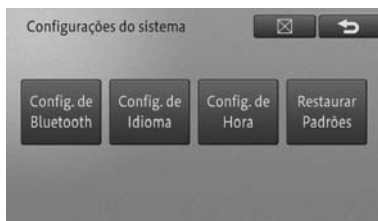

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG. Inc.

3 Selecione e toque o item.

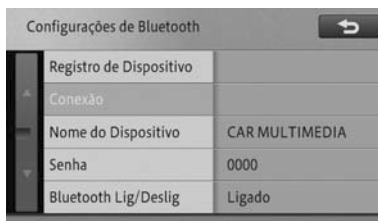

• Registro do Dispositivo

Registra um dispositivo Bluetooth® para conexão Bluetooth® no sistema de navegação. Ligue as configurações do Bluetooth® do dispositivo de Bluetooth® anteriormente.

- ➔ Para registrar um dispositivo Bluetooth®, consulte *Registrando um dispositivo Bluetooth®* na página 72.

• Conexão

Quando dois ou mais celulares para conexão Bluetooth® são registrados, você pode mudar o celular a ser usado manualmente. Você também pode excluir um celular registrado.

- ➔ Para mudar ou excluir o dispositivo Bluetooth®, consulte *Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®* na página 73.

• Nome do Dispositivo

Você pode mudar o nome do dispositivo a ser conectado através do Bluetooth®.

- ➔ Para mudar o nome do dispositivo, consulte *Mudando o nome do dispositivo* na página 74.

• Senha

Você pode mudar a senha do sistema de navegação.

- ➔ Para mudar a senha, consulte *Alteração de senha* na página 74.

• Bluetooth* Ligado/Desligado

Você pode ligar ou desligar o Bluetooth®.

- ➔ Para ligar ou desligar o Bluetooth®, consulte *Ligando e desligando o Bluetooth®* na página 74.

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG. Inc.

Registrando um dispositivo Bluetooth®

1 Toque [Registro do Dispositivo].

- Para a tela “Configurações de Bluetooth*”, consulte *Configurando o Bluetooth®* na página 71.

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG. Inc.

- Se o Bluetooth® audio player estiver tocando, a execução será interrompida.



O sistema busca automaticamente os dispositivos Bluetooth® próximos. A busca continua por um máximo de 20 segundos e até 10 dispositivos podem ser encontrados.




Uma vez que os dispositivos Bluetooth® forem encontrados, eles são exibidos numa lista.

Dependendo do modelo do seu dispositivo Bluetooth®, o sistema de navegação pode não ser capaz de encontrar o seu dispositivo. Se esse for o caso, toque [Regist. de Disposit.] e registre o sistema do menu de registro do seu dispositivo Bluetooth®.

- Para detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo Bluetooth®.

2 Toque o dispositivo Bluetooth® que você quer registrar.

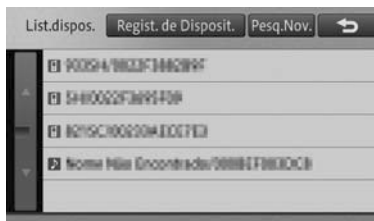

3 Opere o sistema de navegação ou o dispositivo Bluetooth® para emparelhar os dois dispositivos.




- ❑ Ao registrar um dispositivo Bluetooth® pela primeira vez, a ligação é necessária para especificar o outro lado da conexão. O método de emparelhamento varia dependendo do dispositivo Bluetooth®. Faça o emparelhamento de acordo com a exibição na tela do sistema do dispositivo Bluetooth®.
- ❑ Para como registrar o sistema de navegação num dispositivo Bluetooth® (registro de dispositivo e autenticação de dispositivo), consulte o manual de instrução do dispositivo Bluetooth®.
- ❑ Esse sistema é compatível com telefones com mãos livres, transferência da lista de discagem da memória* e Bluetooth® audio players.

* Dependendo do modelo do seu dispositivo Bluetooth®, algumas funções podem não estar disponíveis.

Configurações de navegação

Uma mensagem de conclusão de registro é exibida.

4 Toque [OK].

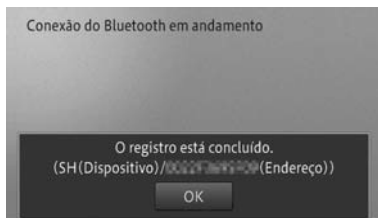

Você pode continuar a estabelecer as seguintes configurações dependendo do perfil do dispositivo Bluetooth® registrado.


Confirmando o uso do Bluetooth® audio player

Você pode selecionar se quer ou não usar o Bluetooth® audio player no dispositivo Bluetooth® registrado.



Recuperando a lista de discagem da memória

Você pode recuperar a lista de discagem da memória do dispositivo Bluetooth® registrado no sistema de navegação.

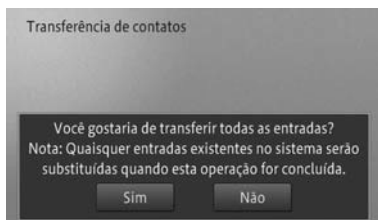

Uma mensagem de conclusão de configuração é exibida.

5 Toque [OK].


Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®

- ☐ Se o dispositivo Bluetooth® for mudado enquanto o Bluetooth® audio player estiver sendo usado, o Bluetooth® audio player para de tocar.
- ☐ Você não pode excluir o dispositivo Bluetooth® enquanto ele estiver funcionando (durante uma ligação ou comunicação de dados). Exclua o dispositivo Bluetooth® após ele ter completado a operação.

1 Toque [Conexão].

- ➔ Para a tela "Configurações de Bluetooth*", consulte *Configurando o Bluetooth®* na página 71.

2 Toque o dispositivo Bluetooth® que você quer mudar ou excluir.

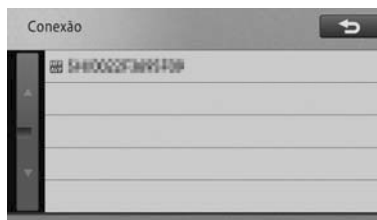

3 Selecione e toque o item.



- **Mãos Livres/Áudio**

Configura o seu dispositivo Bluetooth® para ser usado como um telefone de mãos livres e Bluetooth® audio player.

- **Áudio**

Configura o seu dispositivo Bluetooth® para ser usado como Bluetooth® audio player apenas.

- **Mãos Livres**

Configura o seu dispositivo Bluetooth® para ser usado como telefone de mãos livres, apenas.

- **Excluir**

Exclui o dispositivo Bluetooth® selecionado. Quando uma mensagem aparecer, toque [Sim].

☐ O ícone  é exibido quando “**Mãos livres**” for selecionado, o ícone  quando “**Áudio**” for selecionado, e o ícone  quando “**Mãos Livres/Áudio**” for selecionado.

☐ Quando “**Mãos Livres/Áudio**” ou “**Áudio**” for selecionado, o dispositivo selecionado se torna a conexão prioritária, e é conectado ao sistema de navegação automaticamente quando a fonte AV for mudada para o Bluetooth® audio player.

Mudando o nome do dispositivo

1 Toque [Nome do Dispositivo].

➔ Para a tela “**Configurações de Bluetooth***”, consulte *Configurando o Bluetooth®* na página 71.

2 Insira o nome e toque [OK].



☐ Você pode inserir até 20 caracteres alfanuméricos.

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG. Inc.

Alteração de senha

1 Toque [Senha].

➔ Para a tela “**Configurações de Bluetooth***”, consulte *Configurando o Bluetooth®* na página 71.

2 Insira a senha a ser mudada e toque [OK].




Ligando e desligando o Bluetooth®

1 Toque [Bluetooth* Ligado/Desligado].

➔ Para a tela “**Configurações de Bluetooth***”, consulte *Configurando o Bluetooth®* na página 71.

Configurações de navegação

2 Toque [Ligado] ou [Desligado].

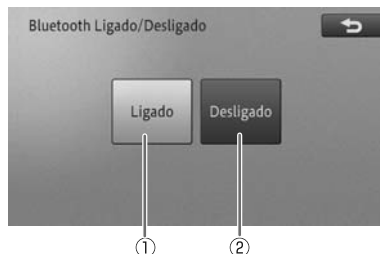

① On

Transmite Bluetooth®.

② Off

Não transmite Bluetooth®.

- ❑ Quando **[Bluetooth* Ligado/Desligado]** for configurado para **[Desligado]**, registro e senha não podem ser executados usando o sistema de navegação.

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG. Inc.

Configurando o volume do som para navegação

Estabelece o volume guia de navegação, voz de entrada e volume do toque quando do uso da função mãos livres, diminuição/atenuação do volume de áudio, e auto-falante que da saída para a voz guia e a voz de entrada.

- ➡ Para ajustar o volume do áudio, consulte *Ajustando o volume do áudio* na página 83.

Configurando o volume

Ajusta o volume do guia de navegação bem como o volume da voz de entrada e toque quando se usa a função mãos livres, e liga e desliga o som da operação.

- ❑ Você também pode estabelecer o volume usando a Configuração Rápida.

➡ Para Configuração Rápida, consulte *Inicializando a Configuração Rápida* na página 12.

1 Pressione o botão operacional MENU e toque [Editar/Configurações] - [Config. Vol/Pos].


2 Toque [Configurações de Volume/Mudo].



3 Toque [Config. de Volume].



4 Toque o item que você quer configurar.

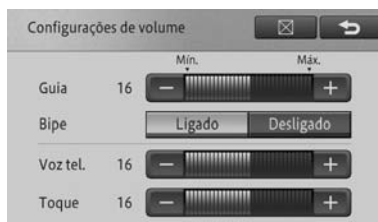

Guia

- +: Aumenta o volume guia.
- -: Diminui o volume guia.

Bipe

- **Ligado:** O som da operação faz um bipe.
- **Desligado:** O som da operação não faz um bipe.

Voz

- **+**: Aumenta o volume de voz recebida.
- **-**: Diminui o volume de voz recebida.

Toque

- **+**: Aumenta o volume do toque.
- **-**: Diminui o volume do toque.

- ☐ O volume do som de operação é o mesmo que cada um dos volumes ajustados.



AVISO

- Quando o **[Bipe]** estiver configurado para **[Desligado]**, um som de alarme não emite um bipe, como por exemplo quando um cartão de memória SD não é inserido corretamente.

Configurando o nível de mudo/atenuação


Você pode atenuar temporariamente o volume ou deixar sem som durante um guia de voz de navegação ou quando receber uma ligação de mãos livres para facilitar com que você escute o som.

As configurações padrão são como a seguir:

Tempo Mudo: “**Telefone**”

Nível Mudo: “**Mudo**”

- 1 Pressione o botão MENU e toque **[Editar/Configurações]** - **[Config. Vol/Pos]**.
- 2 Toque **[Configurações de Volume/Mudo]**.
- 3 Toque **[Mudo]**.

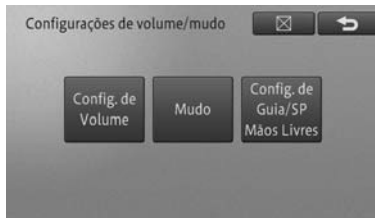

- 4 Toque o item que você quer configurar.



Tempo Mudo

- **Guia/Tel.:** Diminui o volume do áudio durante o guia de voz ou quando você recebe uma ligação de mãos livres.
- **Telefone:** Diminui o volume do áudio quando você recebe uma ligação de mãos livres.
- **Desligado:** O volume do áudio não muda.

Nível Mudo

- **-10dB:** O volume se torna 1/3.
- **-20dB:** O volume se torna 1/10.
- **Mudo:** O volume se torna 0.

Configurações de navegação

Selecionando o auto-falante para guia de voz ou telefonemas de mãos livres


Você pode selecionar de qual auto-falante deve sair o guia de voz de navegação ou a voz de entrada durante uma ligação de mãos livres.

A configuração padrão é “Frente E + Frente D”.

- 1 Pressione o botão **MENU** e toque [Editar/Configurações] - [Config. Vol/Pos].
- 2 Toque [Configurações de Volume/Mudo].
- 3 Toque [Config. guia/SP mãos livres].



- 4 Toque o auto-falante do qual você quer que saia a voz de guia.

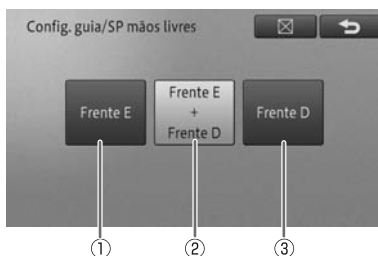

① Frente E

Apresenta o guia de voz do auto-falante esquerdo dianteiro.

② Frente E + Frente D

Apresenta o guia de voz do auto-falante esquerdo e direito dianteiro.

③ Frente D

Apresenta o guia de voz do auto-falante direito dianteiro.

Corrigindo o desvio da posição do veículo

Se a posição do seu veículo for desviada de seu local atual, você pode corrigi-la. Certifique-se de parar o veículo antes de corrigir a posição do seu veículo no sistema.

- 1 Pressione o botão **MENU** e toque [Editar/Configurações] - [Config. Vol/Pos].
- 2 Toque [Corrigir Posição Atual].



- 3 Toque a tecla de 8 direções e coloque o cursor em forma de cruz no local atual.



- Tocar o [Aj. Pos.] muda para exibir ou esconder a tecla de 8 direções.

- Se você der partida no seu veículo enquanto a tecla de 8 direções estiver sendo exibida, você pode tocar em [Aj. Pos.] para excluir a tecla de 8 direções somente uma vez.

4 Toque [OK].

- 5 Toque as setas de mudança de posição esquerda e direita para ajustar a direção do seu veículo.



6 Toque [OK].

A posição do veículo está corrigida.

Mudando a estrada na qual você está dirigindo

Quando você está dirigindo na área onde uma estrada comum e uma estrada pedagiada são paralelas, e se o sistema calcular a posição do seu veículo como se estivesse na estrada oposta da que na verdade você está, você pode mudar a posição do seu veículo para a estrada correta, ou seja, a estrada comum ou a estrada pedagiada.

- 1 Pressione o botão MENU e toque [Editar/Configurações] - [Config. Vol/Pos].

- 2 Toque [Fixar o Local].



A posição do veículo é corrigida para o tipo correto da estrada.

- ☐ A posição do veículo não pode ser corrigida em alguns casos.
- ☐ Durante o guia de rota, a posição do veículo é corrigida antes de a rota ser buscada novamente.


Alterando o idioma

Você pode alterar o idioma para a tela de menu para cada exibição de mensagem e para alguns dos guias de voz.

Alterando para Inglês


- 1 Pressione o botão MENU e toque [Configurar/Editar] - [Config. de sistema].

- 2 Toque [Config. de Idioma].

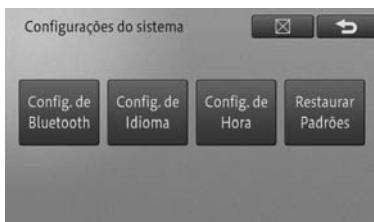


Configurações de navegação

3 Toque [Idioma do Programa].

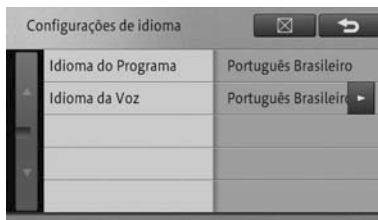


4 Toque [Inglês] como idioma de exibição.

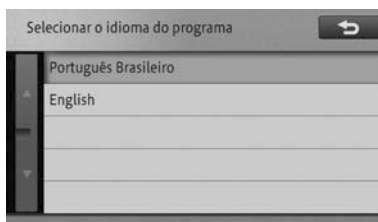

5 Toque [Idioma de Voz].

6 Toque [Inglês] como idioma de guia de voz.

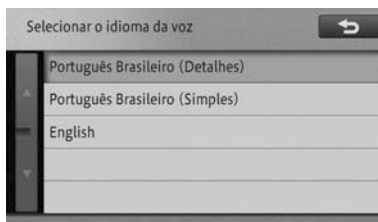


7 Toque [X]. [Sim].

O sistema de navegação inicializa novamente e a exibição da tela e parte do guia de voz fica em inglês.


Alterando para Português Brasileiro

1 Pressione o botão MENU e toque [Editar/Configurações] - [Configurações do Sistema].


2 Toque [Configurações de Idioma].

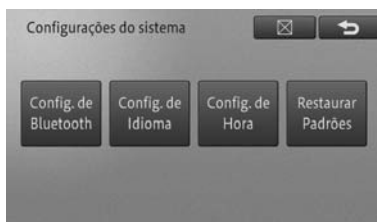


3 Toque [Língua do Programa].

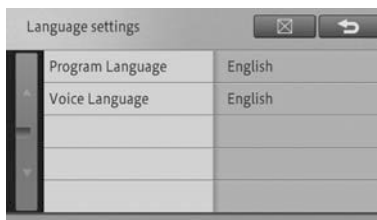

4 Toque [Português Brasileiro] como idioma de exibição.

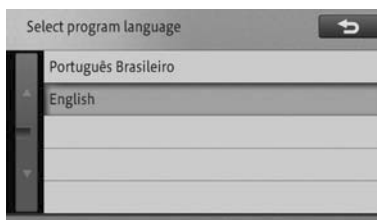

- 5 Toque [Idioma da Voz].
- 6 Toque [Português Brasileiro (Detalhes)] ou [Português Brasileiro (Simples)] como idioma para o guia de voz.

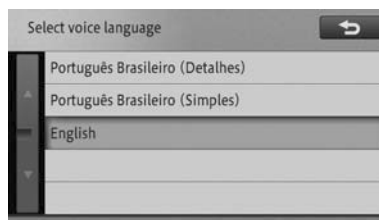


- 7 Toque [☒]. [Sim].

O sistema de navegação inicializa novamente e a exibição da tela e parte do guia de voz fica em Português Brasileiro.


Configuração de hora

Você pode configurar o formato de exibição do horário (12 ou 24 horas) e horário de verão.

- 1 Pressione o botão MENU e toque [Editar/Configurações] - [Configurações do Sistema].
- 2 Toque [Configurações de Hora].

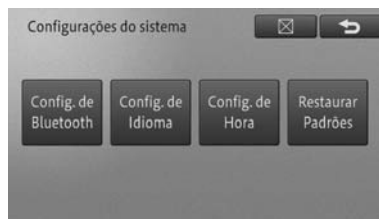

- 3 Para configurar, toque [+] ou [-], [Ligado] ou [Desligado], ou [12H] ou [24H].

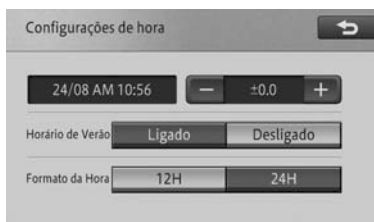

- +/-

Ajusta o horário para horário de verão.

- **Horário de Verão**

Liga e desliga o horário de verão.

- **Formato da Hora**


Configura o formato de exibição do horário.

Configurações de navegação


Restaurando as configurações padrão

Você pode redefinir as configurações de função para configurações padrão.


- 1 Pressione o botão **MENU** e toque [Editar/Configurações] - [Configurações do Sistema].
- 2 Toque [Restaurar Padrões].

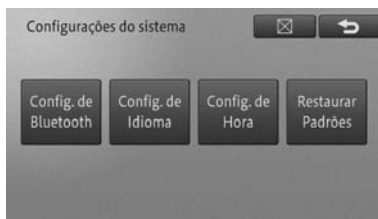

- 3 Toque o item que você quer inicializar.

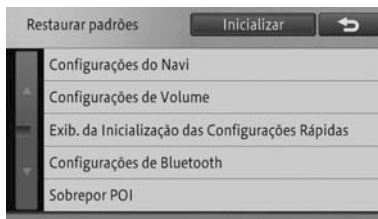

- 4 Toque [Sim].

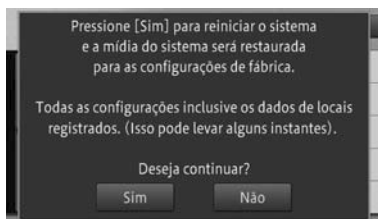

O item selecionado é inicializado.

Restaurando as configurações padrão imediatamente

Você pode redefinir as configurações feitas e dados gravados após comprar o sistema de navegação para as configurações padrão imediatamente.

- ☐ Os dados excluídos não podem ser restaurados.
- ☐ Prepare as informações necessárias previamente.

Os seguintes itens serão excluídos.

Itens que devem ser excluídos

Configurações de função, configurações de volume, visualização de mapa e configurações de escala, registros percorridos, informações sobre a posição do veículo, configurações da exibição do logo, rota atual, dados da rota aprendida, locais registrados, histórico de busca, informações de ecologia, Prêmio Ecológico, etc.


Itens que não devem ser excluídos

Aprendizagem do sensor, etc.

Exibir a tela da fonte AV

- 1 Pressione o botão **ÁUDIO** na tela de navegação.

A tela de fonte AV aparece.

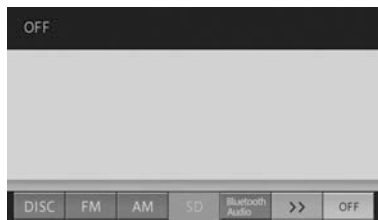

Para voltar para a tela de navegação, pressione o botão operacional **MAP**.

- ☐ Se o botão operacional **MAP** for pressionado quando a fonte AV for ligada, a tela volta para a tela de navegação enquanto o som da fonte AV permanece a mesma.

Exibição da placa da fonte AV

Se você selecionar uma estação ou música com os botões do dispositivo enquanto a tela do mapa ainda é exibida, a placa da fonte AV aparece na parte superior da tela de mapas. A placa de fonte AV (1) desaparece se não for operada por volta de quatro segundos após aparecer.


A placa da fonte AV exibe o status da fonte AV sendo executada atualmente.



Mudando a fonte AV

Você pode mudar a fonte AV tocando o painel (ícones da fonte AV: 2).

- 1 Exibir a tela da fonte AV.
- 2 Toque o ícone da fonte AV de sua escolha.

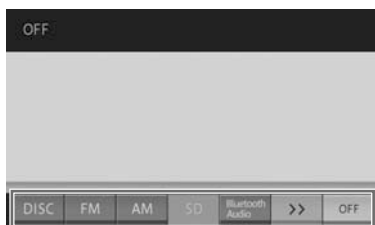

2

A fonte AV é mudada para a selecionada.

- ☒ Se você tocar [>>] do ícone da fonte AV, os ícones da fonte AV que não foram exibidos aparecem. Se você tocá-lo novamente, o estado original é restaurado.
- ☐ Somente o som é mudado enquanto a tela de navegação é exibida. Se o botão **ÁUDIO** for pressionado, a tela da função AV aparece.
- ☐ Você não pode selecionar a fonte AV não conectada a um dispositivo e a fonte AV para a qual não são feitas a preparação de execução e configuração.
- ☐ Você pode mudar a fonte AV usando o botão **MODO** no volante. Você pode também pressionar e segurar esse botão para desligar a fonte AV.



AVISO

- Para evitar que a bateria seja descarregada, não deixe o sistema de áudio ligado mais tempo do que o necessário quando o motor não estiver funcionando.

Operação básica de áudio

Ícones da fonte AV

Ícones	Significado
[DISCO]	Selecione quando você quiser tocar um CD ou CD-R/RW de música.
[FM]	Selecione quando quiser ouvir transmissão de rádio FM.
[AM]	Selecione quando quiser ouvir transmissão de rádio AM.
[SD]	Selecione quando você quiser tocar música armazenada em um cartão de memória SD.
[Bluetooth* Audio]	Selecione quando você quiser usar um Bluetooth® audio player.
[iPod/USB]	Selecione quando você quiser tocar música armazenada em iPod ou em um cartão de memória USB.
[AUX]	Selecione quando você quiser usar uma unidade de áudio externa.
[OFF]	Selecione quando você quiser desligar a fonte AV selecionada.

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG. Inc.

Desligando a fonte AV

Desligue a fonte AV para parar de executar ou receber fonte AV.

1 Toque [OFF].

A fonte AV é desligada.

- ❑ Você também pode desligar a fonte AV pressionando e segurando o botão **ÁUDIO**. Além disso, se você pressionar e segurar o botão **ÁUDIO** quando a fonte AV estiver configurada para “Desligado”, a tela exibe a mesma tela da fonte AV de antes do desligamento da fonte AV.

- ❑ Você também pode pressionar o botão **PWR•VOL** para desligar a fonte AV. Pressionando esse botão novamente liga a fonte AV.

Ajustando o volume do áudio

O volume do áudio pode ser ajustado.



CUIDADO

- Se os sons do lado de fora do veículo forem difíceis de serem ouvidos, isso pode causar um acidente. Configure o volume para um nível moderado, assegurando assim, uma direção segura.

1 Vire o botão PWR•VOL.

Virando para a direita

Aumenta o volume.

Virando para a esquerda

Diminui o volume.

- ❑ Você pode não ser capaz de ajustar o volume se a navegação transmitir a voz guia. Ajuste o volume quando a voz guia não for reproduzida.
- ❑ Você pode ajustar o nível do volume de cada fonte AV.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Ajustando os níveis da fonte* na página 111.
- ❑ Você pode atenuar o volume ou deixar o áudio mudo automaticamente enquanto a navegação transmite o guia de voz ou quando receber uma ligação mãos livres.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Configurando o nível de mudo/atenuação* na página 76.

Operação básica de áudio

- ❑ Algumas fontes precisam ser configuradas ou conectadas a esse dispositivo.
 - ➔ Para detalhes, consulte a página de descrição de cada fonte.
- ❑ Você pode ajustar o volume usando o botão   no volante.

Tipos de mídia e arquivos que podem ser executados nesse dispositivo

Há limites para a combinação de formatos de mídia e arquivos que podem ser executados nesse dispositivo. Consulte a tabela abaixo para confirmar a compatibilidade antes do uso.

Além disso, mesmo se os formatos dos arquivos ou extensões forem compatíveis, pode ser que eles não sejam reproduzidos dependendo de como o arquivo foi criado. Formatos de arquivo que não os listados na tabela abaixo não podem ser tocados.

Formato do arquivo	Extensão	CD-R/RW	Cartão de memória SD	Dispositivo de memória USB
WMA	.wma	Sim	Sim	Sim
MP3	.mp3	Sim	Sim	Sim
AAC	.m4a	Não	Sim	Sim
WAV	.wav	Não	Sim	Sim



CUIDADO

- Os tocadores de CD usam um raio de laser invisível que pode causar exposição perigosa à radiação se direcionado fora da unidade. Certifique-se de operar o tocador corretamente.



AVISO

- Para assegurar operações do sistema de áudio corretas:
 - Cuidado para não derrubar bebidas no sistema de áudio.
 - Introduza apenas discos no slot.
 - O uso de celular dentro ou próximo ao veículo pode causar ruído nos auto-falantes do sistema de áudio ao qual você está ouvindo. Porém, isto não indica impropriedade no sistema.

Recebendo sinais de transmissão

Ouvindo o rádio


Essa seção descreve como ouvir o rádio.

Recebendo sinais de transmissão de rádio

1 Configure "FM" ou "AM" como a fonte AV.

- Para como mudar a fonte AV, consulte *Mudando a fonte AV* na página 82.

A tela de recepção de Rádio aparece, recebendo o sinal da estação que você ouviu por último.

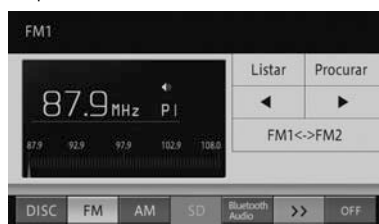

• Lista

Exibe uma lista de frequências pré-definidas. Se você tocar essa tecla enquanto a lista é exibida, a tela muda para a Tela de recepção de rádio.

- Para exibir uma lista das estações de rádio, consulte *Selecionando usuário pré-definido a partir da lista* na página 86.

• Procurar

Se você tocar e segurar essa tecla, a estação com boa recepção é registrada automaticamente nas definições do usuário.

- Para registrar uma estação automaticamente, consulte *Registrando uma estação automaticamente* na página 87.

• ◀ ou ▶

Mova pelas frequências em ordem. Se você tocar e segurar a tecla, uma estação cujo sinal pode ser recebido é buscada automaticamente. Quando o sinal de transmissão for recebido, a busca para. (BUSCAR)

• FM1 ↔ FM2

Muda a banda.

- Para mudar a banda, consulte *Mudando a banda* na página 86.


Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão BUSCAR/FAIXA .	Mova pelos canais pré-definidos em ordem.
Pressione e segure o botão BUSCAR/FAIXA .	Busca automaticamente por uma estação cujo sinal pode ser recebido. (BUSCAR)
Pressione o botão BUSCAR/FAIXA .	Mova pelas frequências continuamente. (BUSCA SEM PARAR)
Gire o botão SINTONIZAR•ROLAR .	Seleciona a frequência

Ação de toque deslizante:

Os seguintes tipos de ação de toque deslizante estão disponíveis enquanto se ouve o rádio.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.

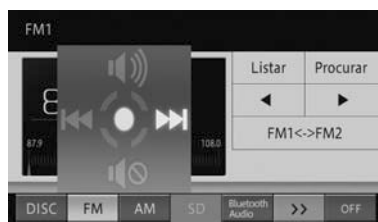

Operação	Ação
➡ Deslizar	Pula para o próximo canal pré-definido.
⬅ Deslizar	Pula para o canal anterior pré-definido.
⬆ Deslizar	Retira o mudo do som.
⬇ Deslizar	Deixa o som mudo.

- ❑ A recepção pode ser pobre em lugares onde as ondas de rádio são facilmente cortadas, tais como áreas dentro de um túnel, atrás de uma montanha e entre prédios, bem como em áreas onde os sinais são fracos.
- ❑ Quando você receber sinais de transmissão estéreo, aparece “Estéreo”.

Mudando a banda

Esse dispositivo oferece duas bandas FM, e pré-definições das configurações de memória (P1 - P6) podem ser selecionadas para cada banda.

1 Toque [FM1 ↔ FM2].

- ➡ Para a Tela de recepção de rádio, consulte *Recebendo sinais de transmissão de rádio* na página 85.

Cada toque da tecla muda de acordo com os seguintes métodos de digitação:

FM1 ↔ FM2

- ❑ Mudar bandas é conveniente já que você pode selecionar uma banda de acordo com o propósito desejado, tal como usar FM1 frequentemente e FM2 em destinos de viagens.

Selecionando uma estação de rádio pré-definida a partir da lista

1 Toque [Listar].

- ➡ Para a tela de recepção de rádio, consulte *Recebendo sinais de transmissão de rádio* na página 85.

2 Toque a estação de rádio pré-definida que você quiser ouvir.



- Toque [↔] para mudar para a tela de Recepção de rádio.
- ❑ Mesmo quando o usuário pré-definido é exibido na lista, você pode não ser capaz de ouvir a estação dependendo do ambiente e recepção no local atual.

Registrando uma estação de rádio manualmente

Você pode registrar manualmente seis estações para cada FM1 e FM2 no usuário pré-definido (Pré-definição manual).

1 Toque [◀]/[▶] para selecionar uma estação (frequência) que você quer registrar.

- ➡ Para como selecionar uma estação (frequência), consulte *Recebendo sinais de transmissão de rádio* na página 85.

Recebendo sinais de transmissão

- 2 Toque [Listar], e toque e segure o quadro por 2 segundos ou mais da pré-definição que você quer registrar.




A frequência atualmente recebida é registrada na pré-definição selecionada.

Registrando uma estação automaticamente

Você pode registrar automaticamente uma estação com boa recepção na pré-definição do usuário.

- 1 Toque e segure [Procurar].

- ➞ Para a Tela de recepção de rádio, consulte *Recebendo sinais de transmissão de rádio* na página 85.

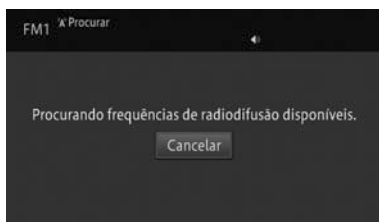

- Toque [Cancelar] para cancelar o registro automático.

Uma vez que o registro automático estiver completo, a estação é registrada no usuário pré-definido.

- Se todos os canais pré-definidos não puderem receber devido ao baixo sinal, canais pré-definidos que não foram sobrescritos serão inicializados (sem dados). Uma nova memória pré-definida pode ser usada para os canais pré-definidos sem dados.

Ouvindo um CD de música


Essa seção descreve a maneira básica de se tocar um CD de música.

Execução

1 Insira um disco.

- Para como inserir um disco, consulte *Como inserir um disco* na página 23.

O disco começa a tocar automaticamente.

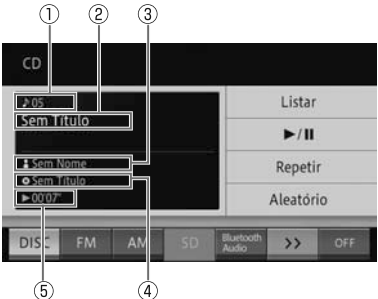

- ① Número da faixa
- ② Título da faixa
- ③ Nome do artista
- ④ Título do álbum
- ⑤ Tempo percorrido da faixa em execução

• Lista

Exibe a lista de faixas.

• ▶/II

Pausa o arquivo ou faixa em execução.

Inicia a execução novamente do arquivo ou faixa que foi pausado.

• Repetir

Executa uma repetição.

- Para execução repetida, consulte *Execução repetida* na página 89.

• Aleatório

Faz uma execução aleatória.

- Para execução aleatória, consulte *Execução aleatória* na página 90.


Ação do botão:

Operação	Ação	
Tela de execução	Pressione o botão SEEK/ TRACK . Vire o botão TUNE•SCROLL .	Pula para a faixa anterior ou posterior.
	Pressione e segure o botão SEEK/TRACK .	Volta ou avança.
Tela de lista de reprodução	Gire e pressione o botão TUNE• SCROLL .	Move o cursor para cima e para baixo e seleciona o item da lista.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto um CD está sendo tocado.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.

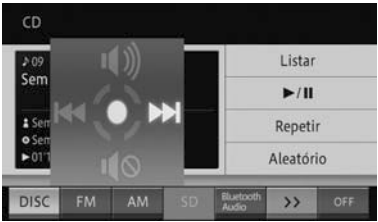

Operação	Ação	
➡ Deslizar	Pula para a próxima faixa.	
⬅ Deslizar	Pula para a faixa anterior.	
⬆ Deslizar	Retira o mudo do som.	
⬇ Deslizar	Deixa o som mudo.	

Usando o disco de música

- ❑ Se o disco que você quer tocar já está inserido, mude para a fonte AV.
 - ➔ Para como mudar a fonte AV, consulte *Mudando a fonte AV* na página 82.
- ❑ Leva tempo até que o disco comece a ser tocado pelo processo de identificação do disco.
 - ➔ Para discos que possam ser tocados, consulte *Informações detalhadas para mídia executável* na página 142.
- ❑ Títulos de álbum, títulos de faixa e nomes de artistas são exibidos somente quando a informação estiver disponível através do CD-TEXT. Caso contrário, as informações são listadas como a seguir.
 - Título do álbum: Nº do Título
 - Título da faixa: Nº do Título
 - Nome do artista: Sem Nome
- ❑ Se você tocar um disco misturado com dados de música (CD) e dados WMA/MP3 (CD-R/RW), somente o CD é tocado.


Selecionando uma música a ser tocada da lista

Você pode exibir a lista para selecionar uma música que você quer tocar diretamente.

1 Toque [Lista].

- ➔ Para a tela “CD”, consulte *Execução* na página 88.

2 Toque a música (faixa) que você quer executar.

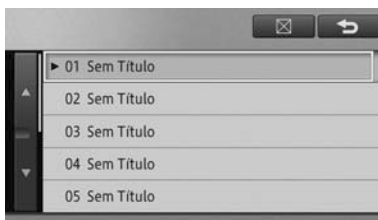

- ❑ Você pode selecioná-la usando o botão **TUNE•SCROLL**.
 - Giro à esquerda: Move o cursor para cima.
 - Giro à direita: Move o cursor para baixo.
 - PRESSIONAR: Selecionar
 - Para voltar para a tela de execução normal, toque [X] ou [↵].

Execução repetida

Músicas ou faixas especificadas podem ser tocadas repetidamente. Por exemplo, se você especificar a faixa de execução de repetições para REPETIR FAIXA, você pode escutar a faixa sendo executada repetidamente.

1 Toque [Repetir].

- ➔ Para a tela “CD”, consulte *Execução* na página 88.

Cada toque da tecla muda para a faixa de repetição de execução como a seguir.

REPETIR DISCO ↔ REPETIR FAIXA

- **REPETIR DISCO:**
Um modo normal de execução. Repete o disco em execução atualmente.
- **REPETIR FAIXA:**
Repete a faixa (música) sendo executada.
- ❑ Se uma operação que exceda a faixa de execução de repetição for realizada (tal como selecionar uma música durante a REPETIÇÃO DE FAIXA) durante a execução repetida, a faixa de execução de repetição pode mudar.
- ❑ A faixa de execução de repetição selecionada é exibida na tela, mas o botão REPETIR DISCO para a execução normal não é exibido na tela.

Execução aleatória

Músicas podem ser tocadas em ordem aleatória.

1 Toque [Aleatório].

- ➡ Para a tela “CD”, consulte *Execução* na página 88.

Cada toque da tecla liga ou desliga a execução aleatória.

- ❑ Quando a faixa de execução de repetição é REPETIR FAIXA, se a execução aleatória é ligada, a faixa de execução repetida automaticamente muda para REPETIR DISCO.
- ❑ Se execução repetida ou uma operação que exceda a faixa de execução repetida for realizada durante uma execução aleatória, a execução aleatória pode ser cancelada.

Ouvindo um CD-R/RW (WMA/MP3)


Essa seção descreve a maneira básica de se tocar um CD-R/RW (WMA/MP3).

Execução

1 Insira um disco.

- ➡ Para como inserir um disco, consulte *Como inserir um disco* na página 23.

O disco começa a tocar automaticamente.

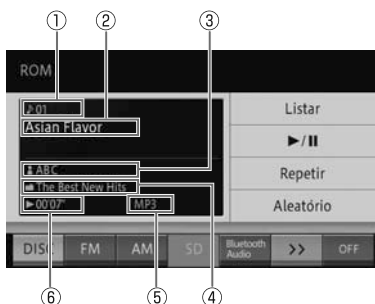

- ① Número da faixa
- ② Título da faixa
- ③ Nome do artista
- ④ Título do álbum
- ⑤ Tipo de arquivo
- ⑥ Tempo decorrido da faixa em execução

• Lista

Exibe a lista de faixas.

• ▶/II

Pausa o arquivo ou faixa em execução.

Inicia a execução novamente do arquivo ou faixa que foi pausado.

• Repetir

Executa uma repetição.

- ➡ Para execução repetida, consulte *Execução repetida* na página 89.

• Aleatório

Faz uma execução aleatória.

- ➡ Para execução aleatória, consulte *Execução aleatória* na página 90.

Usando o disco de música


Ação do botão:

Operação	Ação	
Tela de execução	Pressione o botão SEEK/ TRACK . Vire o botão TUNE•SCROLL .	Pula para a faixa anterior ou posterior.
	Pressione e segure o botão SEEK/ TRACK .	Volta ou avança.
Tela de lista de reprodução	Gire e pressione o botão TUNE•SCROLL .	Move o cursor para cima e para baixo e seleciona o item da lista.

Ação de toque deslizante:

As seguintes swipe actions podem ser executadas enquanto um CD-R/RW está sendo tocado.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.

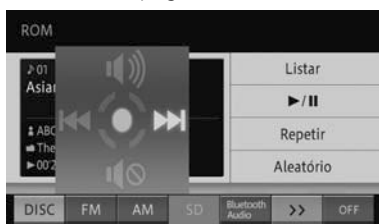

Operação	Ação
➡ Deslizar	Pula para a próxima faixa.
⬅ Deslizar	Pula para a faixa anterior.
⬆ Deslizar	Retira o mudo do som.
⬇ Deslizar	Deixa o som mudo.

- ❑ Se o disco que você quer tocar já está inserido, mude para a fonte AV.
 - Para como mudar a fonte AV, consulte *Mudando a fonte AV* na página 82.

- ❑ Leva tempo até que o disco comece a ser tocado pelo processo de identificação do disco.
 - Para discos que possam ser tocados, consulte *Informações detalhadas para mídia executável* na página 142.
- ❑ Se não adquiridas informações sobre o título a partir de uma identificação ID3 e WMA, títulos ou nomes de artistas são exibidos.
- ❑ Se não forem adquiridas informações do título, as informações são listadas como a seguir.
 - Título do álbum: Nome da pasta
 - Título da faixa: Nome do arquivo
 - Nome do artista: Sem Nome
- ❑ Se informações sobre o autor estiverem disponíveis na identificação para um arquivo WMA, ele é exibido como nome do artista.
- ❑ Arquivos que são protegidos por DRM (digital rights management) não podem ser tocados.
- ❑ Se você tocar um disco misturado com dados de música (CD) e dados WMA/MP3 (CD-R/RW), somente o CD é tocado.

Selecionando uma música a ser tocada da lista

Você pode exibir a lista para selecionar uma música que você quer tocar diretamente.

1 Toque [Lista].

- Para a tela “ROM”, consulte *Execução* na página 88.
- Se você tocar e segurar [Lista], a lista na pasta raiz aparece.

2 Toque a música (faixa) que você quer executar.



- Tocar  exibe o conteúdo das pastas de maior hierarquia numa lista.
- Você pode selecioná-la usando o botão **TUNE•SCROLL**.
 - Giro à esquerda: Move o cursor para cima.
 - Giro à direita: Move o cursor para baixo.
 - PRESSIONAR: Selecionar
- Tocar o nome de uma pasta enquanto a lista da pasta for exibida mostra o conteúdo da pasta em uma lista.
- O número de pastas que podem ser exibidas na lista é de até 192, e o número de arquivos é de 255.

Execução repetida

Músicas ou faixas especificadas podem ser tocadas repetidamente. Por exemplo, se você especificar a faixa de execução de repetições para REPETIR FAIXA, você pode escutar a faixa sendo executada repetidamente.

1 Toque [Repetir].

- ➔ Para a tela “ROM”, consulte *Execução* na página 88.

Cada toque da tecla muda para a faixa de repetição de execução como a seguir.

REPETIR DISCO → REPETIR FAIXA → REPETIR PASTA → Voltar a REPETIR DISCO

- **REPETIR DISCO:**
Um modo normal de execução. Repete o disco em execução atualmente.
- **REPETIR FAIXA:**
Repete a faixa (música) sendo executada.
- **REPETIR PASTA:**
Repete a pasta em execução.
- Se uma operação que exceda a faixa de execução de repetição for realizada (tal como selecionar uma música durante a REPETIÇÃO DE FAIXA) durante a execução repetida, a faixa de execução de repetição pode mudar.
- A faixa de execução de repetição selecionada é exibida na tela, mas o botão REPETIR DISCO para a execução normal não é exibido na tela.

Execução aleatória

Músicas podem ser tocadas em ordem aleatória.

1 Toque [Aleatório].

- ➔ Para a tela “ROM”, consulte *Execução* na página 88.

Cada toque da tecla liga ou desliga a execução aleatória.

- Quando a faixa de execução de repetição é REPETIR FAIXA, se a execução aleatória é ligada, a faixa de execução repetida automaticamente muda para REPETIR PASTA.
- Se você tocar uma música de outra pasta durante REPETIR PASTA e execução aleatória, REPETIR PASTA é cancelado enquanto a execução aleatória ainda executa.

Usando um cartão de memória SD/dispositivo de memória USB

Operando SD/USB

Essa seção descreve a operação de arquivos de música (WMA/MP3/AAC/WAV) no cartão de memória SD e dispositivo de memória USB conectado a esse dispositivo.

Insira um cartão de memória SD

- 1 Com a etiqueta voltada para a esquerda, insira um cartão de memória SD no slot de cartão até que faça um "clique".

➡ Para como inserir um cartão de memória SD, consulte *Como inserir um cartão de memória SD* na página 23.




AVISO

- Insira ou ejete um cartão de memória SD de acordo com os passos designados.
- ➡ Para como inserir ou ejetar um cartão de memória SD, consulte *Inserindo e ejutando um cartão de memória SD* na página 23.
- A inserção ou retirada imprópria do cartão de memória pode causar danos a ele.

Conectando uma memória USB

- 1 Abra a tampa e conecte a memória USB.

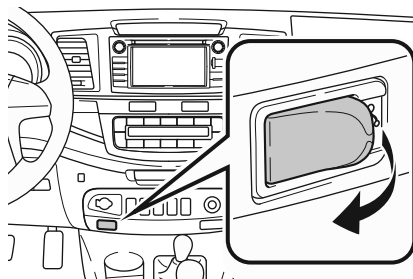

- Ligue a energia da memória USB se não estiver ligada.



CUIDADO

- Não use os controles do tocador ou conecte memória USB enquanto dirige.



AVISO

- Não deixe seu tocador portátil no carro. Em particular, altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o tocador portátil.
- Não pressione ou aplique pressão desnecessária ao tocador portátil enquanto ele estiver conectado, já que isso pode danificar o tocador portátil ou seu terminal.
- Não insira objetos estranhos em uma porta já que isso pode danificar o tocador portátil ou seu terminal.

- ☐ Esse dispositivo é compatível com as seguintes mídias:
 - Cartões de memória SD: Capacidade máxima de memória: 32 GB, sistema do arquivo: FAT 32/16, compatível com cartões de memória SDHC
 - Dispositivos de memória USB: Capacidade máxima de memória: 16 GB, sistema do arquivo: FAT 32/16


- Para arquivos que possam ser tocados, consulte *Tipos de mídia e arquivos que podem ser executados nesse dispositivo* na página 84.

Execução

1 Estabeleça "SD" ou "iPod/USB" como fonte AV.

- Para como mudar a fonte AV, consulte *Mudando a fonte AV* na página 82.

O arquivo executado anteriormente é tocado primeiro.

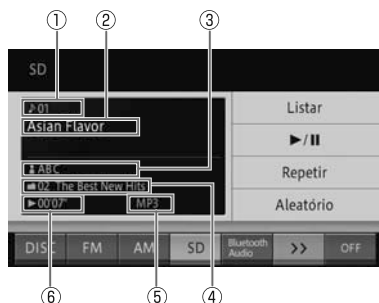

- ① Número da faixa
- ② Título da faixa
- ③ Nome do artista
- ④ Número da pasta/Título do álbum
- ⑤ Tipo de arquivo
- ⑥ Tempo percorrido da faixa em execução

• Lista

Exibe a lista de faixas.

• ▶/II

Pausa o arquivo ou faixa em execução.

Inicia a execução novamente do arquivo ou faixa que foi pausado.

• Repetir

Executa uma repetição.

- Para execução repetida, consulte *Execução repetida* na página 89.

• Aleatório

Faz uma execução aleatória.

- Para execução aleatória, consulte *Execução aleatória* na página 96.

- ☐ Se houver informações de identificação para o arquivo MP3/WMA/AAC em execução, títulos ou nomes de artistas são exibidos.
- ☐ Se informações de identificação não puderem ser obtidas ou em caso de um arquivo WAV, títulos ou nomes de artista são exibidos como a seguir.
 - Título do álbum: Nome da pasta
 - Título do arquivo: Nomes do arquivo
 - Nome do artista: Sem Nome
- ☐ Se informações sobre o autor estiverem disponíveis na identificação para um arquivo WMA, ele é exibido como nome do artista.
- ☐ Números de pasta são designados na ordem encontrada no sistema de arquivo enquanto dá prioridade a pastas mais a fundo na hierarquia.
- ☐ Números de pastas são designados na ordem em que são encontrados no sistema de arquivo dentro da mesma pasta. Além disso, a ordem de execução depende da configuração do arquivo dentro da mídia conectada.
- ☐ Arquivos que são protegidos por DRM (digital rights management) não podem ser tocados.

Usando um cartão de memória SD/dispositivo de memória USB


Ação do botão:

Operação	Ação
Tela de execução	Pressione o botão SEEK/ TRACK . Vire o botão TUNE•SCROLL .
	Pressione e segure o botão SEEK/ TRACK .
Tela de lista de reprodução	Gire e pressione o botão TUNE•SCROLL .

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante estão disponíveis enquanto se executa um arquivo SD/USB.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.

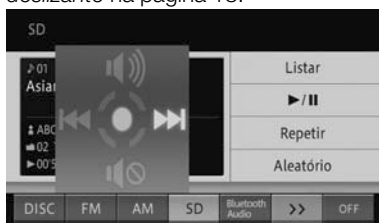

Operação	Ação
➡ Deslizar	Pula para o próximo arquivo.
⬅ Deslizar	Pula para o arquivo anterior.
⬆ Deslizar	Retira o mudo do som.
⬇ Deslizar	Deixa o som mudo.


Buscando por uma música que você quer executar

1 Toque [Lista].

- Para a tela “SD” ou “USB”, consulte *Execução* na página 93.

- Se você tocar e segurar [Lista], a lista na pasta raiz aparece.

2 Toque a música (arquivo) que você quer executar.

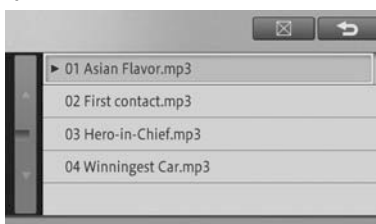

- Tocar  exibe o conteúdo das pastas de maior hierarquia numa lista.

- Você pode selecioná-la usando o botão **TUNE•SCROLL**.

- Giro à esquerda: Move o cursor para cima.
- Giro à direita: Move o cursor para baixo.
- PRESSIONAR: Selecionar

- Tocar o nome de uma pasta exibe o conteúdo dela.

- O número de pastas que podem ser exibidas na lista é de até 300, e o número de arquivos é de 5.000.

Execução repetida

Músicas em uma faixa especificada podem ser tocadas repetidamente.

1 Toque [Repetir].

- Para a tela “SD” ou “USB”, consulte *Execução* na página 93.

Cada toque da tecla muda para a faixa de repetição de execução como a seguir.

Desligado → REPETIR ARQUIVO → REPETIR PASTA → Voltar ao modo desligado

- **REPETIR ARQUIVO:**

Repete o arquivo (música) sendo executada.

- **REPETIR PASTA:**

Repete a pasta em execução.

- ☐ Se uma operação que exceda a faixa de execução de repetição for realizada (tal como selecionar uma música durante a REPETIÇÃO DE ARQUIVO) durante a execução repetida, a faixa de execução de repetição pode mudar.
- ☐ A faixa de execução de repetição selecionada é exibida na tela, mas o botão **[Desligado]** para execução normal não é exibido na tela.

Execução aleatória

Músicas ou arquivos podem ser tocados em ordem aleatória.

1 Toque [Aleatório].

- ➡ Para a tela “SD” ou “USB”, consulte *Execução* na página 93.

Cada toque da tecla liga ou desliga a execução aleatória.

- ☐ Quando a faixa de execução de repetição é REPETIR FAIXA, se a execução aleatória é ligada, a faixa de execução repetida automaticamente muda para REPETIR PASTA.

Usando um iPod

Operando o iPod

Essa seção descreve como operar o iPod conectado a esse dispositivo.

CUIDADO

- Não use os controles do tocador ou conecte iPod enquanto dirige.


AVISO

- Não deixe seu tocador portátil no carro. Em particular, altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o tocador portátil.
- Não pressione ou aplique pressão desnecessária ao tocador portátil enquanto ele estiver conectado, já que isso pode danificar o tocador portátil ou seu terminal.
- Não insira objetos estranhos em uma porta já que isso pode danificar o tocador portátil ou seu terminal.

- ❑ Quando o iPod é conectado, a fonte AV automaticamente muda para iPod.
- ❑ Enquanto se restringe uma música com a lista, o conteúdo exibido na lista e as músicas executadas podem ser diferentes.
- ❑ Durante a operação de restrição, a operação do dispositivo pode ser instável.
- ❑ Recomendamos que você use o último software para iPod antes de usar o sistema de navegação.

Conectando iPod

- 1 Abra a tampa e conecte iPod usando um cabo de iPod.

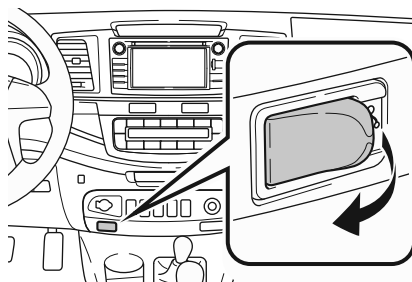


- Ligue a energia do iPod se não estiver ligada.

Execução

- 1 Se um iPod já tiver sido conectado, estabeleça "iPod" como a fonte AV.

- ➡ Para como mudar a fonte AV, consulte *Mudando a fonte AV* na página 82.

Tela de operação básica 1 (Exibição da capa do álbum)

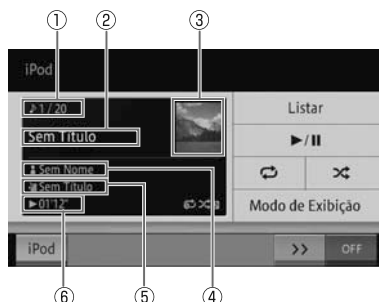

- ① Número da faixa
- ② Título da faixa
- ③ Imagem da capa do álbum
- ④ Nome do artista
- ⑤ Título do álbum
- ⑥ Tempo percorrido da faixa em execução

• Lista

Exibe a tela de lista de músicas do iPod. Se você tocar e segurar essa tecla, a tela da lista superior (a hierarquia mais alta) aparece.

- Para exibir a lista, consulte *Buscando por uma música que você quer executar* na página 95.

• ▶/II

Pausa a música em execução. Continua a execução da música que foi pausada.

• [Repetição]

Executa uma repetição.

- Para execução repetida, consulte *Execução repetida* na página 99.

• [Aleatória]

Executa uma execução aleatória.

- Para execução aleatória, consulte *Execução aleatória* na página 99.

• Modo de Visualização

Muda para a exibição de visualização de lista.

- Para a exibição de visualização de lista, consulte *Tela de operação básica 2 (Exibição de lista)* na página 98.

Tela de operação básica 2 (Exibição de lista)



Exibe o conteúdo do álbum contendo a música em execução ou a lista de reprodução estabelecida no iPod.

- Para selecionar uma música de outro álbum, consulte *Buscando por uma música que você quer executar* na página 95.

① Item da lista

Executa uma música que foi selecionada.

• Modo de Visualização

Muda para a exibição da capa do álbum.

- Para a exibição da capa do álbum, consulte *Tela de operação básica 1 (Exibição da capa do álbum)* na página 97.
- ❑ Você pode selecioná-la usando o botão **TUNE•SCROLL**.
 - Giro à esquerda: Move o cursor para cima.
 - Giro à direita: Move o cursor para baixo.
 - PRESSIONAR: Selecionar

Ação do botão:


Operação	Ação	
Tela de operação básica 1	Pressione o botão SEEK/ TRACK . Vire o botão TUNE•SCROLL .	Pula para a faixa anterior ou posterior.
	Pressione e segure o botão SEEK/TRACK .	Volta ou avança.
Tela de operação básica 2	Gire e pressione o botão TUNE•SCROLL .	Move o cursor para cima e para baixo e seleciona o item da lista.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto um iPod está em execução.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.

Usando um iPod

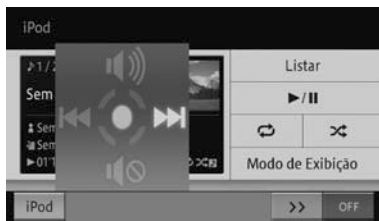

Operação	Ação
➡ Deslizar	Pula para a próxima faixa ou capítulo.
⬅ Deslizar	Pula para a faixa ou capítulo anterior.
⬆ Deslizar	Retira o mudo do som.
⬇ Deslizar	Deixa o som mudo.


Buscando por uma música que você quer executar

1 Toque [Lista].

- ➡ Para a tela de operação básica 1 e a tela de operação básica 2, consulte *Tela de operação básica 1 (Exibição da capa do álbum)* na página 97 ou *Tela de operação básica 2 (Exibição de lista)* na página 98.

- Se você tocar e segurar [Lista], a lista superior de músicas do iPod aparece.


2 Escolha uma música.

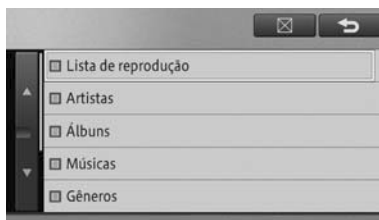

- Você pode escolher uma música dentro de cada categoria.

- [Podcast] e [Audiobook] podem ser operados quando o iPod compatível é conectado.

3 Toque a música que você quer executar.

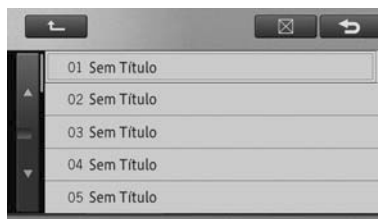

- Toque  para exibir o conteúdo das pastas de maior hierarquia numa lista.
- Você pode selecioná-la usando o botão **TUNE+SCROLL**.
 - Giro à esquerda: Move o cursor para cima.
 - Giro à direita: Move o cursor para baixo.
 - PRESSIONAR: Selecionar

Execução repetida

Músicas em uma faixa especificada podem ser tocadas repetidamente.

1 Toque .

- ➡ Para a tela de operação básica 1 e a tela de operação básica 2, consulte *Tela de operação básica 1 (Exibição da capa do álbum)* na página 97 ou *Tela de operação básica 2 (Exibição de lista)* na página 98.

Cada toque da tecla muda para a faixa de repetição de execução como a seguir.

REPETIR UMA ↔ REPETIR TODAS

Execução aleatória

Músicas podem ser tocadas em ordem aleatória.

1 Toque [].

- ➡ Para a tela de operação básica 1 e a tela de operação básica 2, consulte *Tela de operação básica 1 (Exibição da capa do álbum)* na página 97 ou *Tela de operação básica 2 (Exibição de lista)* na página 98.

Cada toque da tecla muda para a faixa de execução aleatória como a seguir.

Desligado → MISTURAR AS MÚSICAS
→ MISTURAR OS ÁLBUNS → Voltar ao modo desligado

Usando o Bluetooth® audio player

Como operar o Bluetooth® audio player

Conexão sem fio entre o dispositivo Bluetooth® compatível com o perfil AV e esse dispositivo permite com que os dados de música no Bluetooth® audio player seja tocado nesse dispositivo.

Funções operacionais e conteúdos exibidos variam dependendo do tipo de perfil AV e versão.

Perfil de conexão	Transmissão de som	Seleção de música	Operação de execução especial	Exibição de informações
A2DP Ver1.0	Sim	Não	Não	Não
A2DP+AVRCP Ver1.0	Sim	Sim*	Não	Não
A2DP+AVRCP Ver1.3	Sim	Sim*	Sim*	Sim*
A2DP+AVRCP Ver1.4	Sim	Sim*	Sim*	Sim*

* : Operabilidade varia dependendo do Bluetooth® audio player.

A2DP (Perfil de Distribuição Avançada de Áudio) é um perfil para a transmissão de som sem fio. AVRCP (Perfil do Controle Remoto de Áudio/ Vídeio) é um perfil para selecionar músicas ou exibir informações.



CUIDADO

- Não use os controles do tocador ou conecte o sistema Bluetooth® audio enquanto dirige.



AVISO

- Não deixe seu tocador portátil no veículo. Em particular, altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o tocador portátil.

Registrando um Bluetooth® audio player

Para usar um Bluetooth® audio player, você precisará registrar o seu Bluetooth® audio player no sistema de navegação.

- ➔ Para como configurar o Bluetooth®, consulte *Preparando dispositivos Bluetooth®* na página 70.

O Bluetooth® audio player, para o qual a configuração “**Mãos Livres/Áudio**” ou “**Áudio**” foi selecionado para o uso, é conectado ao sistema de navegação automaticamente e começa a tocar quando a fonte AV é mudada para o Bluetooth® audio player. Dependendo do tocador conectado, ele pode ou não começar a tocar.

- ❑ Bluetooth® audio players que não estejam registrados no sistema de navegação não podem ser conectados.
- ❑ Se você quiser mudar o Bluetooth® audio player especificado para conexão prioritária, faça-o através das conexões do Bluetooth®.

➡ Para como mudar ou excluir o Bluetooth® audio player, consulte *Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®* na página 73.


- ❑ O Bluetooth® audio player conectado em outro perfil pode não ser capaz de ser conectado no sistema de navegação. Nesse caso, conecte o Bluetooth® audio player após desconectar todos os perfis.

Execução

1 Mude a fonte do Bluetooth® audio player.

- ➡ Para como mudar a fonte AV, consulte *Mudando a fonte AV* na página 82.

O sistema de navegação é conectado ao Bluetooth® audio player automaticamente, e começa a tocar.

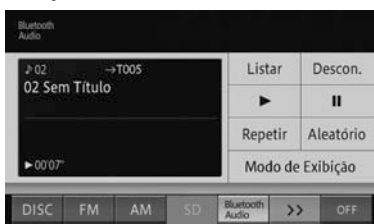

• Lista

Exibe a lista de faixas.

- ➡ Para exibir a lista, consulte *Buscando por uma música que você quer executar* na página 95.

• Discon

Cancela a conexão entre o sistema de navegação e o Bluetooth® audio player. Quando o sistema de navegação não está conectado ao Bluetooth® audio player, [Conectar] aparece. Toque essa tecla para conectar o Bluetooth® audio player da lateral do sistema de navegação.

- ➡ Para como conectar o Bluetooth® audio player, consulte *Conectando o Bluetooth® audio player* na página 105.

• ▶

Toca uma música.

Continua a execução da música que foi pausada.

• ||

Pausa a música.

Usando o Bluetooth® audio player

• Repetir

Muda para a faixa de repetição.

- Para como mudar a faixa de repetição, consulte *Execução repetida* na página 89.

• Aleatório

Liga ou desliga a execução aleatória.

- Para ligar ou desligar a execução aleatória, consulte *Execução aleatória* na página 99.


• Modo de Visualização

Muda para a tela da lista de reprodução.

Tela de lista de reprodução

Exibe a lista de reprodução incluindo a música em execução. Você pode selecionar uma música dentro de uma mesma lista de reprodução.

- Para selecionar uma música de outra lista de reprodução, consulte *Buscando por uma música que você quer executarmos* na página 95.

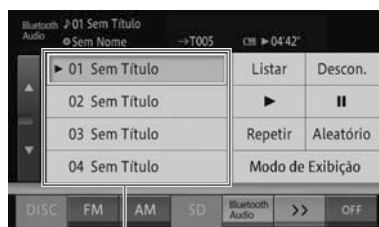

①

① Item da lista de reprodução

Executa uma música que foi selecionada.

- ☐ Você pode selecioná-la usando o botão **TUNE•SCROLL**.
 - Giro à esquerda: Move o cursor para cima.
 - Giro à direita: Move o cursor para baixo.
 - PRESSIONAR: Selecionar


Ação do botão:

Operação	Ação	
Tela de execução	Pressione o botão SEEK/ TRACK . Vire o botão TUNE•SCROLL .	Pula para a faixa anterior ou posterior.
	Pressione e segure o botão SEEK/ TRACK .	Volta ou avança.
Tela de lista de reprodução	Gire e pressione o botão TUNE•SCROLL .	Move o cursor para cima e para baixo e seleciona o item da lista.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto um Bluetooth® audio player estiver em execução.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.

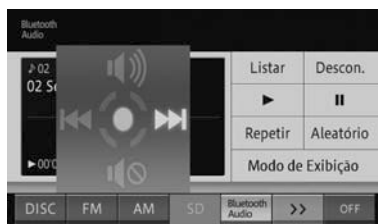

Operação	Ação
➡ Deslizar	Pula para a próxima faixa.
⬅ Deslizar	Pula para a faixa anterior.
⬆ Deslizar	Retira o mudo do som.
⬇ Deslizar	Deixa o som mudo.

- ☐ Se a música não começar a tocar automaticamente, toque ►.

- ❑ Dependendo do Bluetooth® audio player utilizado, a música pode não começar a tocar mesmo se você tocar ►. Nesse caso, comece tocando a música do Bluetooth® audio player.
- ❑ Dependendo do Bluetooth® audio player, o som pode ou não estar presente enquanto se volta ou avança uma música.
- ❑ Quando o A2DP for o único arquivo de conexão utilizado, você não pode selecionar as teclas do painel de toque tais como ► e II. Nesse caso, opere a partir do Bluetooth® audio player.
- ❑ Se você usar funções mãos livres e a função de transferência de agenda telefônica enquanto usa um Bluetooth® audio player, as funções do tocador de áudio por Bluetooth® param temporariamente.
- ❑ Mesmo no caso da conexão A2DP+AVRCP, alguns modelos podem não ser operáveis ou podem executar ações que são diferentes das descrições dadas nesse manual.
- ❑ Quando o perfil de conexão usado for o A2DP+AVRCP ver1.3 ou A2DP+AVRCP Ver1.4, informações incluindo títulos de faixas e nomes de artista são exibidas. (As informações podem não ser exibidas dependendo do Bluetooth® audio player).
Além disso, se a música não começar a tocar ou houver desconexão, tais informações desaparecem. Porém, uma vez que a música começar a tocar novamente, elas aparecem.
- ❑ Dependendo do Bluetooth® audio player utilizado, você pode não conseguir usar algumas funções ou algumas restrições podem se aplicar. Para detalhes, consulte uma Concessionária Autorizada Toyota.

Buscando por uma música que você quer executar


Você pode selecionar e executar a música que você quiser da lista.

1 Toque [Lista].

➔ Para a tela “**Bluetooth® Audio**”, consulte *Execução* na página 102.

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG, Inc.

2 Toque a música que você quer executar.

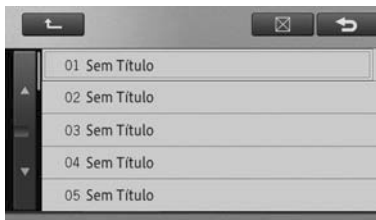

O arquivo selecionado é executado.

- Tocar  exibe o conteúdo das pastas de maior hierarquia numa lista. Já que uma hierarquia mais baixa que a pasta raiz pode ser estabelecida como hierarquia superior dependendo do Bluetooth® audio player, o Multi-controle pode não ser operável na hierarquia superior.
- ❑ Você pode selecioná-la usando o botão **TUNE•SCROLL**.
 - Giro à esquerda: Move o cursor para cima.
 - Giro à direita: Move o cursor para baixo.
 - PRESSIONAR: Faz a seleção.
- ❑ Tocar o nome de uma pasta exibe o conteúdo dela.

Execução repetida

Músicas em uma faixa especificada podem ser tocadas repetidamente.

Usando o Bluetooth® audio player

1 Toque [Repetir].

- Para a tela “**Bluetooth® Audio**”, consulte *Execução* na página 102.

Cada toque da tecla muda para a faixa de repetição de execução como a seguir.

Desligado → REPETIR FAIXA → REPETIR TUDO → Voltar ao modo desligado

REPETIR FAIXA:

Repete a faixa (música) sendo executada.

REPETIR TUDO:

Quando a última faixa terminar de ser executada, o álbum é repetido, começando da primeira faixa.

- ☐ Operações e faixa de execução podem diferir dependendo do dispositivo conectado.
- ☐ “Desligado” indica o modo normal de execução. Não é exibido na placa de fonte AV ou na tela de “**Bluetooth® Audio**”.
- ☐ Se uma operação que exceda a faixa de execução de repetição for realizada (tal como selecionar uma música durante a REPETIÇÃO DE FAIXA) durante a execução repetida, a faixa de execução de repetição pode mudar.

Execução aleatória

Músicas podem ser tocadas aleatoriamente dentro da faixa de repetição selecionada.

1 Toque [Aleatório].

- Para a tela “**Bluetooth® Audio**”, consulte *Execução* na página 102.

Cada toque da tecla muda para a faixa de execução aleatória como a seguir.

Desligado → TUDO ALEATÓRIO → Voltar ao modo Desligado

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG, Inc.

TUDO ALEATÓRIO:

Toca todas as músicas aleatoriamente.

- ☐ Operações e faixa de execução podem diferir dependendo do dispositivo conectado.
- ☐ “Desligado” indica o modo normal de execução. Não é exibido na placa de fonte AV ou na tela de “**Bluetooth® Audio**”.

*: Bluetooth® é uma marca registrada pela empresa Bluetooth SIG, Inc.

Conectando o Bluetooth® audio player

Quando a conexão é cortada temporariamente

Após ter tido sucesso em conectar seu Bluetooth® audio player ao sistema de navegação, a conexão pode ser temporariamente interrompida devido as seguintes razões:

- Quando a fonte AV for mudada
- Quando o sistema de navegação for desligado ou ligado
- Quando uma agenda telefônica for transferida
- Quando o sinal do Bluetooth® for desligado ou ligado

- ☐ Seu Bluetooth® audio player pode não reconectar automaticamente sob as seguintes condições:
- Reconectar do Bluetooth® audio player.

- ➡ Para como conectar o Bluetooth® audio player, consulte *Quando o Bluetooth® audio player não for conectado automaticamente* na página 106.
- Quando a conexão por Bluetooth® for cortada devido à operação do Bluetooth® audio player.
- Quando o Bluetooth® audio player for removido do sistema de navegação enquanto o Bluetooth® audio player estiver sendo executado e a conexão Bluetooth® for forçada a ser cortada.
- Outros casos incluem quando a reconexão falhar por algum motivo.

Quando o Bluetooth® audio player não for conectado automaticamente

Dependendo do Bluetooth® audio player usado, pode ser que não seja possível conectá-lo automaticamente mesmo que o Bluetooth® audio player esteja registrado. Se isso acontecer, conecte de acordo com o seguinte.

1 Toque [Conecte], ou conecte ao sistema de navegação através da operação do Bluetooth® audio player.

- ➡ Para como conectar o Bluetooth® audio player, consulte *Execução* na página 102.
- ❑ Se a conexão não for concluída dentro de 1 minuto após o início da conexão, o processo de conexão será interrompido.
- ❑ Para conectar a partir da lateral do Bluetooth® audio player, consulte o manual de instruções que vem junto com o Bluetooth® audio player.
- ❑ Mesmo se você tocar [Conectar] durante um processo, tal como a conexão automática, essa função pode não estar disponível até que o processo atualmente em execução seja concluído.


A conexão com o Bluetooth® audio player é iniciada.

Usando outros dispositivos

Usando a fonte de entrada AUX (AUX)

Conectando um tocador de áudio portátil ou outro dispositivo de áudio externo à porta AUX, você pode ouvir o som desses dispositivos como a fonte AV (AUX) do seu dispositivo.

1 Abra a tampa e conecte o dispositivo de áudio portátil.

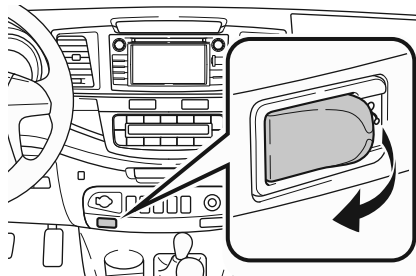

2 Configure AUX como a fonte AV.

- Para como mudar a fonte AV, consulte *Mudando a fonte AV* na página 82.

O som do dispositivo externo é apresentado.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto o som do dispositivo externo está em execução.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.



Operação	Ação
↑ Deslizar	Retira o mudo do som.
↓ Deslizar	Deixa o som mudo.

- ☐ Ajustando o volume enquanto se usa a fonte AUX, você pode estabelecê-lo como volume da fonte AUX. Mesmo quando você muda para outra fonte AV e ajusta o volume, você pode ouvir no mesmo nível de volume que você usa a fonte AUX da próxima vez.


Personalizando configurações de áudio

Você pode personalizar o som e as funções de áudio como quiser.

- 1 Pressione o botão **MENU** e toque [Editar/ Configurações].
- 2 Toque [Config. de Áudio].



A tela “**Configurações de áudio**” aparece.

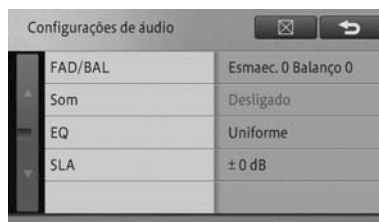

• FAD/BAL

Você pode configurar o balanço do volume dos auto-falantes dianteiros, traseiros e laterais.

- > Para a operação de configuração de balanço/esmaecedor, consulte *Configurando o nível de esmaecedor/ balanço na página 108*.

• Som

O som compensa pelas deficiências nas faixas de som de baixa e alta frequência com volume baixo.

- > Para a operação de configuração de som, consulte *Configurando o nível do som na página 109*.

• EQ

Você pode escolher das cinco curvas equalizadoras pré-definidas (curvas de fábrica) e suas curvas equalizadoras personalizadas (curvas personalizadas).

- > Para a operação de configuração de equalizador, consulte *Configurando o equalizador na página 109*.

• SLA

Você pode ajustar o nível do volume de cada fonte AV para evitar mudanças no volume com base no nível de volume sintonizador de FM quando se troca entre fontes AV.

- > Para ajuste do nível da fonte, consulte *Ajustando os níveis da fonte na página 111*.

- ☐ Alguns itens de configuração não podem ser selecionados durante a direção.
- ☐ Se houver um guia de voz enquanto se opera a tela de menu de configurações de áudio, as configurações de áudio não podem ser feitas. No entanto, se o tempo de mudo/atenuação for configurado para “Off”, configurações de áudio podem ser feitas.
 - ➔ Para as funções de tempo de mudo/atenuação, consulte *Configurando o volume do som para navegação na página 75*.
- ☐ Essa configuração não pode ser feita quando a fonte AV for configurada para “Desligada” ou “muda”.

Configurando o nível de esmaecedor/balanço

As configurações padrão são como a seguir:

Esmaecedor: “0”


Balanço: “0”

Configurações de áudio

1 Toque [FAD/BAL].

> Para a tela de “**Configurações de Áudio**”, consulte *Personalizando configurações de áudio* na página 108.

2 Toque [↑], [↓], [←] ou [→] para ajustar o balanço.

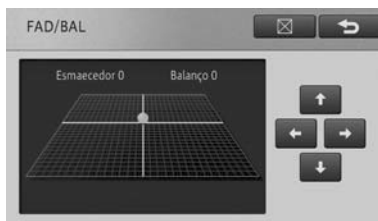

Você pode verificar o balanço dos auto-falantes dianteiros, traseiros e laterais de acordo com a posição do cursor.

Configurando o nível do som

As configurações padrão são como a seguir:


Configurações: “**Desligado**”

Efeitos: “**Médio**”

1 Toque [Som].


➔ Para a tela de “**Configurações de Áudio**”, consulte *Personalizando configurações de áudio* na página 108.

2 Toque [Ligado].

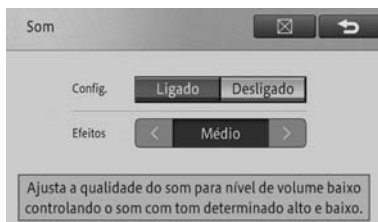

- Selecione [Desligado] para desligar o som.

3 Toque [<] ou [>] para selecionar o nível desejado de Baixo/Médio/Alto.

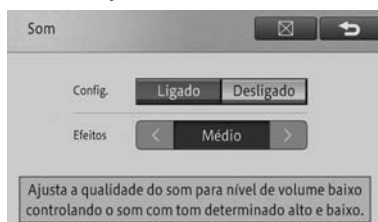

Configurando o equalizador

A configuração padrão é “**Uniforme**”.

1 Toque [EQ].

➔ Para a tela de “**Configurações de Áudio**”, consulte *Personalizando configurações de áudio* na página 108.

2 Toque a tecla de configuração de sua escolha.



Cada toque da tecla muda a curva do equalizador.

Configurações detalhadas

Ajusta a curva de fábrica selecionada.

Curvas de fábrica

Super Baixo	Um som de baixa frequência é aumentado para fornecer baixo profundo e dinâmico.
Potente	Sons de baixa e alta frequência são aumentados para modular músicas uptempo.
Natural	Sons de Frequência alta e baixa balanceados naturalmente produzem um som agradável e natural.
Vocal	O nível intermediário é aumentado para enfatizar o alcance de voz.
Uniforme	Não há complemento ou correção ao som. Use essa curva para verificar o efeito do equalizador mudando entre UNIFORME e uma curva equalizadora configurada.

Personalização 1, Personalização 2

Lembra a curva equalizadora ajustada registrada na memória personalizada.

- ❑ A curva **“Personalizada 1”** é aplicada a cada uma das fontes AV selecionadas, mas você pode aplicar a mesma curva para as seguintes fontes:
 - AM e FM
 - CD e CD-R/RW
 - SD e USB
 - AUX

Personalizando o equalizador

Você pode customizar a curva de fábrica atualmente selecionada configurando a um nível mais detalhado de diferentes frequências. O valor customizado será registrado no **“Personalizado 1”**.

- ❑ Se ajustes forem feitos quando a curva **“Personalizada 2”** for selecionada, o valor personalizado será registrado na curva **“Personalizada 2”**.
- ❑ Se um valor personalizado já foi registrado na curva **“Personalizada 1”** nas configurações do equalizador, ele será sobrescrito pelo valor recém personalizado.
 - ➔ Para a operação de configuração de equalizador, consulte *Configurando o equalizador* na página 109.

1 Selecione a curva da fábrica.

- ➔ Para as curvas de fábrica selecionadas, consulte *Configurando o equalizador* na página 109.

2 Toque [Personalizar].

3 Selecione a frequência que você quer ajustar e toque [▲] ou [▼] para ajustar o nível.



Você pode escolher uma frequência de 100 Hz, 315 Hz, 1.25 kHz, 3.15 kHz ou 8 KHz.

O nível pode ser ajustado por 2 passos dB na faixa de -12 dB para +12dB.

Configurações de áudio

Ajustando os níveis da fonte

A configuração padrão é “ ± 0 dB”.

- ❑ Ajuste de nível da fonte não pode ser feito quando você está ouvindo rádio FM já que o nível do volume de outras fontes AV é ajustado com base no nível do volume do sintonizador FM.
- ❑ O nível da fonte é aplicado a cada uma das fontes AV selecionadas, mas você pode aplicar o mesmo nível para as seguintes fontes:
 - CD e CD-R/RW
 - SD e USB
 - AUX

1 Toque [SLA].

- ➡ Para a tela de “**Configurações de Áudio**”, consulte *Personalizando configurações de áudio* na página 108.

2 Toque [+] ou [-].



O nível pode ser ajustado por 2 passos dB na faixa de -8 dB para +8 dB.

Usando um telefone celular

Conectando o sistema de navegação e um celular através de Bluetooth®, você pode usar o telefone no sistema de navegação.



CUIDADO

- Para assegurar uma direção segura, evite falar no telefone enquanto dirige o máximo possível. Se por necessidade você tiver que falar ao telefone enquanto dirige, termine a ligação o mais rápido possível enquanto assegura que as condições de direção são seguras.
- Use um celular ou conecte o fone Bluetooth® somente quando for seguro e legal.




AVISO

- Não deixe telefone celular no veículo. A temperatura interna pode aumentar para um nível que pode danificar o telefone.

Microfone

O microfone pode ser usado quando se fala ao telefone.

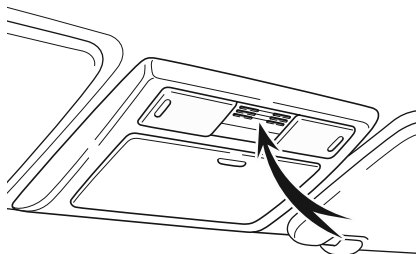

Usando ligações com as mãos livres

Conectando um celular ao sistema de navegação através de Bluetooth®, você pode usar o telefone com as mãos livres.

- Ajuste o volume da voz de entrada para que a voz da pessoa que está ligando fique clara.
- ➔ Para como ajustar o volume de voz de entrada, consulte *Configurando o volume do som para navegação* na página 75.

Para usar ligações com as mãos livres

Você precisa de um celular com Bluetooth®. Você também precisa registrar o seu celular no sistema de navegação previamente.

- ➔ Para detalhes, consulte *Preparando dispositivos Bluetooth®* na página 70.
- Para usar esse celular, certifique-se de ler com cuidado *Cuidados relacionados ao uso dos dispositivos Bluetooth®* na página 70.
- O sistema de navegação não suporta chamada de espera ou serviços de chamada de três vias. Se você precisar desses serviços, use o celular. Se você usar esses serviços com o sistema de navegação, sua ligação pode ser desconectada.

Usando um telefone celular

Para reduzir o eco (reverberação) durante uma ligação com as mãos livres

Pode ocorrer eco quando a voz da pessoa do outro lado da linha é pega pelo microfone através dos auto-falantes do veículo. Além disso, pode haver eco devido às condições de circuito do telefone, o celular usado, ou o ambiente de chamada para a pessoa do outro lado.

Os seguintes métodos podem ajudar a reduzir o eco.

- Diminuir o volume de voz recebida.
 - ➔ Para como ajustar o volume de voz de entrada, consulte *Configurando o volume do som para navegação* na página 75.
- Fazer com que ambas as partes pausem ligeiramente antes de falar
- Configurar somente o auto-falante do lado do passageiro para saída da voz guia.
 - ➔ Para configurar somente o auto-falante do passageiro para saída de voz guia, consulte *Selecionando o auto-falante para guia de voz ou telefonemas de mãos livres* na página 77.

No entanto, é impossível eliminar completamente o eco devido à natureza do eco acústico localizado dentro do sistema de navegação. Além disso, se a pessoa do outro lado falar alto, se torna ainda mais difícil de ouvir.

- ❑ Você pode ajustar o volume da voz de entrada usando o menu de chamadas.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Operando o menu de chamadas* na página 119.
- ❑ Dependendo do modelo do seu celular, algumas funções podem ser restritas. Para detalhes, consulte uma Concessionária Autorizada Toyota

Atendendo a uma chamada

O sistema de navegação informa que está recebendo uma chamada mostrando uma mensagem e produzindo um som de toque.



Tocar [] permite com que você aceite a ligação e fale com a pessoa do outro lado.

- ❑ Quando você recebe uma ligação, o toque soa uma vez para informar sobre a ligação.
- ❑ O toque pode não sair do auto-falante dependendo do tipo de celular.
- ❑ Quando o número da pessoa que está ligando está registrado, o nome do local aparece.
- ❑ Quando o número da pessoa que está ligando está registrado na lista de discagem da memória, o nome aparece. (Se o local registrado e o número de telefone na discagem da memória é o mesmo, o nome do local registrado aparece.)
 - ➔ Para operar a discagem da memória, consulte *Recuperando a lista de discagem da memória* na página 118.
- ❑ O número de telefone da pessoa que está ligando ou o nome pode não aparecer dependendo da situação do uso do serviço de notificação de exibição do número da pessoa que está ligando.

- ❑ Você pode falar no telefone pressionando o botão  no volante.
 - Você também pode pressionar os botões do seu celular para fazer uma ligação.

Se você colocar uma chamada em espera usando o seu celular, você pode liberar a espera tocando .

- Para como encerrar uma chamada, consulte *Operando o menu de chamadas* na página 118.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser realizadas enquanto se recebe uma ligação.

- Para o método de ação de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante* na página 18.



Operação	Ação
➡ Deslizar	Permite com que você fale ao telefone.
⬅ Deslizar	Encerra a ligação.

Fazendo uma ligação

Você pode fazer uma ligação de várias maneiras.

1 Pressione o botão .

- ❑ Você pode falar no telefone pressionando o botão  no volante.

2 Toque o método de ligação de sua escolha.



• Teclado

Insira o número de telefone para realizar uma ligação.

- Para discar diretamente, consulte *Fazendo uma chamada inserindo um número de telefone* na página 115.

• Lista de Contratos

Você pode fazer uma ligação recuperando a lista de discagem da memória do celular que foi restabelecido no sistema de navegação.

- Para operar a discagem de memória, consulte *Fazendo uma chamada recuperando a lista de discagem da memória* na página 115.

• Histórico de Chamadas

Você pode fazer uma ligação exibindo o histórico de ligações de entrada e de saída (incluindo chamadas perdidas) quando o celular é conectado ao sistema de navegação.

- Para operar o histórico de ligações de entrada e de saída, consulte *Discando a partir do histórico* na página 116.

• Rediscar

O sistema redisca o número de telefone que você acabou de ligar.

- Para operar o histórico de ligações de entrada e de saída, consulte *Rediscando uma ligação* na página 116.

Usando um telefone celular

• Configurações de Ligações Recebidas

Essa configuração permite com que você configure o atendimento automático e a rejeição de chamadas.

- Para operar a configuração da chamada recebida, consulte *Configurando atendimento automático* na página 117 e *Configurando uma rejeição de chamada* na página 117.

- ❑ Se a lista de discagem da memória do seu celular não tiver sido recuperada no sistema de navegação, [**Lista de Contatos**] não pode ser selecionada.
- ❑ Uma marca de telefone ou menu de chamadas é exibida do lado superior esquerdo da tela ao discar ou falar ao telefone.
 - Para operar o menu de chamadas, consulte *Operando o menu de chamadas* na página 118.
- ❑ Selecionar “**Configurações de Chamadas Recebidas**” permite com que você receba ou rejeite uma chamada recebida sem operação do dispositivo.
 - Para detalhes, consulte *Configurando atendimento automático* na página 117.

Fazendo uma chamada inserindo um número de telefone

1 Toque [Teclado].

- Para a tela “**Telefone**”, consulte *Fazendo uma ligação* na página 114.

2 Insira o número de telefone e toque [↵].



O sistema disca o número de telefone da pessoa que você quer ligar.

- ❑ Você também pode discar o número usando o celular.
(A função Handsfree pode não estar disponível dependendo do tipo de celular).

Fazendo uma chamada recuperando a lista de discagem da memória

- ❑ A lista de discagem da memória de cada celular registrada no sistema de navegação é recuperada no sistema separadamente. Se você desligar o celular a ser conectado, os conteúdos de exibição da lista de discagem da memória também mudam.
 - Para saber como mudar o celular a ser conectado, consulte *Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®* na página 73.

1 Toque [Lista de Contatos].


- Para a tela “**Telefone**”, consulte *Fazendo uma ligação* na página 114.

- 2 Selecione e toque na pessoa para quem você quer ligar.



- Você pode buscar pela pessoa para quem quer ligar da lista de discagem da memória tocando [Pesquisar] e inserindo o nome dele ou dela.

- 3 Toque o número de telefone incluso na pessoa selecionada para quem você quer ligar.

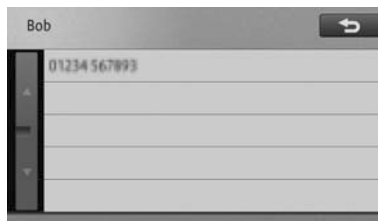

- 4 Toque [Sim].


O sistema disca o número de telefone da pessoa para quem você quer ligar.

Discando a partir do histórico

- 1 Toque [Histórico de Ligação].

- Para a tela “Telefone”, consulte *Fazendo uma ligação* na página 114.

- 2 Selecione e toque no histórico que você quer exibir.

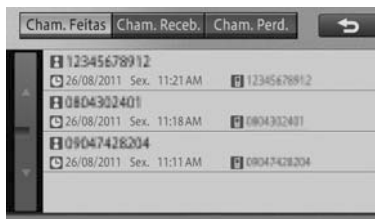

O histórico selecionado é exibido em uma lista.

- 3 Selecione e toque na pessoa para quem você quer ligar.

O sistema disca o número de telefone da pessoa para quem você quer ligar.


Rediscando uma ligação

- 1 Toque [Rediscar].

- Para a tela “Telefone”, consulte *Fazendo uma ligação* na página 114.

Uma mensagem de confirmação da ligação é exibida.

- 2 Toque [Sim].

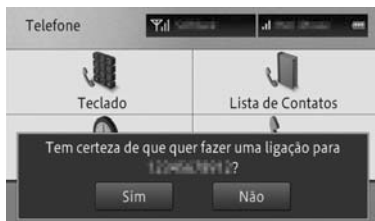

O sistema disca o número de telefone da pessoa para quem você quer ligar.


Usando um telefone celular

Configurando atendimento automático


1 Toque [Configurações Cham. Ent.]

- Para a tela “**Telefone**”, consulte *Fazendo uma ligação* na página 114.

2 Toque [Preferência de Resposta Automática].

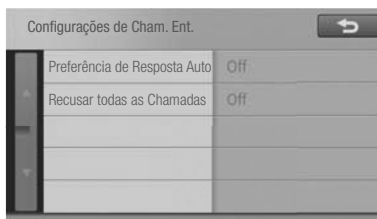

3 Toque a configuração de sua escolha.

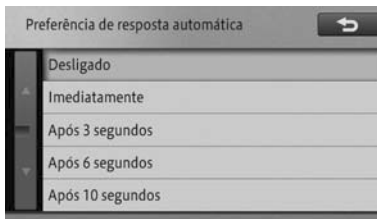

- **Off**

Não atende.

- **Imediatamente**

Atende automaticamente e imediatamente.

- **Após 3 segundos**

Atende automaticamente após 3 segundos.

- **Após 6 segundos**

Atende automaticamente após 6 segundos.

- **Após 10 segundos**


Atende automaticamente após 10 segundos.

Configurando uma rejeição de chamada


1 Toque [Configurações de Ligações Recebidas]

- Para a tela “**Telefone**”, consulte *Fazendo uma ligação* na página 114.

2 Toque [Rejeitar Todas as Chamadas].

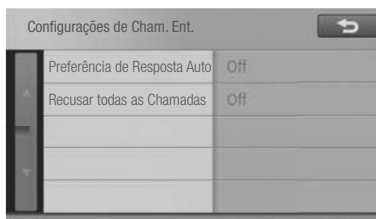

3 Toque [Ligado] ou [Desligado].

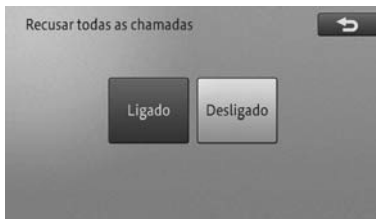

- **On**

Rejeita chamadas recebidas.

- **Off**

Não rejeita chamadas recebidas.

- ☐ Os resultados de rejeição de ligação recebida não são armazenados no histórico de chamadas perdidas.
- ☐ Não há notificação de chamadas recebidas rejeitadas.

Discando um número de telefone registrado no mapa

Você pode ligar para o número que está registrado nas informações POI buscadas

Usando um telefone celular

ou número registrado de um local registrado.

1 Busca pelo local e exibe as informações detalhadas do POI.

- Para como encontrar o destino, consulte *Busca por um local* na página 38, e para como exibir as informações detalhadas, consulte *Visualizando informações detalhadas* na página 46.

2 Toque [📞].



O sistema disca o número de telefone registrado.

Operando o menu de chamadas

Durante uma chamada, o menu de chamada é exibido automaticamente, o que permite com que você ajuste o volume da voz recebida, ligar ou desligar a função Handsfree ou encerrar uma ligação.



-

Fecha o menu de chamada

- +

Aumenta o volume de voz recebida.

- -

Diminui o volume de voz recebida.

-

Encerra a ligação.

-

Liga ou desliga a função Handsfree.

Desligue-a se você quiser falar ao celular.

-

As 12 teclas de discagem aparecem. Você pode discar durante uma chamada.

- Se você fechar o menu da ligação tocando [📞], você pode exibir o menu de chamada novamente tocando no canto superior esquerdo da tela.

- ❑ Se você desligar a função Handsfree, a conexão sem fio entre o sistema de navegação e o celular pode ser desconectado.
- ❑ Você pode encerrar uma chamada pressionando o botão no volante.
- ❑ Você também pode encerrar a ligação usando o celular.

Editando as informações do telefone

Você pode recuperar ou excluir a lista de discagem da memória, ou excluir cada entrada no histórico.

1 Pressione o botão .

Usando um telefone celular

2 Toque [Editar/Limpar].

O menu “Limpar a Memória” aparece.



• Lista de Contratos

Você pode recuperar ou excluir a lista de discagem da memória.

- ➔ Para recuperar a lista de discagem da memória, consulte *Recuperando a lista de discagem da memória* na página 119.

• Lista de Chamadas Realizadas

Exclui o histórico de chamadas realizadas.

- ➔ Para excluir o histórico de chamadas realizadas, consulte *Excluindo informações do histórico* na página 121.

• Lista de Chamadas Recebidas

Exclui o histórico de chamadas recebidas.

- ➔ Para excluir o histórico de chamadas recebidas, consulte *Excluindo informações do histórico* na página 121.

• Lista de Chamadas Perdidas

Exclui o histórico de chamadas perdidas.

- ➔ Para excluir o histórico de chamadas perdidas, consulte *Excluindo informações do histórico* na página 121.

Recuperando a lista de discagem da memória

Para usar a função de discagem por memória, certifique-se de que a lista de discagem de memória registrada no celular

seja recuperada no sistema de navegação com antecedência.

Até 1 000 números de telefone podem ser conseguidos do celular para o sistema de navegação.

- ☐ Dependendo do modelo do seu celular, a transferência da lista de discagem da memória pode não estar disponível.
- ☐ Nome e números de telefone podem ser recuperados.
- ☐ A lista de discagem da memória de cada celular registrada no sistema de navegação é recuperada no sistema separadamente. Se você desligar o celular a ser conectado, os conteúdos de exibição da lista de discagem da memória também mudam.

- ➔ Para como mudar o celular a ser conectado, consulte *Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®* na página 73.

- ☐ Os dados recuperados são armazenados na memória integrada do sistema de navegação.
- ☐ A lista de discagem da memória recuperada não pode ser editada.

- ➔ Para como excluir a lista de discagem da memória, consulte *Excluindo a lista de discagem da memória* na página 120.

- ☐ Se o seu telefone registrar múltiplos números de telefones por contato, dados completos não podem ser recuperados dependendo do status do registro de números de telefone ou modelo.

1 Toque [Lista de Contatos].

- ➔ Para a tela “Editar/limpar” consulte *Editando as informações do telefone* na página 118.

2 Toque [Transferir].



- ❑ Se alguns dados já tiverem sido recuperados, selecione **[Sobrescrever Transferência]** ou **[Carregamento Adicional]**.

3 Transferindo a lista de discagem da memória operando o celular

A lista de discagem da memória é recuperada no sistema de navegação.

Uma vez que a recuperação da lista tiver sido completada, a tela volta para a lista de discagens da memória, permitindo com que os dados recuperados sejam usados para a função de discagem de memória.

- ❑ Para recuperar a lista de discagem da memória, é necessário transferir a lista de discagem da memória do celular conectado (você pode transferir todos os números de telefone ou um número de telefone dependendo do modelo do celular).
- ❑ No caso de um celular compatível com a conexão PBAP, a lista de discagem de memória é recuperada no sistema de navegação, sem o uso do celular, quando você toca **[Transferir]**. Dependendo do modelo do seu celular, o seu celular pode exibir uma mensagem perguntando se você permite o acesso. Além disso, no caso da conexão PBAP, a lista de discagem da memória é sobrescrita automaticamente. Você não pode recuperar informações adicionais.

➔ Para PBAP, consulte *Cuidados relacionados ao uso dos dispositivos Bluetooth®* na página 70.

- ❑ O tipo de informação, número de letras ou números de telefones que podem ser armazenados variam dependendo do tipo de celular.
- ❑ Dependendo do modelo do seu celular, a lista de discagem de memória registrada usando funções secretas do celular pode também ser recuperada.
- ❑ O próprio número do seu celular pode ser recuperado ao mesmo tempo com a lista de discagem da memória.
 - Quando a transferência da lista de discagem da memória for encerrada, uma mensagem perguntando se você quer recuperar informações adicionais aparece. Para conseguir informações adicionais, toque **[Sim]**.

Excluindo a lista de discagem da memória

Você pode excluir a lista de discagem da memória que não é mais necessária.

- ❑ A lista de discagem da memória gravada no sistema de navegação é excluída. A lista de discagem da memória e informações de histórico no celular conectado não são excluídas.
- ❑ Somente a lista de discagem que foi recuperada do celular conectado atualmente no sistema de navegação pode ser excluída. Se você desligar o celular a ser conectado, os conteúdos da lista de discagem da memória que podem ser excluídos também mudam.
 - ➔ Para mudar o celular a ser conectado, consulte *Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®* na página 73.
- ❑ A função de discagem da memória não pode ser usada enquanto se exclui a lista de discagem da memória.

Usando um telefone celular

- Para a discagem da memória, consulte *Recuperando a lista de discagem da memória* na página 119.


1 Toque [Lista de Contatos].

- Para a discagem da memória, consulte *Editando as informações do telefone* na página 17.

2 Toque [Excluir].



3 Toque o número de telefone que você quiser excluir.

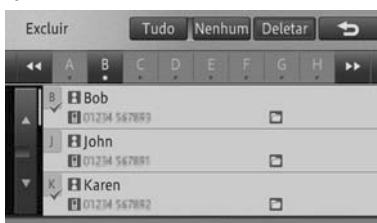

O número de telefone selecionado é marcado como verificado ☒ e você pode continuar a selecionar o número de telefone.

- ☐ Tocar [Todos] seleciona todos os números de telefone. Tocar [Nenhum] retira a seleção de todos os números de telefone.

4 Toque [Excluir].

Uma mensagem de confirmação aparece.

5 Toque [Sim].

O telefone selecionado é excluído.

- ☐ Pode levar vários minutos para excluir a lista de discagem da memória.
- ☐ Não desligue o sistema de navegação (não gire a chave do motor para a posição "TRAVADO") ao excluir a lista de discagem da memória. Os dados selecionados não podem ser sempre deletados.

Excluindo informações do histórico

Você pode excluir o histórico de ligações realizadas, histórico de ligações recebidas ou informações sobre o histórico de chamadas perdidas.


- ☐ Se você conectar o celular, você pode excluir o histórico de chamadas recebidas e realizadas que ocorreram durante o uso desse celular.
- ☐ Se você excluiu o telefone celular registrado, o histórico de chamadas recebidas e realizadas, que ocorreram durante o uso desse celular, também serão automaticamente excluídos.

1 Selecione e toque no item do histórico que você quer excluir.

- Para [Lista de Chamadas Realizadas] [Lista de Chamadas Recebidas] e [Lista de Chamadas Perdidas], consulte *Editando as informações do telefone* na página 17.



2 Toque a informação do histórico que você quer excluir.

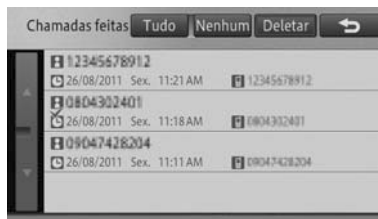

A informação do histórico selecionada é marcada como verificada ☒ e você pode continuar a selecionar informações do histórico.

- Tocar **[Todos]** seleciona todas as informações do histórico. Tocar **[Nenhum]** retira a seleção de todas as informações do histórico.

3 Toque **[Excluir]**.

Uma mensagem de confirmação aparece.

4 Toque **[Sim]**.

A informação do histórico selecionada é excluída.

Outras operações

Usando o Gerenciador ecológico


Esse menu é usado para verificar o Medidor Ecológico e a Pontuação Ecológica (informação ecológica). Além disso, baseado no seu nível de contribuições à direção ecológica, pode-se ganhar imagens de vários animais (Prêmio Ecológico).

- ❑ O Medidor Ecológico é calculado com base na velocidade, aceleração e informação gradiente do veículo e a Pontuação ecológica com base na velocidade do veículo e Medidor Ecológico. Quando a velocidade do veículo não é calculada, incluindo o momento de inicialização do sensor, o Medidor Ecológico e a Pontuação Ecológica podem não ser calculados corretamente.

➔ Para detalhes, consulte *Tecnologia de posicionamento* na página 134.

1 Pressione o botão MENU e toque [Gerenciador ecológico].

2 Selecione e toque o item.

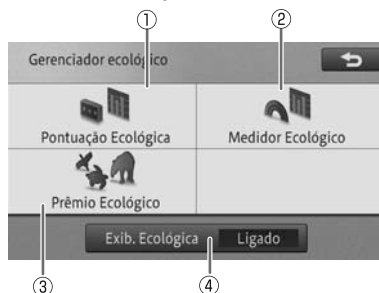

① Pontuação Ecológica

Retorna para a tela do local atual e exibe a Pontuação Ecológica.

➔ Para [Pontuação Ecológica], consulte *Sobre a Pontuação Ecológica* na página 123.

② Medidor Ecológico

Retorna para a tela do local atual e exibe o Medidor Ecológico.

➔ Para [Medidor Ecológico], consulte *Sobre o Medidor Ecológico* na página 124.

③ Prêmio Ecológico

Exibe a tela em miniatura do Prêmio Ecológico.

➔ Para [Prêmio Ecológico], consulte *Sobre o Prêmio Ecológico* na página 125.

④ Eco Display

Cada toque nesse botão liga e desliga a exibição Ecologia na tela de localização atual.

❑ Se você desligar [Exibição Ecológica], a Pontuação Ecológica e o Medidor Ecológico não podem ser operados.

Sobre a Pontuação Ecológica

Exibe a Pontuação Ecológica avaliada com base na velocidade do veículo e Medidor Ecológico.



• Pontuação Ecológica

Avalia a direção do momento em que a contagem é reiniciada até a próxima vez que for reiniciada.

• Medidor Ecológico

Muda a exibição na tela para Medidor Ecológico.

• Reiniciar

Reinicia o Medidor Ecológico e a Pontuação Ecológica.

• Histórico

Exibe os últimos 9 casos que foram reiniciados e o histórico da Pontuação Ecológica mais recente.

! CUIDADO

- Se você usa a Pontuação Ecológica como referência enquanto dirige, não fique distraído com ela e sempre dirija com cuidado.

- ❑ A Pontuação Ecológica pode ser baixa devido ao uso do veículo sob condições difíceis como em rampas.
- ❑ Pontos são adicionados de acordo com o total da Pontuação Ecológica, que determina o nível de aquisição do Prêmio Ecológico.
 - ➔ Para detalhes, consulte *Sobre o Prêmio Ecológico* na página 125.
- ❑ Quanto mais próximo ao custo ideal de combustível estimado, mais a direção do veículo pode ser considerada ecologicamente correta.
- ❑ A Pontuação Ecológica é avaliada numa escala de 1 a 100.
- ❑ Se você reiniciar a pontuação, a Pontuação Ecológica mais recente é adicionada ao histórico e salva. Se já houver 9 pontuações no histórico, a pontuação mais antiga é excluída. Para verificar o histórico, toque [Histórico].

A Pontuação Ecológica não é exibida nos seguintes casos.

- Durante a exibição guia de interseção
 - ➔ Consulte *Aproximando-se do ponto guia* na página 53.
- Durante a exibição da informação sobre a faixa
 - ➔ Consulte *Tela exibindo o local atual durante o guia de rota* na página 52.

– Durante a inicialização do sensor

Sobre o Medidor Ecológico

Você pode verificar a direção ecológica na tela "Medidor Ecológico".

Quanto mais ecologicamente correta a direção, maior a exibição deo medidor.



• Agora

Exibe um Medidor Ecológico instantâneo.

• Média

Exibe o Medidor Ecológico médio entre o momento em que a pontuação é reiniciada até a próxima vez que for reiniciada.

• Pontuação Ecológica

Muda a exibição na tela para Pontuação Ecológica.

• Reiniciar

Reinicia o Medidor Ecológico e a Pontuação Ecológica.

• Histórico

Exibe os últimos 9 casos que foram reiniciados e o histórico do Medidor Ecológico mais recente.

! CUIDADO

- Se você usa o metro do Medidor Ecológico como referência enquanto dirige, não olhe para a tela de navegação e por razões de segurança dirija com muito cuidado.


Outras operações

- ❑ Se você reiniciar o Medidor Ecológico, a média mais recente do Medidor Ecológico é adicionada ao histórico e salva. Se já houver 9 registros do Medidor Ecológico no histórico, o histórico mais antigo é excluído. Para verificar o histórico, toque **[Histórico]**.
- ❑ O Medidor Ecológico não pode ser exibido nos seguintes casos.
 - Durante a exibição guia de interseção
 - ➔ Consulte *Aproximando-se do ponto guia* na página 53.
 - Durante a exibição de informações sobre faixa e sinal de direção
 - ➔ Consulte *Tela exibindo o local atual durante o guia de rota* na página 52.
 - Durante a inicialização do sensor

Sobre o Prêmio Ecológico

Converte o resultado cumulativo da Pontuação Ecológica, até o dia anterior, como pontos e a imagem do nível é exibida de acordo com os pontos.

Tela de miniatura do Prêmio Ecológico

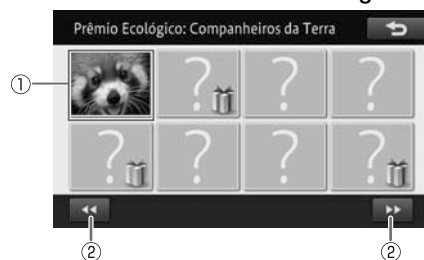

① Imagem miniatura

Exibe a tela detalhada da imagem miniatura selecionada.


- ➔ Para detalhes, consulte *Sobre o Prêmio Ecológico* na página 126.

② ◀◀/▶▶

Mova a imagem miniatura do Prêmio Ecológico para a página anterior ou posterior.

- ❑ A imagem cuja Pontuação Ecológica não alcançou o nível necessário é exibida como “?”, que exibe uma mensagem descrevendo os detalhes do Prêmio Ecológico se tocada.
- ❑ Algumas imagens adquiridas através do Prêmio Ecológico podem ser configuradas em “Ícone do usuário”, “Bipe” e “ícone Navi” das configurações personalizadas.
 - ➔ Para detalhes sobre as configurações personalizadas, consulte *Usando funções personalizadas* na página 127.

Tela detalhada do Prêmio Ecológico

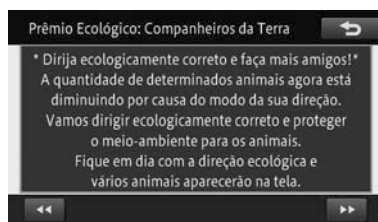

• ◀

Volta para a tela de miniatura do Prêmio Ecológico.

Usando funções personalizadas

Quando o sistema de navegação é usado por várias pessoas, tais como membros da família, funções personalizadas permitem com que o proprietário e cada usuário adicional registre diferentes valores de configuração de sua escolha exibição de mapas, configuração de volume, etc). Isso permite aos usuários usar o sistema de navegação com suas configurações originais mudando o usuário no sistema.

Até quatro pessoas (um proprietário, três usuários) podem ser registradas para usar o sistema de navegação (o proprietário é registrado previamente).

O proprietário e usuários (1-3) selecionados como os que atualmente usam o sistema de navegação são exibidos como ícones de usuário no canto inferior direito da tela de mapas.

- ❑ O proprietário não pode ser excluído. Porém, as informações do proprietário podem ser configuradas ou editadas.
- ❑ Quando você registrar os usuários de 1 a 3, a seleção do usuário registrado aparece na tela quando você liga o sistema de navegação (girar a chave do motor para a posição "ACC" ou "ON"). Quando há apenas um usuário, configure ou edite a informação do proprietário.



CUIDADO

- Quando executar o procedimento de personalização, certifique-se de que há ventilação suficiente no veículo. Se houver ventilação insuficiente, gases de escape podem entrar no veículo. Gases de escape incluem o prejudicial monóxido de carbono (CO) e inalá-lo pode levar à morte ou a riscos sérios à saúde.


Exibindo a tela de personalização

Na tela de personalização, pode-se exibir e selecionar o histórico de operação e registrar, configurar ou trocar o usuário.

1 Toque o ícone do usuário na tela de mapa.



A tela de personalização aparece.

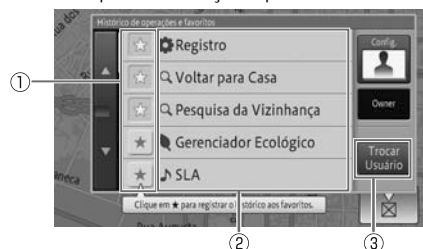

① ★

O histórico da operação selecionado é exibido com o ★ e registrado como favorito. O histórico da operação registrado como favorito é sempre exibido com prioridade na lista. Se você tocar ★ novamente, o ★ desaparece, cancelando o registro do favorito.

② Item da lista

Exibe os últimos 30 casos do histórico de operação. Você pode executar a operação selecionada.

③ Trocar Usuário

Você pode registrar um novo usuário ou mudar ou excluir o usuário.

- ➡ Para detalhes, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

Outras operações

- **Tocar [Configurações] - [Configurações do Usuário]** permite com que cada usuário decida as configurações por si só.
- Para configurações detalhadas do usuário, consulte *Usando o menu Trocar de usuário* na página 131.
- **Tocar [Configurações] - [Excluir Histórico]** permite com que você exclua o histórico completo da operação.
- ❑ O histórico da operação que não estiver registrado como favorito é excluído, começando do mais antigo, se o número exceder 30 entradas.
- ❑ Até 30 entradas podem ser registradas como favoritos.
- ❑ Se você excluir o histórico, o histórico completo da operação, excluindo os favoritos, é excluído.

Personalizando as configurações do usuário

Cada usuário pode configurar o método de exibição do mapa e configurar o volume de navegação.

1 **Tocar [Configurações] - [Configurações do Usuário].**

- Para a tela de personalização, consulte *Exibindo a tela de personalização* na página 126.

A tela **[Configurações personalizadas]** aparece.



• **Ícone do Usuário**

Configure os ícones do usuário.

- Para detalhes, consulte *Configurando os ícones do usuário* na página 128.

• **Nome do Usuário**

Configure o nome do usuário.

- Para detalhes, consulte *Configurando o nome do usuário* na página 128.

• **Volume**

Configura o volume de cada item.

- Para detalhes, consulte *Configurando o volume* na página 128.

• **Mudar o Bipe**

Configura o som de operação.

- Para detalhes, consulte *Mudando o som de operação* na página 128.

• **Teclado**

Configurando o teclado para a inserção de texto.

- Para detalhes, consulte *Configurando o teclado para inserção de texto* na página 25.

• **Tamanho da Fonte do Mapa**

Ativa e desativa o zoom do mapa.

- Para detalhes, consulte *Aumentando as informações de texto no mapa* na página 129.

• **Modo de Visualização**

Configura o método de exibição do mapa.

- Para detalhes, consulte *Configurando o método de exibição do mapa* na página 129.

• **Sobrepôr POI**

Configura o logo a ser exibido no mapa.

- Para detalhes, consulte *Configuração da exibição do logo* na página 36.

• **Ícone Navi**

Configura o padrão dos ícones guia exibidos no mapa.

- Para detalhes, consulte *Configurando ícones guia* na página 130.

• Restaurar Def.

Inicializa as configurações para trazê-las novamente para as configurações padrão.

2 Uma vez que a configuração tiver terminado, toque [X].

Configurando os ícones do usuário

Você pode configurar o ícone do usuário selecionado de 20 tipos de ícones.

A configuração padrão é “Padrão 1”.

1 Toque [Ícone do Usuário].

- Para a tela de “Configurações Personalizadas”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

2 Toque o ícone de sua escolha.



- ☐ Você pode usar os ícones adquiridos através do Prêmio Ecológico (até 12 tipos).
- Para detalhes sobre o Prêmio Ecológico, consulte *Sobre o Prêmio Ecológico* na página 125.

Configurando o nome do usuário.

Você pode configurar o nome de usuário de sua escolha. O número máximo de letras que você pode inserir é de 7 caracteres.

A configuração padrão é “Proprietário” ou “Usuário (1 - 3)”.

1 Toque [Nome do Usuário].

- Para a tela de “Configurações Personalizadas”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

2 Insira o nome do usuário e toque [OK].



Configurando o volume


Você pode configurar o volume do guia de navegação e ligar ou desligar os sons de operação.

1 Toque [Volume].

- Para a tela de “Configurações Personalizadas”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

2 Configure cada item.

- O procedimento de configuração é o mesmo do descrito em *Configurando o volume do som para navegação* na página 75.

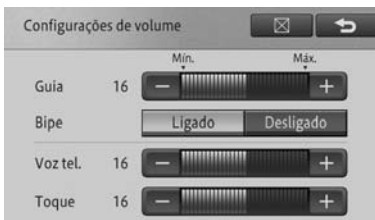

Mudando o som de operação

Você pode configurar o som da operação que emite um bipe quando você toca na tela ou botões do dispositivo.


Outras operações

A configuração padrão é “Bipe 1”.

1 Toque [Mudar o Bipe].

- Para a tela de “Configurações Personalizadas”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

2 Toque o som de operação de sua escolha.

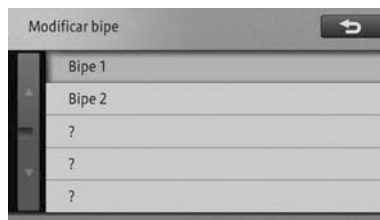

Você pode confirmar o som tocando o item da lista a medida em que ele emite um bipe.

3 Toque [↵].

- ☐ Você pode usar o som de operação adquirido através do Prêmio Ecológico.
 - > Para detalhes sobre o Prêmio Ecológico, consulte *Sobre o Prêmio Ecológico* na página 125.

Configura o teclado para a inserção de texto.


Você pode selecionar uma das quatro formas de entrada: QWERTY, QWERTZ, AZERTY, ou ABC.

A configuração padrão é “ABC”.

1 Toque [Teclado].

- Para a tela de “Configurações Personalizadas”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

2 Toque [QWERTY], [QWERTZ], [AZERTY] ou [ABC].

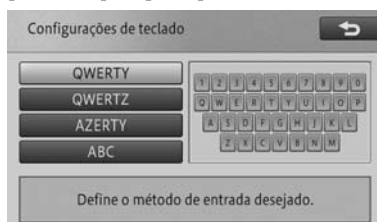

3 Toque [↵].

Aumentando as informações de texto no mapa


Você pode dar zoom no texto dos nomes dos locais e os POIs são exibidos na tela do mapa.

A configuração padrão é “Normal”.

1 Toque [Tamanho da Fonte do Mapa].

- Para a tela de “Configurações Personalizadas”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

2 Toque [Grande] ou [Normal].

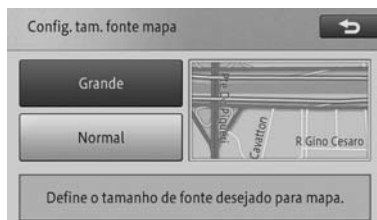

3 Toque [↵].

Configurando o método de exibição do mapa

Você pode configurar o método de exibição do mapa.

A configuração padrão é “Visualização 2D”.

1 Toque [Modo de Exibição].

- Para a tela de “**Configurações Personalizadas**”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

2 Toque [Exibição 2D] ou [Exibição 3D].



3 Toque [↵].

Configurando a exibição do logo

Você pode exibir logos de POIs no mapa.

As configurações padrão são como a seguir:


Exibição: “**Ligado**”

Tipo exibido: “0”

1 Toque [Sobrepôr POI].

- Para a tela de “**Configurações Personalizadas**”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

2 Toque na categoria para a qual você quer exibir o logo.

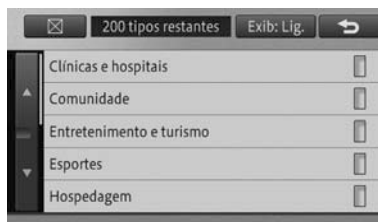

3 Toque no POI para o qual você quer exibir o logo.



O indicador do POI selecionado acende e você pode continuar a selecionar o POI.

- ❑ Tocar o POI novamente desliga o indicador e desmarca o POI.
 - Para selecionar outro POI, toque [↵] para retornar à tela de Passos e repita os Passos 2 e 3.
 - Se a configuração de exibição for [Exibir: Desligado], toque [Exibir: Desligado], - [Exibir: Ligado] e mude a configuração de exibição.

4 Toque [X].

- O procedimento de configuração de exibição do logo é o mesmo do descrito em *Configurando a exibição do logo* na página 130.

Configurando ícones guia

Você pode configurar ícones guia para destinos e waypoints.


A configuração padrão é “**Padrão 1**”.

1 Toque [Ícone Navi].

- Para a tela de “**Configurações Personalizadas**”, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

Outras operações

2 Toque o padrão de sua escolha.

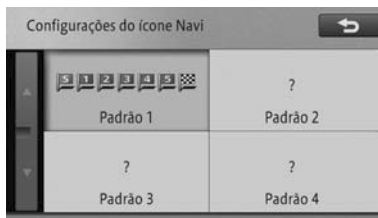

- ❑ Você pode usar os ícones adquiridos através do Prêmio Ecológico (até 3 tipos).
 - ➔ Para detalhes sobre o Prêmio Ecológico, consulte *Sobre o Prêmio Ecológico* na página 125.

Usando o menu Trocar de usuário

Registrando um novo usuário

Você pode registrar usuários além do proprietário como Usuários de 1 a 3.

- ❑ Se os Usuários de 1 a 3 já estão registrados, um novo usuário não pode ser registrado. Registre um novo após excluir o usuário já registrado.
 - ➔ Para excluir o usuário já registrado, consulte *Excluindo um usuário* na página 131.

1 Toque [Trocar Usuário].

- ➔ Para a tela de personalização, consulte *Exibindo a tela de personalização* na página 126.

2 Toque [Novo Usuário].



A tela [Configurações personalizadas] aparece.

3 Personalizar as configurações do usuário.

- ➔ Para configurações do usuário personalizadas, consulte *Personalizando as configurações do usuário* na página 127.

4 Toque [↩].

- ❑ Quando o novo usuário for registrado, ele ou ela é diretamente selecionado como usuário atual após o registro ter sido concluído.

Mudando o usuário

Para usar os valores de configurações e histórico de operação de cada usuário registrado, mude para o usuário em questão.

1 Toque [Mudar o Usuário].

- ➔ Para a tela de personalização, consulte *Exibindo a tela de personalização* na página 126.

2 Toque o usuário para o qual você quer trocar.



Muda para o usuário selecionado.

Excluindo um usuário

Você pode excluir um usuário registrado além do proprietário.

1 Toque [Mudar o Usuário].

- ➔ Para a tela de personalização, consulte *Exibindo a tela de personalização* na página 126

2 Toque [Excluir Usuário].



3 Toque o usuário que você quer excluir.



Uma mensagem de confirmação aparece.

4 Toque [Sim].

O usuário é excluído.

- ☐ O proprietário não pode ser excluído.
- ☐ Se você excluir o usuário selecionado atual, o proprietário é selecionado automaticamente.

Ajustando a posição para tocar no painel de toque

Você pode ajustar a posição quando você encontrar um espaço entre as teclas do painel de toque na tela e a posição real que reage ao toque. (Calibração do painel de toque)

Pode-se realizar ajustes usando quatro pontos nos quatro cantos da tela ou fazer ajustes detalhados usando 16 pontos colocados em toda a tela.



AVISO

- Nunca use um objeto com uma ponta afiada para operar a tela de toque. Se um dispositivo além do seu dedo for usado, use um objeto com ponta macia tal como uma haste de algodão.
- Para encerrar o ajuste do painel de toque pela metade, pressione e segure o botão **MENU** ou pressione o botão operacional **MAP** ou o botão **ÁUDIO**. Se você pressionar o botão operacional **MAP**, a tela volta para a tela de navegação, e se você pressionar o botão **ÁUDIO**, ele retorna para a tela AV.

1 Pressione e segure o botão MENU.

A tela "Ajuste de Imagem" aparece.


- ➡ Para a tela de "Ajuste da imagem", consulte *Ajuste da imagem* na página 21.

2 Enquanto a tela "Ajuste de Imagem" ainda estiver sendo exibida, pressione e segure o botão MENU.

A tela de ajuste do painel de toque aparece.

Outras operações

3 Toque os quatro cantos da tela.

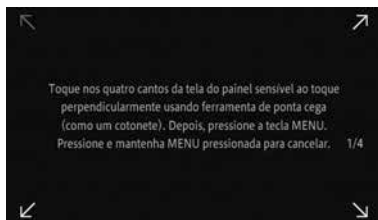


4 Pressione o botão MENU.

Resultados de ajuste são salvos.

5 Pressione o botão MENU mais uma vez.

Proceda ao ajuste de 16 pontos.

6 Toque o centro da marca em cruz exibida na tela.

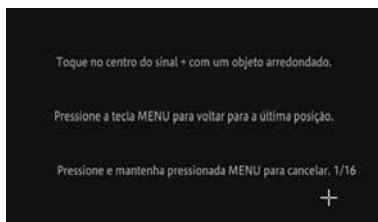

Após tocar os 16 pontos, toque a marca em forma de cruz exibida na tela para salvar os resultados do ajuste.

- ☐ Não desligue o motor enquanto salva os resultados.
 - Para voltar para o ajuste anterior, pressione o botão **MENU**.

7 Pressione e segure o botão MENU.

O ajuste termina e a tela volta para a exibida antes do ajuste de figura.

- ☐ Se não for possível ajustar o painel de toque corretamente, favor consultar Concessionária Autorizada Toyota.

Tecnologia de posicionamento


Posicionamento por GPS

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) usa uma rede de satélites em órbita da Terra. Cada um dos satélites, que orbitam a uma altura de 68 900 000 pés (21 000 km), continuamente transmite sinais de rádio dando informações sobre posição e tempo.

Isso assegura que os sinais de pelo menos três podem ser captados de qualquer área aberta na superfície do solo.

A precisão da informação do GPS depende da qualidade da recepção. Quando os sinais são fortes e a recepção boa, o GPS pode determinar latitude, longitude e altitude para posicionamento preciso nas três dimensões.

Mas se a qualidade do sinal for fraca, somente duas dimensões, latitude e longitude, podem ser obtidas e erros de posicionamento são relativamente maiores.

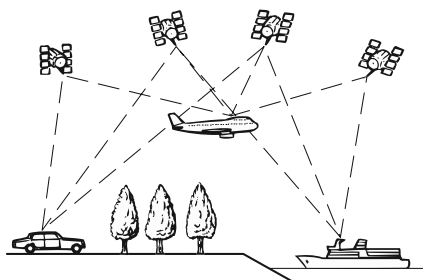

AVISO

- A instalação de matiz de janela pode obstruir os sinais GPS. A maioria das matizes de janela contém algo metálico que interfere na recepção do sinal GPS da antena no painel de instrumentos. Nós aconselhamos contra o uso da matiz da janela em veículos equipados com sistemas de navegação.

Posicionamento por cálculo de posição estimada

O sensor integrado no sistema de navegação também calcula sua posição.

O local atual é medido detectando a distância de direção com o pulso de velocidade, a direção de curvas com o sensor de giro e inclinação da estrada com o sensor G.

O sensor integrado pode ainda calcular mudanças de altitude, e corrigir as discrepâncias na distância percorrida causada por dirigir em estrada sinuosa ou em rampas.


Como o GPS e o cálculo de posição estimada trabalham juntos?

Para precisão máxima, o seu sistema de navegação compara continuamente os dados do GPS com sua posição estimada como calculado dos dados do sensor integrado. No entanto, se somente os dados do sensor integrado estiverem disponíveis por um longo período, erros de posicionamento são gradualmente compostos até que a posição estimada se torne não confiável. Por esse motivo, quando os sinais do GPS estiverem disponíveis, eles são comparados com os dados do sensor integrado e usados para corrigir para precisão melhorada.


Apêndice

Correspondência de mapa

Como mencionado, os sistemas de posicionamento usados por esse sistema de navegação são suscetíveis a certos erros. Seus cálculos podem, as vezes, te colocar em um local do mapa onde não existe estrada. Nessa situação, o sistema de processamento entende que os veículos percorrem somente em estradas, e podem corrigir sua posição ajustando-o para a estrada mais próxima. Isso é chamado de correspondência de mapa.

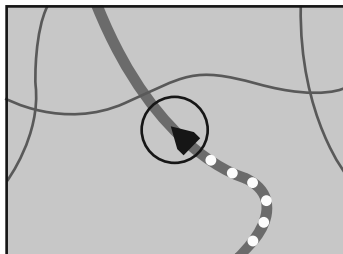

Com correspondência de mapa

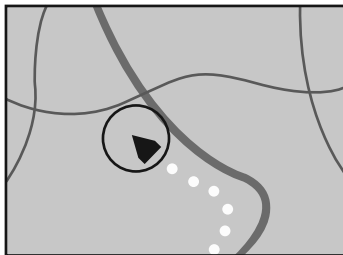

Sem correspondência de mapa

Lidando com erros grandes

Erros de posicionamento são mantidos a um mínimo combinando GPS, cálculo de posição estimada e correspondência de mapa. No entanto, em algumas situações, essas funções podem não funcionar apropriadamente, e o erro pode ficar maior.


Quando o posicionamento por GPS é impossível

- O posicionamento do GPS é desabilitado se os sinais não puderem ser recebidos de mais do que dois satélites GPS.
- Em algumas condições de direção, sinais dos satélites de GPS podem não alcançar seu veículo.

Nesse caso, é impossível para o sistema usar o posicionamento por GPS.



Em túneis ou estacionamentos fechados

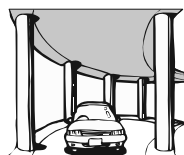

Sob estradas elevadas ou estruturas similares



Ao dirigir entre prédios altos



Ao dirigir por uma floresta densa ou árvores altas


- Se um telefone de carro ou telefone celular é usado próximo à antena do GPS, a recepção do GPS pode ser perdida temporariamente.
- Não cubra a antena do GPS com tinta spray ou cera de carro pois isso pode bloquear a recepção de sinais GPS. Acúmulo de neve também podem degradar os sinais, então mantenha a antena livre.

- Se um sinal de GPS não é recebido há muito tempo, a posição atual do seu veículo e a marca da posição atual no mapa podem divergir consideravelmente ou podem não ser atualizadas. Nesse caso, assim que a recepção do GPS for restaurada, a precisão será recuperada.


Condições que podem causar erros de posicionamento notáveis

Por muitas razões, tais como o estado da estrada em que se viaja e o estado do sinal do GPS, a posição atual do seu veículo pode diferir da posição exibida na tela do mapa.

- Se você fizer uma curva suave.

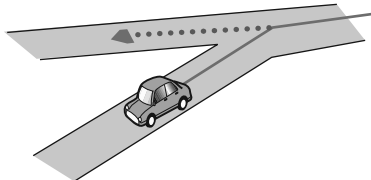


- Se houver uma estrada paralela.


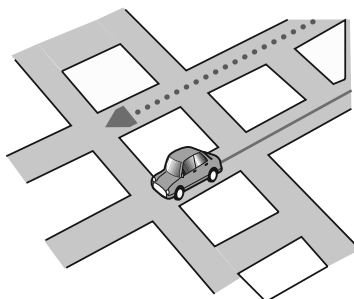


- Se houver outra estrada muito próxima, tal como no caso de uma auto-estrada elevada.


Apêndice

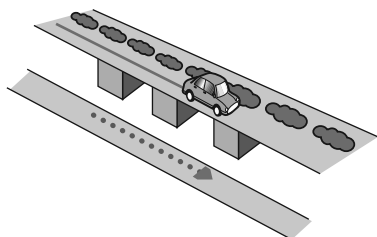


- Se você pegar uma estrada recentemente aberta que não estiver no mapa.

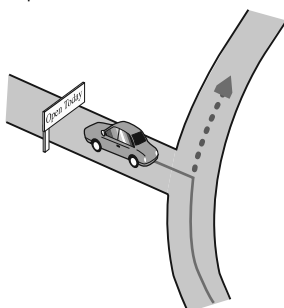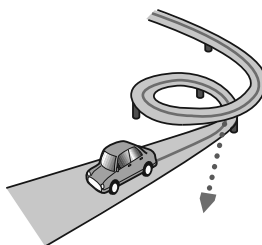

- Se você dirigir em zigzag.

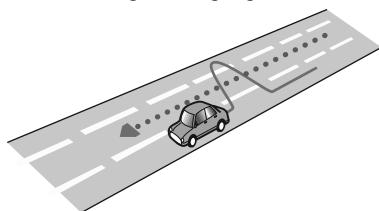


- Se a estrada tiver uma série de curvas fechadas.

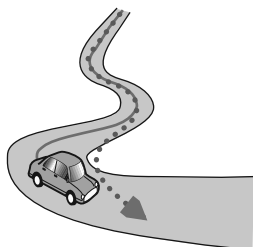


- Se houver uma malha ou configuração de estrada similar.


- Se você pegar uma balsa.

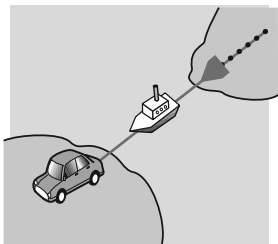


- Se você estiver dirigindo numa estrada longa e reta ou uma estrada de curvas suaves.

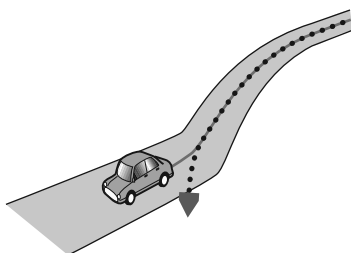


- Se você estiver numa estrada numa montanha íngreme com muitas mudanças de altura.

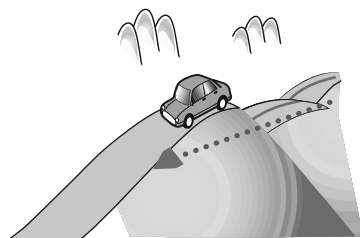

- Se você entrar ou sair de um estacionamento de vários andares ou estrutura similar usando uma rampa espiral.

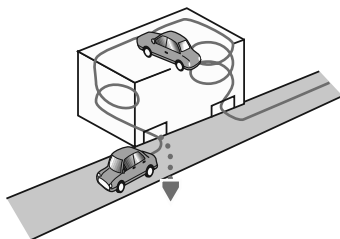

- Se o seu veículo estiver virado em uma plataforma giratória ou estrutura similar.

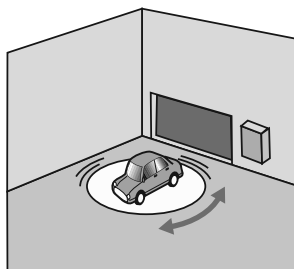


- Se as rodas do seu veículo rodarem, tais como numa estrada de pedregulhos ou na neve.




Apêndice


- Se você colocar correntes, ou trocar seus pneus por outros com tamanho diferente.

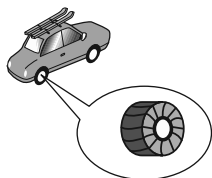


- Se árvores ou outros obstáculos bloquearem os sinais de GPS por um período considerável.

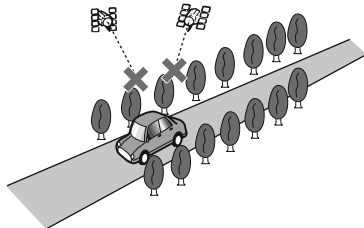


- Se você dirigir muito devagar, ou de maneira "anda e para", como num congestionamento.

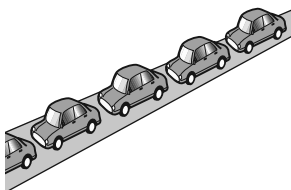

- Se você entrar na estrada após dirigir ao redor de um estacionamento grande.

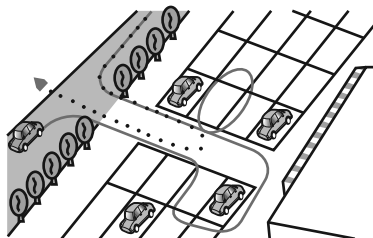

- Quando você dirigir numa rotatória.

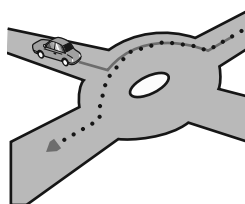

- Quando começar a dirigir imediatamente após dar partida no motor.

Informações de configurações de rota

Especificações de busca de rota

Seu sistema de navegação estabelece uma rota até seu destino aplicando certas regras integradas aos dados do mapa. Essa seção fornece algumas informações úteis sobre como uma rota é estabelecida.

Quando uma rota é calculada, a rota e o guia de voz para a rota são estabelecidos automaticamente.

Além disso, para regras de trânsitos do período diurno, somente informações sobre regras de trânsito aplicáveis no momento em que a rota foi calculada são consideradas.

Ruas de mão única e fechamentos de rua podem não ser levadas em consideração. Por exemplo, se uma rua estiver aberta apenas durante a manhã mas você chegar mais tarde, seria contra as regras de trânsito, então você não pode dirigir por essa rota especificada.

Ao dirigir, siga as placas de trânsito. Além disso, o sistema pode não conhecer algumas das regras de trânsito.

- A rota calculada é um exemplo da rota até seu destino decidido pelo sistema de navegação enquanto leva em consideração os tipos de ruas ou regras de trânsito. Não é necessário uma rota ideal. (Em alguns casos, você pode não ser capaz de estabelecer as ruas que você quer pegar. Se você precisar pegar uma certa rua, estabeleça um waypoint nessa rua).
- Se o destino estiver muito longe, pode haver exemplos em que a rota não pode ser estabelecida. (Se você quiser estabelecer uma rota de longa distância

em várias áreas, estabeleça waypoints pelo caminho).

- Durante o guia de voz, curvas e interseções da auto-estrada são anunciadas.
No entanto, se você passar interseções, curvas e outros pontos guia com rápida sucessão, algumas podem vir atrasadas ou não ser anunciadas.
- É possível que o guia te direcione para fora da auto-estrada e novamente de volta a ela.
- Em alguns casos, a rota pode requerer que você viaje na direção oposta à sua atual. Nesses casos, você é instruído a virar, então vire com segurança seguindo as regras reais de trânsito.
- Em alguns casos, uma rota pode começar do lado oposto de um trilho ou rio de seu real local atual. Se isso acontecer, dirija com direção ao seu destino por um momento, e tente o cálculo de rota novamente.
- Quando houver congestionamento, uma rota de desvio pode não ser sugerida se dirigir pelo congestionamento ainda for melhor do que pegar o desvio.
- Pode haver momentos em que o ponto inicial, o waypoint e o ponto de destino não estejam na rota destacada.
- O número de saídas por rotatória exibidos na tela podem diferir dos números reais de estradas.

Destaque de rota

- Uma vez estabelecida, a rota é destacada em cor brilhante no mapa.
- A adjacência imediata de seu ponto inicial e destino podem não ser destacados, e nem áreas com desenhos de estrada particularmente complexos. Consequentemente, a rota pode aparecer cortada na exibição, mas o guia de voz irá continuar.

Apêndice

Função de refazer rota automaticamente

- Se você desviar da rota estabelecida, o sistema recalculará a rota desse ponto para que você permaneça no caminho do destino.
- Essa função pode não funcionar sob certas condições.


Manuseio e cuidado com os discos

Algumas precauções básicas são necessárias ao manusear seus discos.

Direção integrada e cuidado



- Somente use discos convencionais e completamente circulares. Não use discos de formas.



- Não use discos rachados, lascados, empenados, ou danificados de qualquer maneira pois eles podem danificar a unidade de disco integrada.
- Ao usar discos que podem ser impressos em superfícies de etiqueta, verifique as instruções e os avisos dos discos. Dependendo dos discos, inserir e ejetar pode não ser possível. Usar tais discos pode resultar em danos a este equipamento.

- Não toque a superfície gravada dos discos.
- Guarde os discos em suas caixas quando não estiverem em uso.

- Evite deixar discos em ambientes excessivamente quentes inclusive sob luz solar direta.
- Não coloque etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos sobre a superfície dos discos.
- Não coloque etiquetas disponíveis no mercado ou outros materiais no disco.
 - Os discos podem empenar, fazendo com que não possa ser tocado.
 - As etiquetas podem sair durante a execução e evitar que o disco seja ejetado, o que pode resultar em danos ao equipamento.
- Para limpar um disco, passe um pano macio, movendo-o do centro para fora.



- Condensação pode temporariamente impedir o desenvolvimento da unidade de disco integrada. Deixe que ele se ajuste à temperatura mais quente por volta de uma hora. Além disso, limpe qualquer disco úmido com um pano macio.
- A execução dos discos pode não ser possível devido às características do disco, formato do disco, aplicação gravada, ambiente de execução, condições de armazenamento e assim por diante.
- Os choques da estrada podem interromper a execução do disco.
- Leia as precauções para os discos antes de usá-los.

Condições de ambiente para a execução de um disco

- Em temperaturas extremamente altas, um corte de temperatura protege este produto desligando-o automaticamente.

- Apesar de nosso cuidado com o design do produto, pequenos arranhões que não afetam a operação em si podem aparecer na superfície do disco como resultado do desgaste mecânico, condições de ambiente para uso ou manuseio do disco. Isso não é sinal de falha do produto. Considere isso como desgaste devido ao uso.

Discos executáveis

CDs que exibam os logos mostrados abaixo geralmente podem ser executados nessa unidade de CD integrada.



Informações detalhadas para mídia executável

Compatibilidade

Notas comuns sobre a compatibilidade do disco

- Certas funções deste produto podem não estar disponíveis para alguns discos.
- A compatibilidade com todos os discos não é garantida.
- A execução de discos pode se tornar impossível com exposição direta à luz solar, altas temperaturas, ou dependendo das condições de armazenamento no veículo.

Discos CD-R/CD-RW

- Discos não finalizados podem não ser executados novamente.
- Pode não ser possível executar discos CD-R/CD-RW gravados em

um gravador de CD de música ou computador devido às características do disco, arranhões ou sujeira no disco, ou sujeira, arranhões ou condensação nas lentes da unidade de CD integrada.

- A execução de discos gravados em um computador pode não ser possível, dependendo do dispositivo de gravação, software de gravação, suas configurações, e outros fatores ambientais.
- Grave no formato correto. (Para detalhes, entre em contato com o fabricante da mídia, dos gravadores, ou dos software de gravação).
- Títulos e outras informações de texto gravados em um disco CD-R/CD-RW podem não ser exibidos por esse produto (no caso de dados de áudio (CD-DA)).
- Leia as precauções com discos CD-R/CD-RW antes de usá-los.

Notas comuns sobre o dispositivo de armazenamento externo (USB, SD)

- Não deixe o dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) em nenhum lugar com altas temperaturas.
- Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) que usado, esse sistema de navegação pode não reconhecer o dispositivo de armazenamento ou arquivos podem não ser executados de maneira correta.
- As informações de texto de alguns arquivos de áudio podem não ser exibidas corretamente.
- Extensões de arquivos devem ser usadas de maneira apropriada.
- Pode haver um pequeno atraso quando da inicialização de execução de arquivos em um dispositivo de armazenamento externo (USB, SD) com hierarquias de pasta complexas.
- Operações podem variar dependendo do tipo do dispositivo de armazenamento externo (USB, SD).

Apêndice

- Pode não ser possível executar alguns arquivos de música do SD ou USB devido às características do arquivo, formato do arquivo, aplicação gravada, ambiente de execução, condições de armazenamento, e assim por diante.

Compatibilidade do dispositivo de armazenamento USB

- Para detalhes sobre a compatibilidade do dispositivo de armazenamento USB com o sistema de navegação, consulte *Especificações* na página 155.
- Protocolo: granel
- Não se pode conectar um dispositivo de armazenamento USB a este sistema de navegação através de um hub USB.
- O dispositivo de armazenamento USB particionado não é compatível com este sistema de navegação.
- Deixe o dispositivo de armazenamento USB bem seguro ao dirigir. Não deixe o dispositivo de armazenamento USB cair no chão, onde ele pode ficar preso sob o pedal do freio ou do pedal do acelerador.
- Pode haver um pequeno atraso ao iniciar a execução de arquivos de áudio codificados com dados de imagem.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB conectados a este sistema de navegação pode gerar ruído no rádio.
- Não conecte nada além do dispositivo de armazenamento USB.

A sequência de arquivos de áudio no dispositivo de armazenamento USB

Para o dispositivo de armazenamento USB, a sequência é diferente daquela do dispositivo de armazenamento SD.

Cartão de memória SD e cartão de memória SDHC

- Para detalhes sobre a compatibilidade do cartão de memória SD com o sistema de navegação, consulte *Especificações* na página 155.

Lidando com diretrizes e informações complementares


- Este sistema não é compatível com o Multi Media Card (MMC).
- Arquivos protegidos por direitos autorais não podem ser executados.

Exemplo de uma hierarquia

A seguinte figura é um exemplo da estrutura de nível no disco. Os números na figura indicam a ordem na qual os números da pasta são designados e a ordem a ser executada.

📁: Pasta

🎵: Arquivo

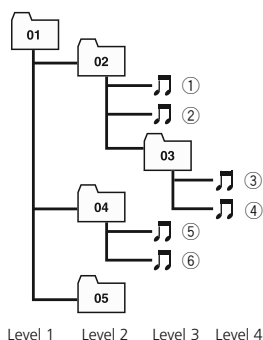

- Este produto designa números de pasta. O usuário não pode designar números de pasta.
- Se há uma pasta que não contenha nenhum arquivo executável, a pasta em si exibirá na lista da pasta mas você não pode verificar nenhum arquivo na pasta. (Uma lista em branco aparecerá). Além disso, essas pastas serão puladas sem exibir o número da pasta.

Usando a tela LCD corretamente

Lidando com a tela LCD

AVISO

- Quando a tela LCD for exposta à luz solar direta por um longo período, ela ficará quente, resultando em possíveis danos à tela LCD. Quando o sistema de navegação não estiver em uso, evite expô-lo à luz solar direta o máximo possível.
- A tela LCD deve ser usada dentro de faixas de temperatura mostrada em Especificações.
- Não use a tela LCD em temperaturas maiores ou menores que a faixa de temperatura operacional, pois a tela de LCD pode não operar normalmente e pode ser danificada.
- A tela LCD é exposta para aumentar sua visibilidade dentro do veículo. Não a pressione com força pois isso pode danificá-la.
- Não aperte a tela LCD com força excessiva pois isso pode arranhá-la.
- Toque a tela LCD apenas com o seu dedo ao operar as funções do painel de toque. A tela de LCD pode arranhar facilmente.

Tela de exibição de cristal líquido (LCD)

- Pontinhos pretos ou brancos (pontos brilhantes) podem aparecer na tela LCD. Isso ocorre devido às características da tela LCD e não indicam falha.
- A tela LCD será difícil de ver se for exposta à luz solar direta.

- Ao usar um celular, deixe a antena do celular longe da tela de LCD para evitar interrupção do vídeo na forma de interferências tais como manchas ou listras coloridas.

Mantendo a tela LCD

- Ao tirar o pó da tela de LCD ou limpá-la, primeiro desligue o sistema e então limpe-a com um pano macio e seco.

AVISO

- Ao limpar a tela de LCD, tome cuidado para não arranhar a superfície. Não use produtos químicos de limpeza que sejam fortes ou abrasivos.

Luz de fundo LED (light-emitting diode)

Uma luz que emite diodo é usada dentro do mostrador para iluminar a tela de LCD.

- Em baixas temperaturas, usar a luz de fundo LED pode aumentar o atraso da imagem e degradar sua qualidade devido às características da tela LCD. A qualidade de imagem aumentará com um aumento na temperatura.
- A vida útil do produto da luz de fundo LED é de mais de 10 000 horas. No entanto, pode cair se usada em altas temperaturas.
- Se a luz de fundo LED chegar ao fim de sua vida útil, a tela ficará mais escura e a imagem não será mais visível. Nesse caso, consulte uma Concessionária Autorizada Toyota.

Apêndice

Acordo de licença

Bluetooth®.



Bluetooth® é uma tecnologia de conectividade de rádio sem fio de curto alcance que foi desenvolvido como um substituto de cabos para celulares, notebooks e outros dispositivos. Bluetooth® funciona numa faixa de frequência de 2.4 GHz e transmite voz e dados a uma velocidade de até 1 megabit por segundo. Bluetooth® foi lançado por um grupo de interessados especiais (SIG) que compreende Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba e IBM em 1998, e é atualmente desenvolvido por cerca de 2 000 empresas ao redor do mundo.

- Bluetooth® é uma marca registrada da empresa Bluetooth SIG. Inc.

SDHC logo



SDHC Logo é uma marca registrada da SD-3C, LLC.

WMA

Windows Media é uma marca registrada ou marca da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

- ☐ Este produto inclui tecnologia pertencente à Microsoft Corporation e não pode ser usada ou distribuída sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc

AAC

AAC é a abreviatura de Advanced Audio Coding, e se refere à uma tecnologia de compressão de áudio padrão usada com MPEG-2 e MPEG-4. Vários aplicativos podem ser usados para codificar arquivos AAC, mas formatos e extensões de arquivo diferem dependendo do aplicativo que for usado para a codificação. Esta unidade executa arquivos AAC codificados pelo iTunes.

Informações detalhadas com relação a dispositivos iPod



CUIDADO

- Deixe o iPod num local seguro enquanto dirige. Não deixe o iPod cair no chão, onde ele pode ficar preso sob o pedal do freio ou do acelerador.



AVISO

- Não deixe o iPod exposto à luz solar direta por longos períodos. Exposição prolongada à luz solar direta pode resultar numa falha do iPod devido à temperatura alta resultante dessa exposição.
- Não deixe o iPod em nenhum lugar com altas temperaturas.

Para detalhes, consulte os manuais do iPod.

iPod e iPhone

Made for



iPod



iPhone

“Feito para iPod” e “Feito para iPhone” significa que um acessório eletrônico foi projetado para ser conectado especificamente ao iPod ou iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor que atende os padrões de desempenho da Apple.

A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou seu atendimento às normas regulatórias e de segurança.

Observe que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho da rede sem fio.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos E.U.A e outros países.

libjpeg

Este software é baseado em partes no trabalho do Grupo independente JPEG

FreeType

Porções do software neste produto são direitos autorais 1996 - 2005 The Free Type Project (www.freetype.org). Todos os direitos reservados. Licenciado sob a LICENÇA FreeType Project LICENSE, 2006-Jan-27. (<http://www.freetype.org/FTL.TXT>)

bsdiff

Direitos autorais 2003-2005 Colin Percival
Todos os direitos reservados

Redistribuição e uso em fonte e formas binárias, com ou sem modificação, são permitidos, contanto que as seguintes condições sejam atendidas:

1. Redistribuições do código fonte devem reter o aviso de direitos autorais acima, essa lista de condições e o seguinte aviso legal.

Apêndice

2. Redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e o seguinte aviso legal na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a distribuição.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO AUTOR "AS IS" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DA COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM MOTIVO ESPECÍFICO SÃO EXIMIDAS. O AUTOR NÃO DEVERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, SER RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO OU SERVIÇOS; PERDA DE USO; DADOS; OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) CAUSADO POR QUALQUER MOTIVO E EM NENHUMA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRO FATO) QUE SURJAM DE QUALQUER FORMA PELO USO DESTES SOFTWARE, MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

PCRE

Copyright (c) 2007-2010, Google Inc. Todos os direitos reservados.

A LICENÇA "BSD"

Redistribuição e uso em fonte e formas binárias, com ou sem modificação, são permitidos, contanto que as seguintes condições sejam atendidas:

- * Redistribuições do código fonte devem reter o aviso de direitos autorais acima, essa lista de condições e o seguinte aviso legal.
- * Redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e o seguinte aviso legal na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a distribuição.
- * Os nomes da University of Cambridge, da Google Inc. nem de seus contribuidores podem ser usados para endossar ou promover produtos derivados deste software sem permissão prévia específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E CONTRIBUINTES "AS IS" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DA COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM MOTIVO ESPECÍFICO SÃO EXIMIDAS. O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS OU CONTRIBUINTES NÃO DEVERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, SER RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO OU SERVIÇOS; PERDA DE USO; DADOS; OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) CAUSADO POR QUALQUER MOTIVO E EM NENHUMA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRO FATO) QUE SURJAM DE QUALQUER FORMA PELO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

Diagnóstico de Falhas

Verifique a seguinte tabela antes de solicitar o serviço de reparo. Se o problema ainda existir, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Toyota.

Navegação

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
A posição do veículo não pode ser calculada. O erro de posicionamento é grande.	Obstáculos na antena do GPS estão bloqueando sinais.	Deixe a antena do GPS livre. (Remova os objetos no painel de instrumentos).
A posição do veículo é desviada.	Erro de posicionamento	Para os locais onde os erros de posicionamento tendem a ocorrer (página 117).
A pessoa do outro lado ouve um eco durante a ligação com mãos livres.	A voz da pessoa do outro lado da ligação (sai dos auto-falantes) e então é captada pelo microfone novamente. Ocorre eco quando a voz da pessoa do outro lado da linha é captada pelo microfone através dos auto-falantes do veículo.	Abaixar o volume da voz recebida pode melhorar o eco (página 75). No entanto, é impossível eliminar completamente o eco devido à natureza do veículo. Além disso, se a pessoa do outro lado falar alto, se torna ainda mais difícil de ouvir. Fale com voz normal.

Apêndice

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
O dispositivo não pode ser conectado ao meu dispositivo Bluetooth®.	As configurações do dispositivo não permitem comunicação com seu dispositivo Bluetooth®.	Desligue e ligue seu dispositivo Bluetooth® ou o sistema de navegação. Quando você ligar o seu dispositivo Bluetooth® depois disso, espere por volta de um minuto, ou siga o procedimento mostrado em “Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®” (página 73) e selecione o dispositivo Bluetooth® que você deseja para uma conexão Bluetooth®.

Áudio

Geral

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Nenhum som é ouvido.	O nível do volume está configurado como muito baixo.	Aumente o volume.
	O modo mudo está ligado.	Desligue o modo mudo.
O monitor não exibe nenhuma imagem de navegação.	A exibição não mudou para a tela de navegação.	Pressione o botão operacional MAP para mudar a tela.
Nenhum som sai dos auto-falantes dianteiros ou traseiros.	O volume dianteiro ou traseiro não está balanceado adequadamente.	Ajuste/configure adequadamente o nível do volume (página 108).
Nenhum som sai dos auto-falantes esquerdos ou direitos.	O volume esquerdo e dianteiro não está balanceado adequadamente.	
A imagem não pode ser ajustada.	O freio de estacionamento não está acionado.	Aplique o freio de estacionamento.
Pontinhos pretos ou brilhantes aparecem na tela LCD.	Isso ocorre devido às características da tela LCD e não indicam falha.	—

FM/AM

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Muitos barulhos de assovios são ouvidos enquanto se ouve o rádio.	As ondas de rádio da estação estão fracas.	Tente uma estação diferente (página 85).
	A recepção é fraca devido aos obstáculos ao redor do seu veículo.	A medida que a recepção melhora o barulho diminui.
Não seleciona uma estação automaticamente.	Não há estação com sinais de rádio fortes.	Selecione a estação manualmente (página 85).

CD/CD-R/RW (WMA/MP3)

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Não pode executar um disco CD-R ou CD-RW.	O disco não foi finalizado.	Finalize o disco.
Não pode executar um arquivo WMA ou MP3.	Não há extensão “.wma” para o arquivo WMA file ou “.mp3” para o arquivo MP3.	Substitua o disco pelo que tenha a extensão “.wma” para o arquivo WMA e “.mp3” para o arquivo MP3.
	O disco gravado não é compatível com o nível 1 e nível 2 da ISO 9660 e com os sistemas de arquivo Romeo and Joliet.	Substitua o disco por um compatível com o nível 1 e nível 2 da ISO 9660 e com os sistemas de arquivo Romeo and Joliet.
	O arquivo é gravado com uma taxa de bit não compatível com o sistema de navegação.	Use um arquivo WMA ou MP3 que esteja gravado com uma taxa de bit compatível com o sistema de navegação.
Um ruído alto ao tocar um arquivo WMA ou MP3.	O formato do arquivo e a extensão não correspondem.	Substitua o disco (Não toque um CD-R/RW que tenha a extensão “.wma” para um arquivo que não seja WMA e “.mp3” para um arquivo que não seja MP3).
Não encontro o arquivo WMA/MP3 ao qual eu quero escutar.	Não há extensão “.wma” para o arquivo WMA ou “.mp3” para o arquivo MP3.	Substitua o disco pelo que tenha a extensão “.wma” para o arquivo WMA e “.mp3” para o arquivo MP3.
Nome da pasta e do arquivo não são exibidos corretamente.	O disco gravado não é compatível com o nível 1 e nível 2 da ISO 9660 e com os sistemas de arquivo Romeo and Joliet.	Substitua o disco por um compatível com o nível 1 e nível 2 da ISO 9660 e com os sistemas de arquivo Romeo and Joliet.
Um arquivo WMA ou MP3 é executado em ordem diferente da ordem gravada.	Arquivos WMA ou MP3 nem sempre são executados na ordem gravada.	Alguns softwares de gravação permitem que seja especificada a ordem a ser executada adicionando um número (ex.: 01, 02) no início da pasta ou do arquivo.

Cartão de memória SD/dispositivo de memória USB

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Não pode executar um arquivo WMA, MP3, AAC ou WAV.	Não há extensão “.wma” para o arquivo WMA, “.mp3” para o arquivo MP3, “.m4a” para o arquivo AAC, e “.wav” para o arquivo WAV.	Adicione a extensão “.wma” para o arquivo WMA, “.mp3” para o arquivo MP3, “.m4a” para o arquivo AAC, e “.wav” para o arquivo WAV.

Apêndice

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
	O arquivo é gravado com uma taxa de bit não compatível com o sistema de navegação.	Use um arquivo WMA, MP3, AAC ou WAV que esteja gravado com uma taxa de bit compatível com o sistema de navegação.
Não encontro o arquivo WMA, MP3, AAC ou WAV ao qual eu quero escutar.	Não há extensão “.wma” para o arquivo WMA, “.mp3” para o arquivo MP3, “.m4a” para o arquivo AAC, e “.wav” para o arquivo WAV.	Adicione a extensão “.wma” para o arquivo WMA, “.mp3” para o arquivo MP3, “.m4a” para o arquivo AAC, e “.wav” para o arquivo WAV.
O cartão de memória SD reconhecido por meu computador não pode ser reconhecido pelo sistema de navegação.	O cartão de memória SD não está formatado adequadamente.	Formate o cartão de memória SD usando um software de formatação especial. Quando se formata o cartão de memória SD, todos os dados gravados no carro serão excluídos. Certifique-se de fazer back up de seus dados. O software de formatação pode ser obtido da Associação SD do seguinte site. http://www.sdcard.org/jp/consumers/formatter_3/ (A partir de dezembro de 2010)

Mensagens e como reagir a elas

Geral

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
O sistema será desligado temporariamente devido à temperatura anormal. Espere até que a temperatura volte à taxa normal.	A temperatura interna na unidade de navegação aumentou ou diminuiu.	Espere até que a temperatura da unidade volte aos seus limites operacionais normais. Quando a temperatura voltar ao normal, uma mensagem “O sistema se recuperou de temperaturas altas ou baixas e agora voltou a funcionar.” é exibido.
Nenhuma operação é permitida enquanto o veículo está em movimento.	Você tentou operar uma função que era inoperável durante a direção.	Algumas funções são designadas a ser inoperáveis enquanto se dirige por razões de segurança. Estacione seu veículo em local seguro e acione o freio de estacionamento antes de iniciar a operação.

Navegação

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
A rota não pode ser determinada. Destino é muito longe.	A distância entre o ponto inicial e o de destino não é apropriada.	Mude o destino ou o ponto inicial.
A rota não pode ser determinada. Destino muito próximo.		
A rota não pode ser determinada devido às regras de trânsito.	A rota não pode ser calculada pois as informações de restrição são levadas em consideração.	
A rota não pode ser determinada devido às regras de trânsito.		
Incapaz de encontrar qualquer estrada que leve ao destino.	A posição do destino ou do ponto inicial não é apropriada.	
A rota não pode ser determinada. Nenhuma informação próxima aos pontos iniciais e de destino.		
A rota não pôde ser determinada.	Cálculo de rota falhou devido a algum motivo.	

Áudio

DISCO (CD/CD-R/RW (WMA/MP3)

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Disco ilegível	Um disco que não pode ser lido pelo sistema de navegação é inserido.	Substitua o disco por um que o sistema de navegação possa ler (página 142).
Erro de execução devido à temperatura irregular. Remova o disco.	A temperatura interna na unidade de navegação aumentou ou diminuiu.	Remova o disco e espere até que a temperatura da unidade volte aos seus limites operacionais normais. Se o problema não melhorar, consulte uma Concessionária Autorizada Toyota.
Erro de execução Remova o disco.	O disco está extremamente sujo.	Limpe o disco.
	O disco está riscado ou danificado de outra forma.	Substitua o disco por um não riscado e sem danos.
	O disco é inserido ao contrário.	Insira o disco com a etiqueta virada para cima.

Apêndice

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
	Um disco que não pode ser lido pelo sistema de navegação é inserido.	Substitua o disco por um que o sistema de navegação possa executar (página 142).
Impossível executar.	Este tipo de faixa ou arquivo não pode ser executado pelo sistema de navegação.	Executa as faixas ou arquivos que o sistema de navegação possa executar. O sistema de navegação não pode executar arquivos que estejam protegidos por DRM (digital rights management).
Nenhum arquivo a ser executado.	O disco não contém faixas ou arquivos que o sistema de navegação possa executar.	
Não há faixas disponíveis para execução.		

Bluetooth® Audio

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Incapaz de conectar o dispositivo AV. Inicie a conexão do dispositivo AV.	O tocador de áudio por Bluetooth® não pode ser conectado do sistema de navegação por algum motivo.	Conecte a partir do tocador de áudio por Bluetooth®. (Página 105)

Cartão de memória SD/dispositivo de memória USB

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Impossível executar. Consulte o Manual do Proprietário para maiores detalhes de formatos de arquivos executáveis.	Este tipo de arquivo não pode ser executado pelo sistema de navegação.	Executa as faixas ou arquivos que o sistema de navegação possa executar. (página 84).
Nenhum arquivo a ser executado. Consulte o Manual do Proprietário para maiores detalhes de formatos de arquivos executáveis.	O cartão de memória SD ou dispositivo de memória USB não contém os arquivos que o sistema de navegação possa executar.	
Essa memória USB não pode ser usada neste sistema.	Um dispositivo de memória USB que não é compatível com o sistema de navegação foi conectado.	Verifique quais dispositivos de memória USB são compatíveis com o sistema de navegação. (Página 93)
	Erro de memória USB	Formate o dispositivo de memória USB e conecte-o ao sistema de navegação novamente.
Esse cartão SD não pode ser usado neste sistema.	Um cartão de memória SD que não é compatível com o sistema de navegação foi inserido.	Verifique quais cartões de memória SD são compatíveis com o sistema de navegação. (Página 93)

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
	Erro no cartão de memória SD	Formate o cartão de memória (página 151) e o insira no sistema de navegação novamente.

iPod

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Falha na autorização. O iPod não está conectado.	A autenticação entre o sistema de navegação e o iPod não tem sucesso devido a alguma razão.	Desligue e ligue o sistema de navegação e remova o iPod do sistema de navegação. Certifique-se de que o iPod esteja funcionando adequadamente antes de reconectá-lo.
O sistema não suporta este iPod. Consulte o Manual do Usuário.	O iPod que não é suportado pelo sistema de navegação foi conectado.	Para verificar se o iPod conectado é suportado pelo sistema de navegação (página 11).

Apêndice

Especificações

◆ **Mostrador**

Faixa de temperatura operacional.....
-20°C a +65°C

Faixa de temperatura de armazenamento.....
-20°C a +80°C

◆ Tocador de CD

Discos usáveis.....
CD-ROM, CD-DA, CD-R/RW
Formato de decodificação
MP3.....
MPEG-1,2 AUDIO LAYER-3
WMA.....
Windows Media Audio ver.7.8.9

◆ Cartão de memória SD

Capacidade máxima de memória.....
32 GB
Sistema do arquivo.....
FAT16/FAT32
Formato de decodificação
MP3.....
MPEG-1,2,2.5 AUDIO LAYER-3
WMA (ASF).....
Windows Media Audio ver.7,8,9
(2ch audio)
AAC.....
iTunes ver. 7.6 (AAC-LC)
WAV.....
LPCM

◆ USB

USB standard spec.....

USB2.0 de Alta Velocidade

Fornecimento máximo de corrente.....

500mA

Capacidade máxima de memória.....

16 GB

Sistema do arquivo.....

FAT16/FAT32

Formato de decodificação

MP3

MPEG-1,2,5 AUDIO LAYER-3

WMA (ASF)

Windows Media Audio

ver.7,8,9 (2ch audio)

AAC.....

iTunes ver. 7.6 (AAC-LC)

WAV

PCM

◆ Bluetooth®.

Versão
Bluetooth® 2.1+EDB

Índice do menu

Tela do menu de informações

botão MENU ► Informação	► Manutenção	→ página 63
	Exibição Versão de Dados	→ página 65

Tela do menu de destino

botão MENU ► Destino	► Endereço	→ página 39
	Voltar para Casa	→ página 36
	Favoritos	→ página 45
	Histórico	→ página 45
	Nome	→ página 38
	Próximo Daqui	→ página 43
	Destino Próx.	→ página 43
	Cidade Próxima	→ página 44
	Coordenadas	→ página 46

Tela de menu Editar/Configurações

botão MENU ► Editar/Configurações	► Editar Dados Navi	► Editar Favoritos	→ página 58
		Excluir Histórico de Busca	→ página 61
		Excluir Rotas Aprendidas	→ página 61
		Excluir Registro Percorrido	→ página 61
		Configurações do Navi	→ página 66
		Configuração Rápida	→ página 12
		Configurações de Áudio	→ página 108
	Config. Vol/Pos ►	Configurações de Volume/Mudo	→ página 75
		Posição Atual Correta	→ página 77
		Fixar Local	→ página 78
botão MENU ► Editar/Configurações	► Configurações do Sistema	► Configurações do Bluetooth*	→ página 71
		Configurações de Idioma	→ página 78
		Configuração de Hora	→ página 80

Apêndice

Tela de menu Editar/Configurações

Restaurar
Padrões → página 81

*: Bluetooth® é uma marca
registrada pela empresa
Bluetooth SIG. Inc.

Tela do menu do Gerenciador ecológico

botão MENU ► Gerenciador ecológico ► Pontuação Ecológica → página 123
Medidor Ecológico → página 124
Prêmio Ecológico → página 125
Exibição Ecológica → página 123

Tela de menu Editar Rota

botão MENU ► Editar Rota ► Perfil → página 55
Opções → página 55
Canc. Wpt → página 55
Pré-v. rota → página 55
Cancelar Rota → página 55

